



プラットホーム ～燃やせるごみ～

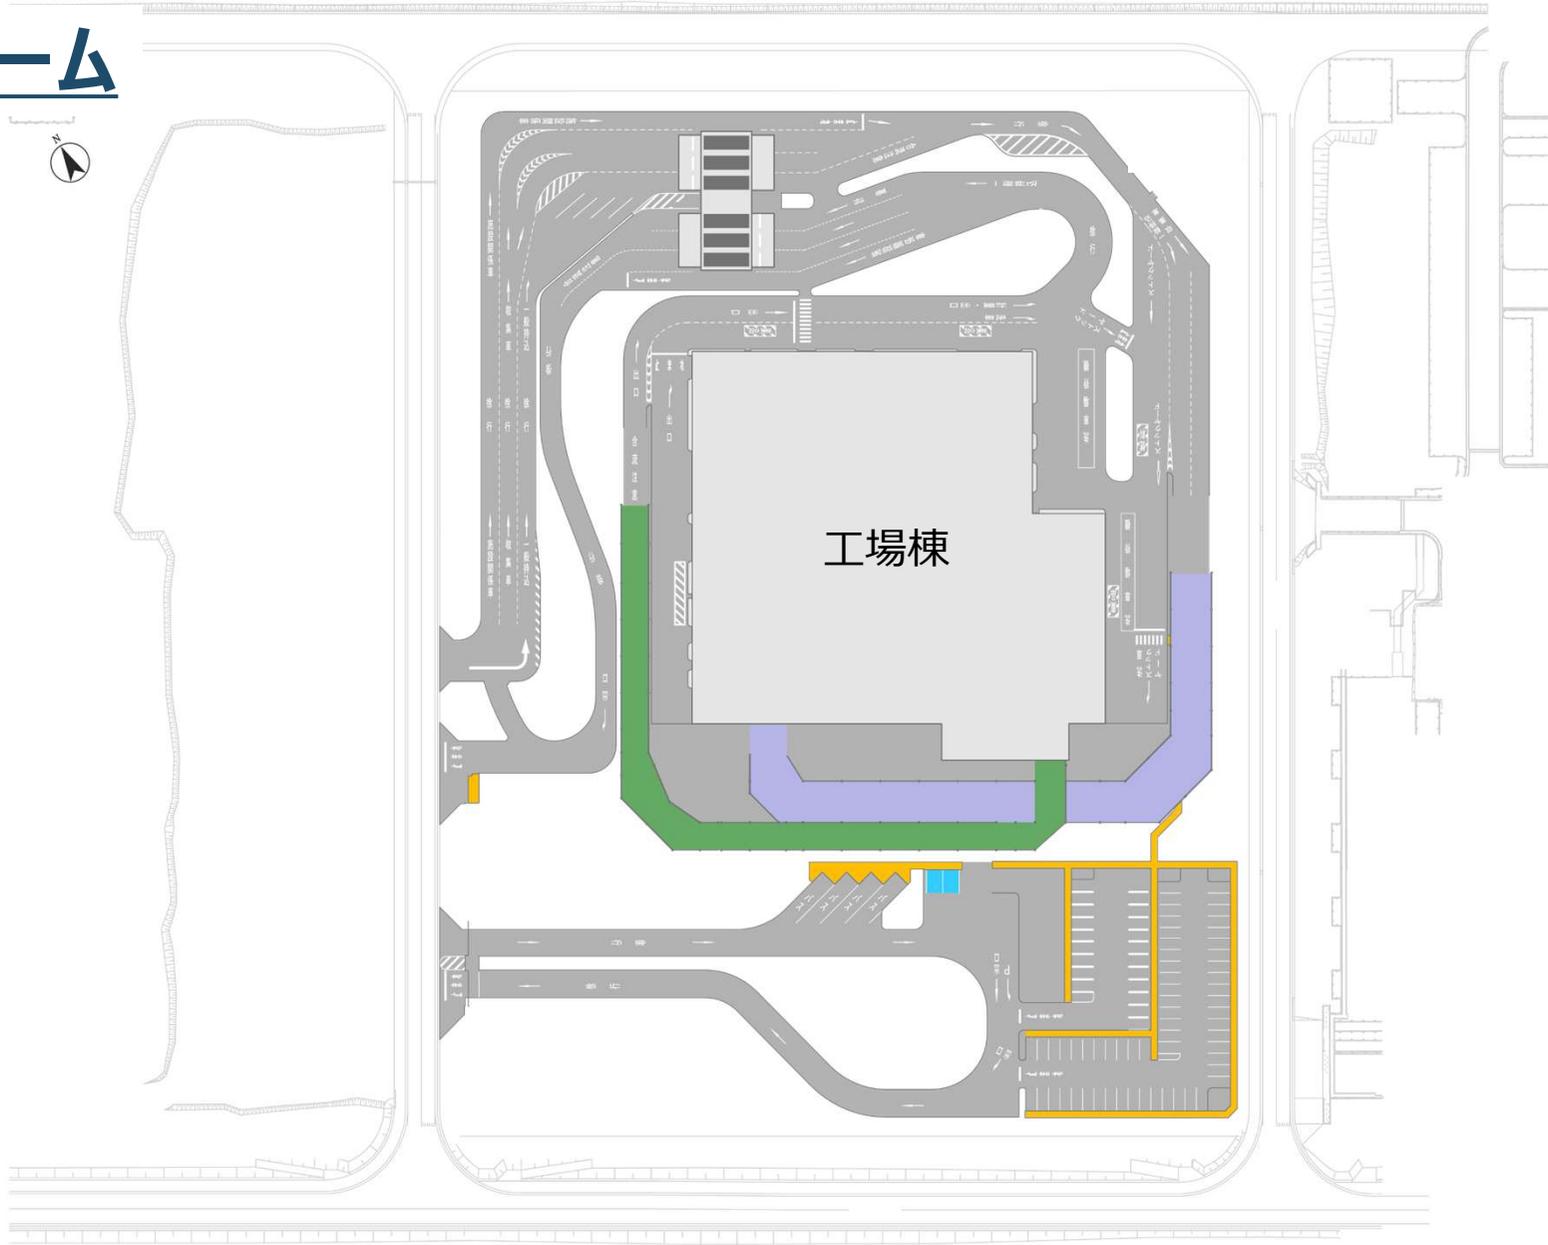

プラットフォーム



プラットフォーム

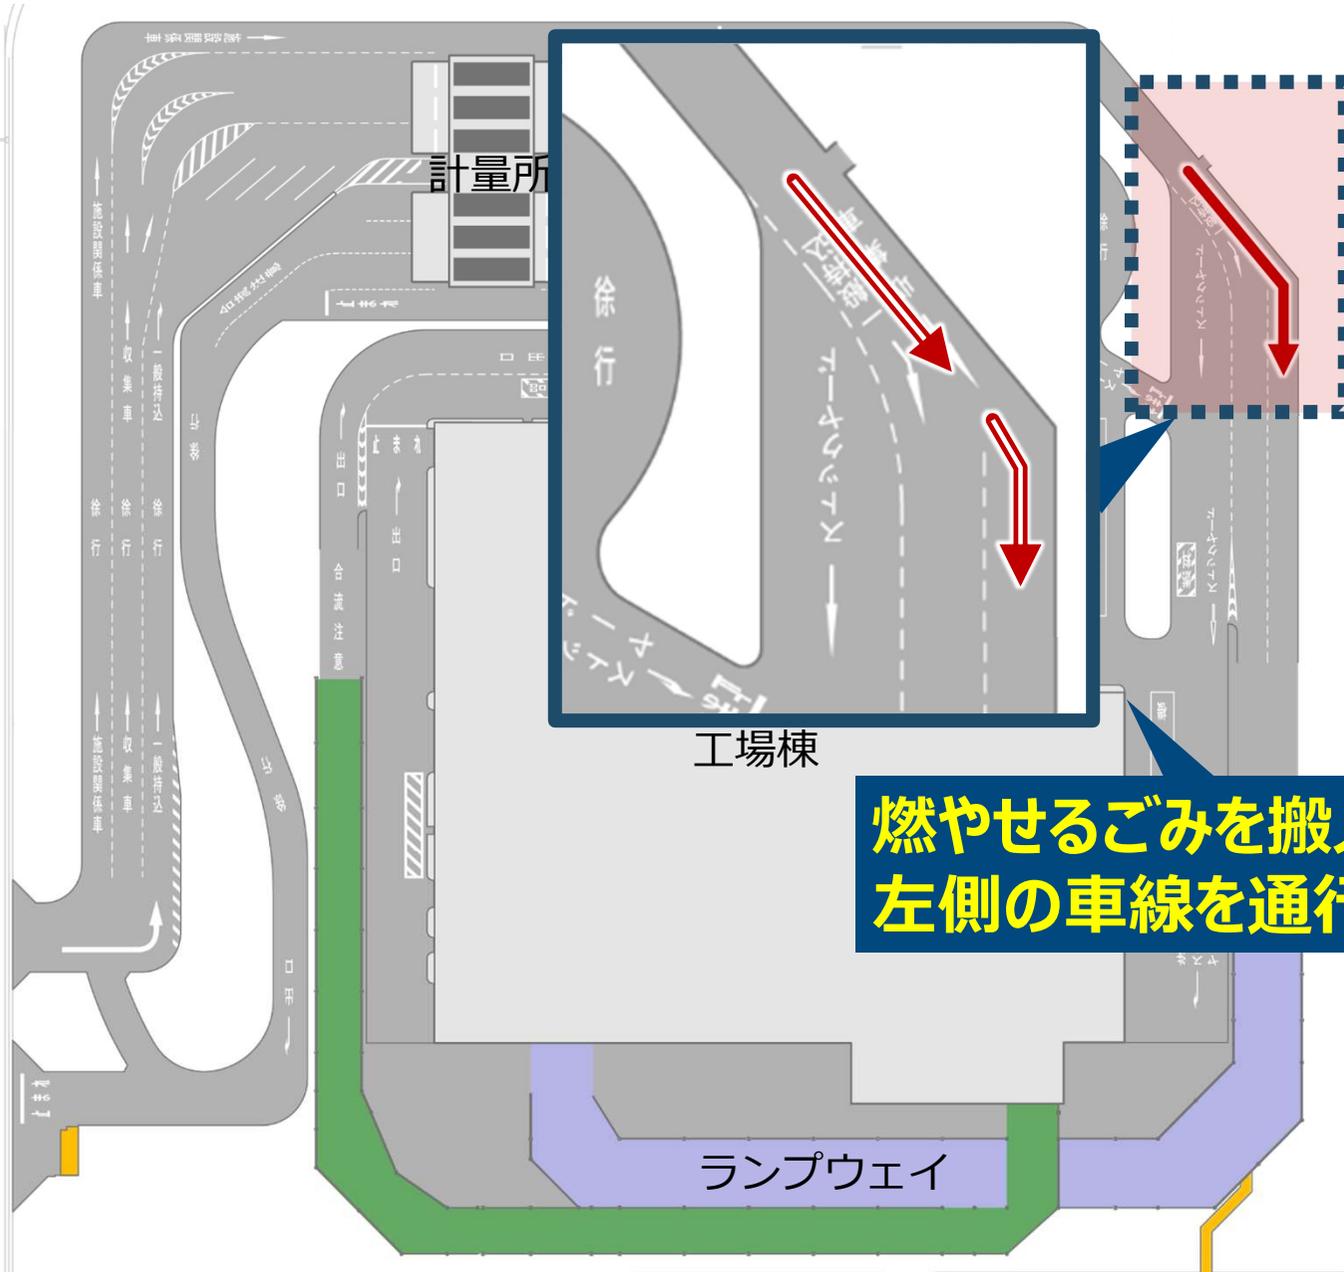


**燃やせるごみを搬入した場合は
左側の車線を通行してください**

プラットフォーム


プラットフォームでの混雑を調整するためランプウェイに信号が設置されています



進行方向左側の信号が収集車用です
信号機下部に「収集」の看板が付いています
赤信号の場合は停止線で止まってください

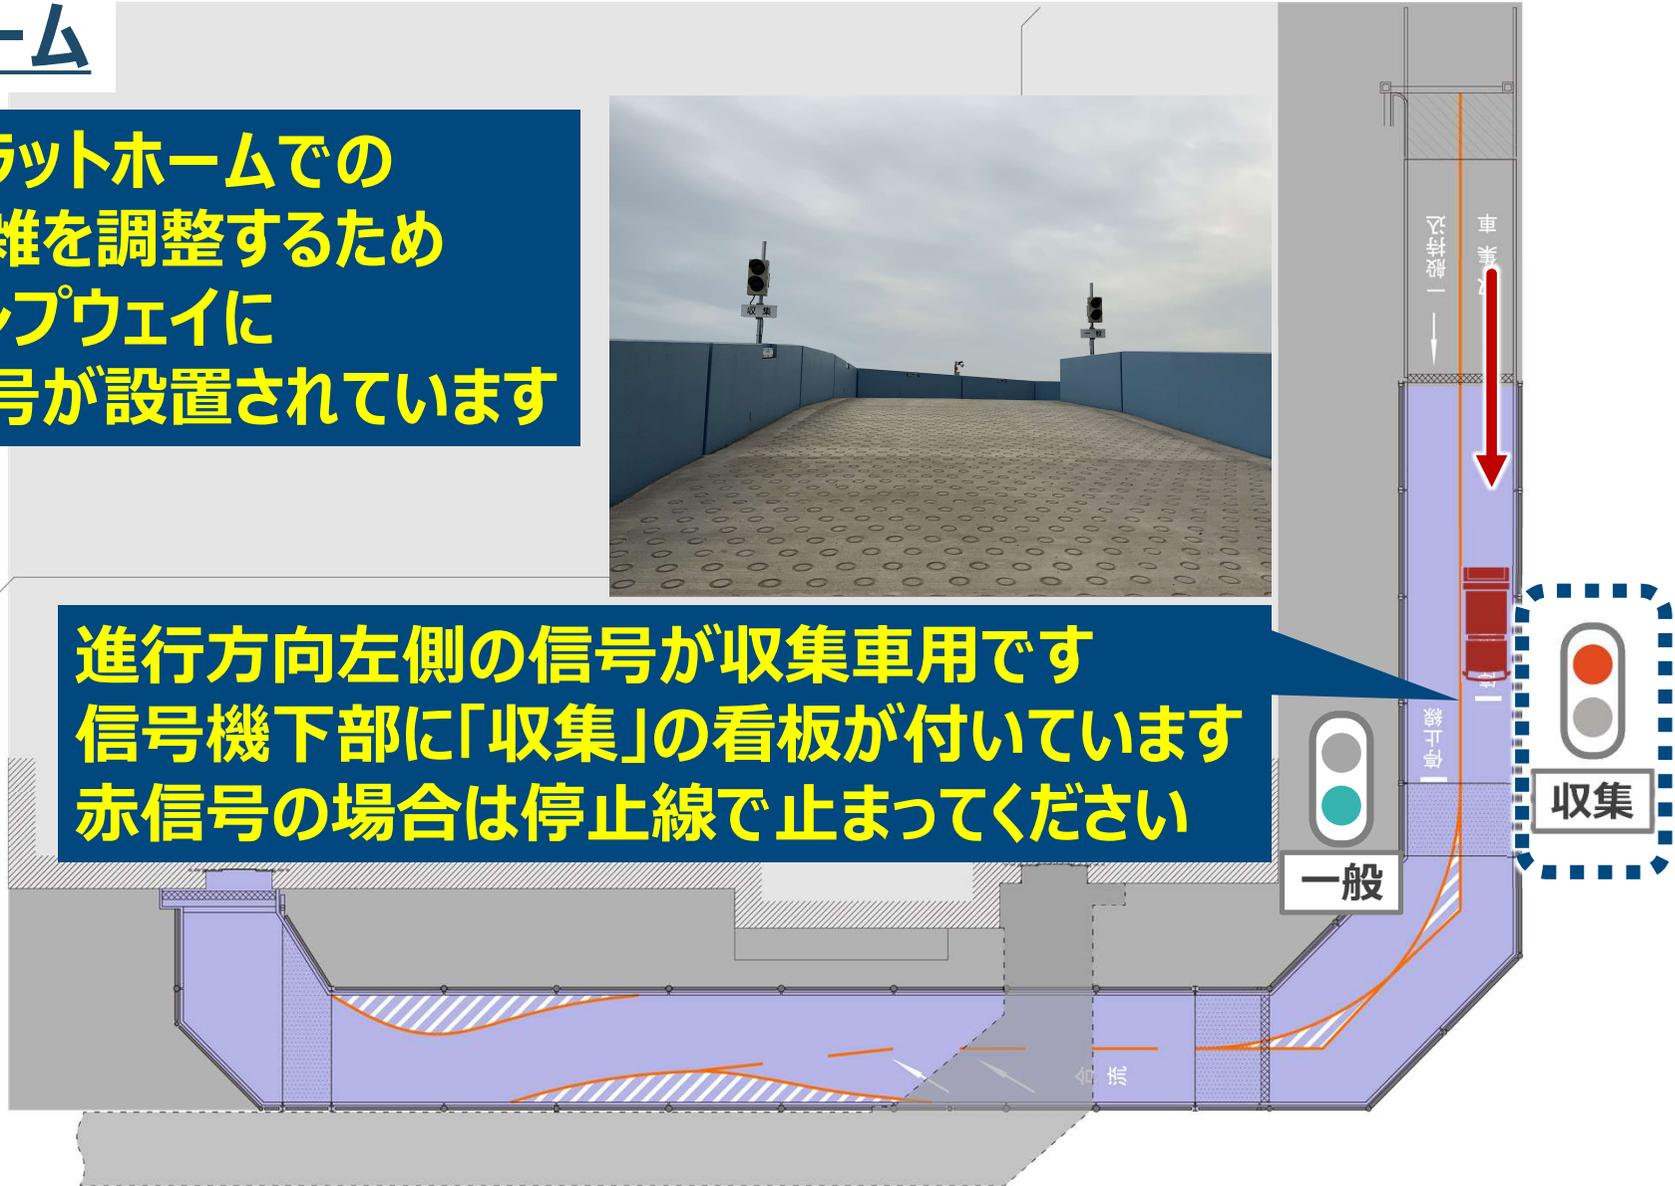

プラットホーム

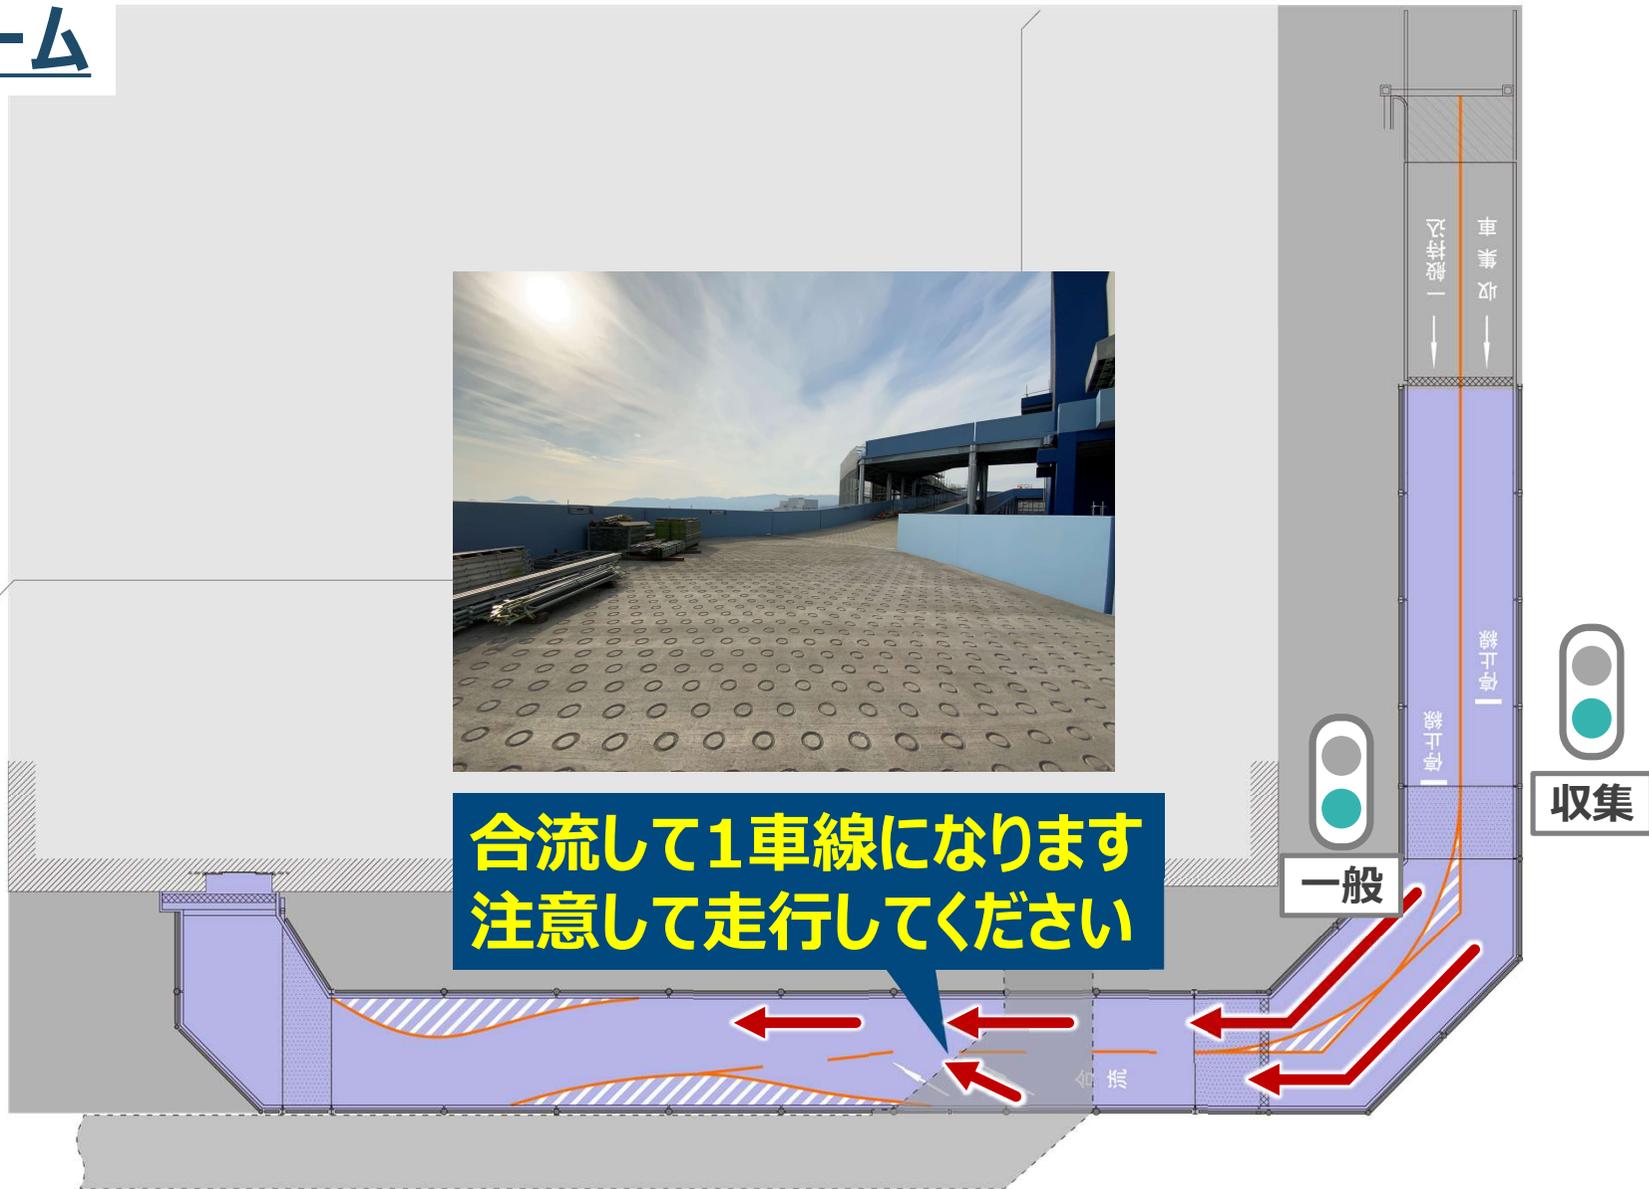

プラットフォーム



車両が近づいたら扉が自動で開きます
扉が完全に開くまで停止しててください



プラットフォーム（燃やせるごみヤード）




プラットフォーム入口で作業員が誘導します
作業員の指示に従って進入してください




プラットフォーム（燃やせるごみヤード）

大型車は左から2門ある
大型車用の投入扉に進んでください


収集車は左から2~8に投入してください
信号が青の投入扉に進んでください

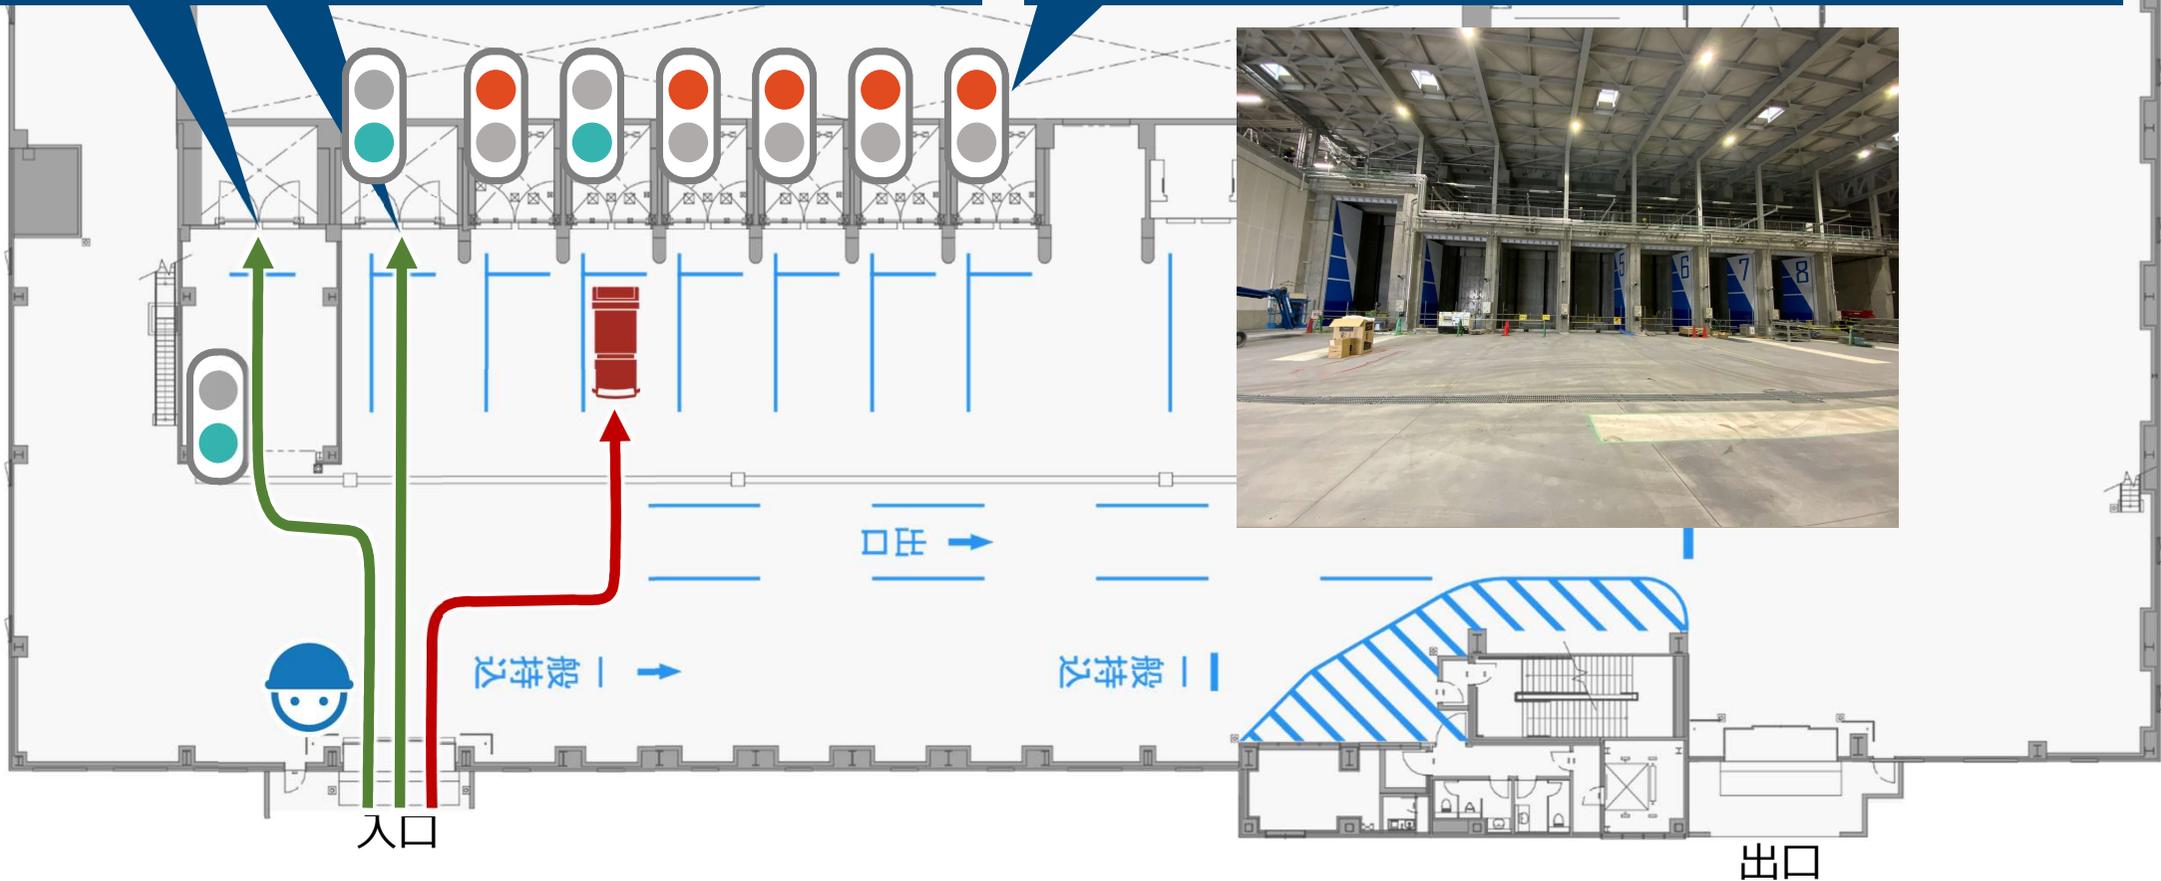


プラットフォーム（燃やせるごみヤード）

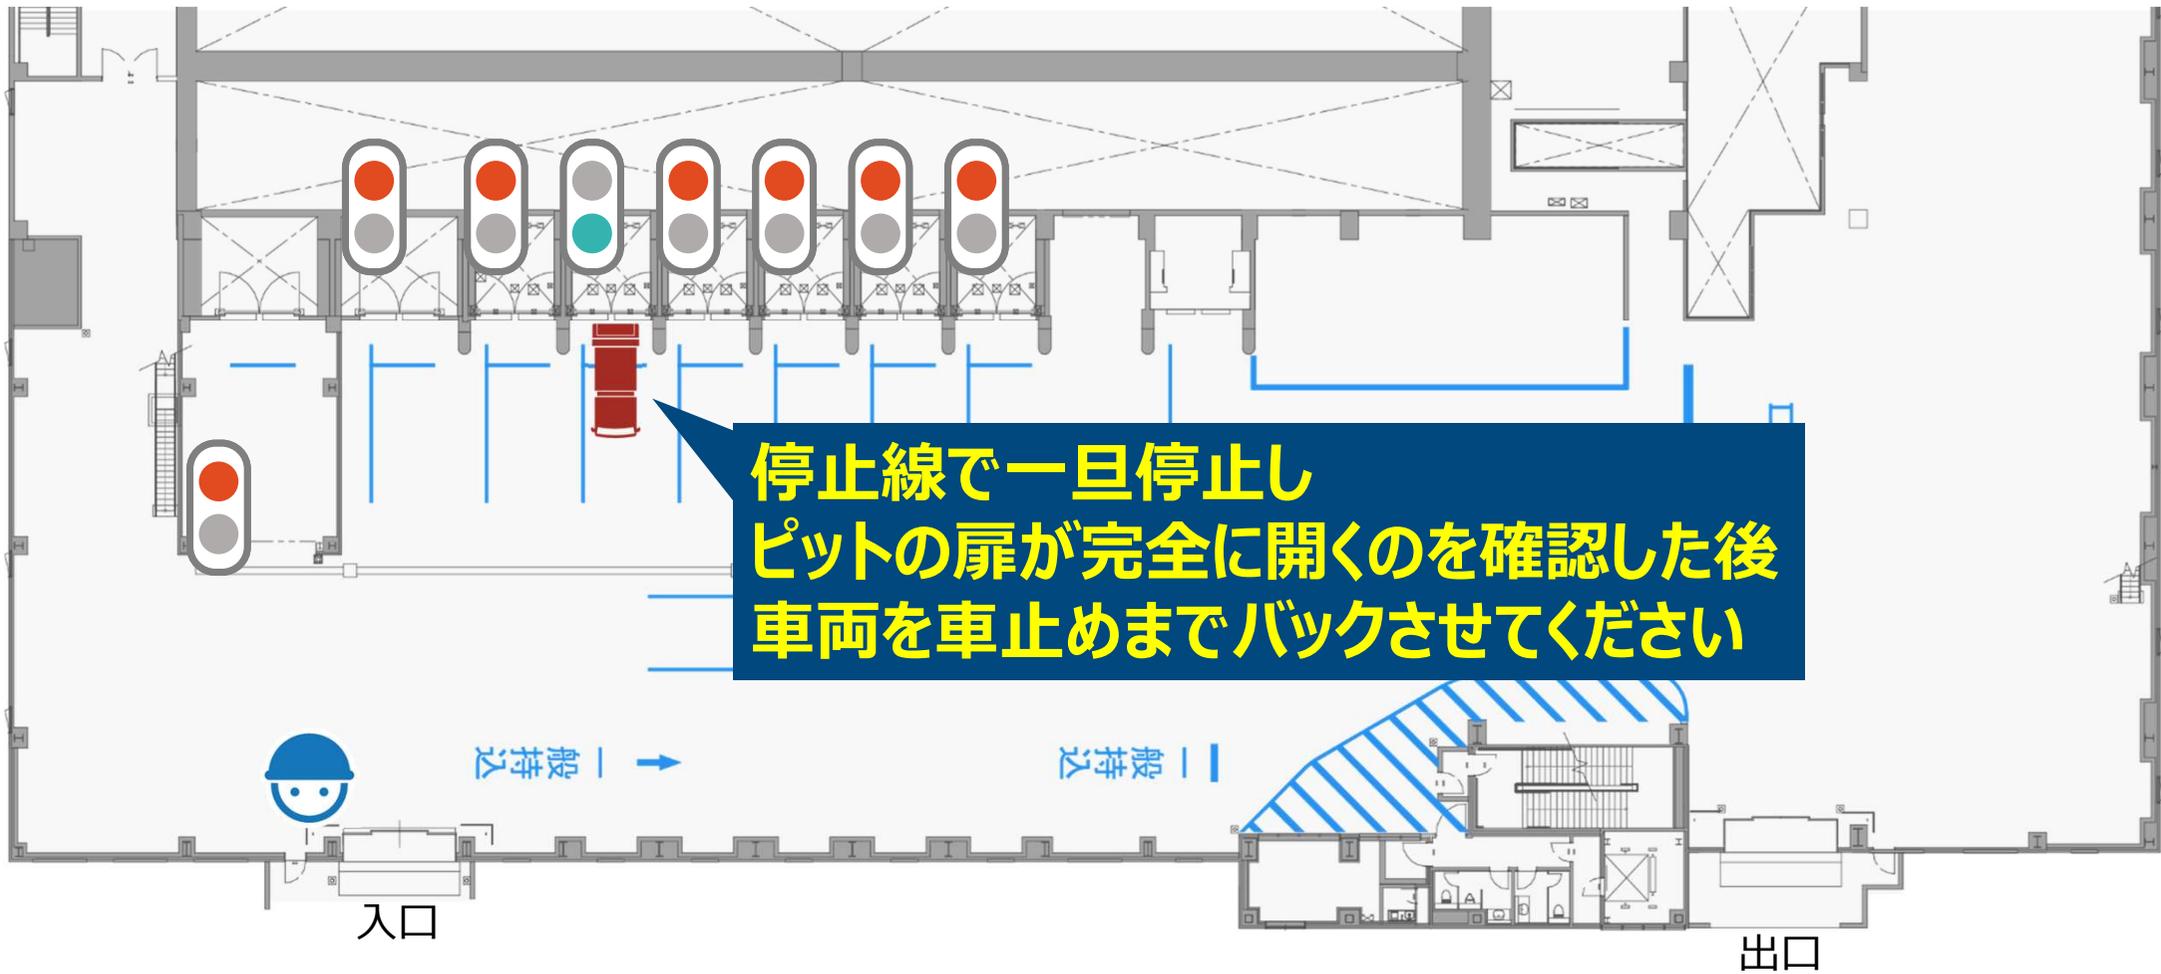


プラットフォーム（燃やせるごみヤード）

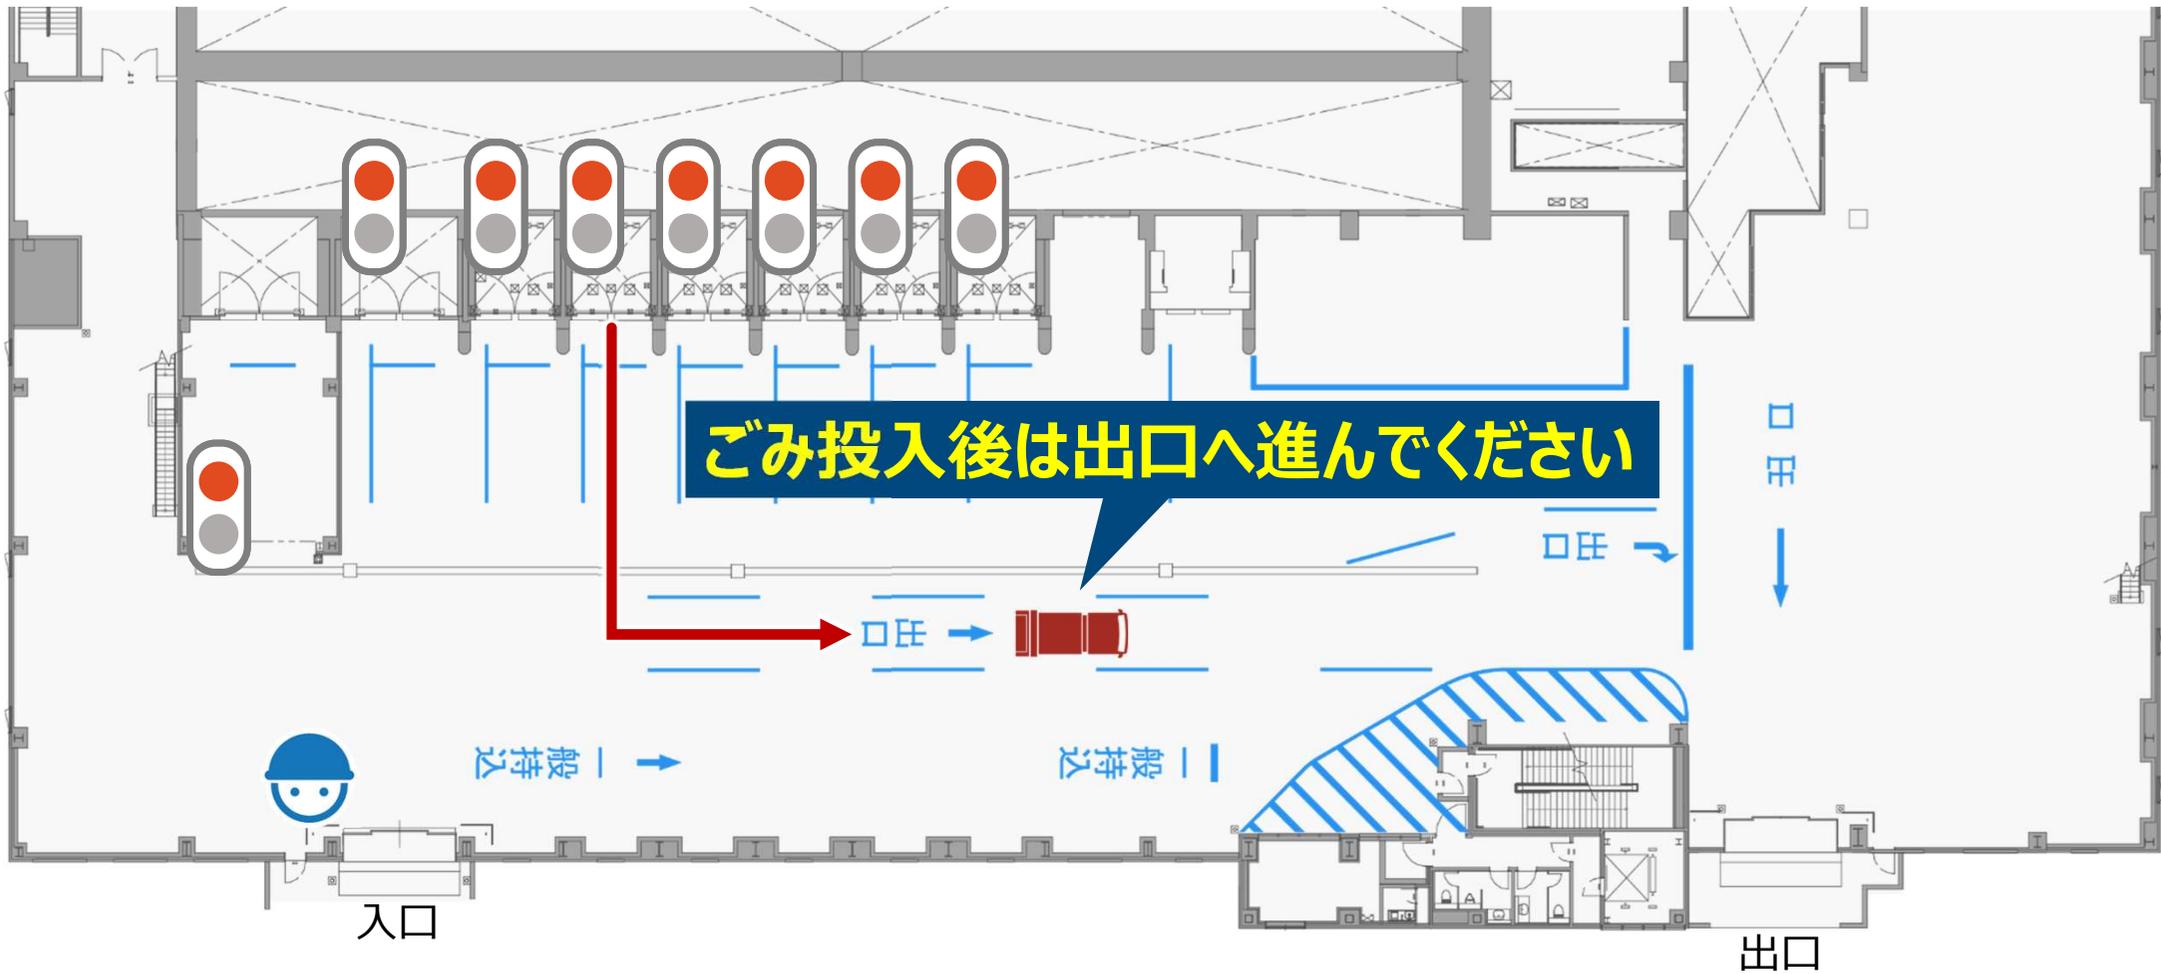


プラットフォーム（燃やせるごみヤード）

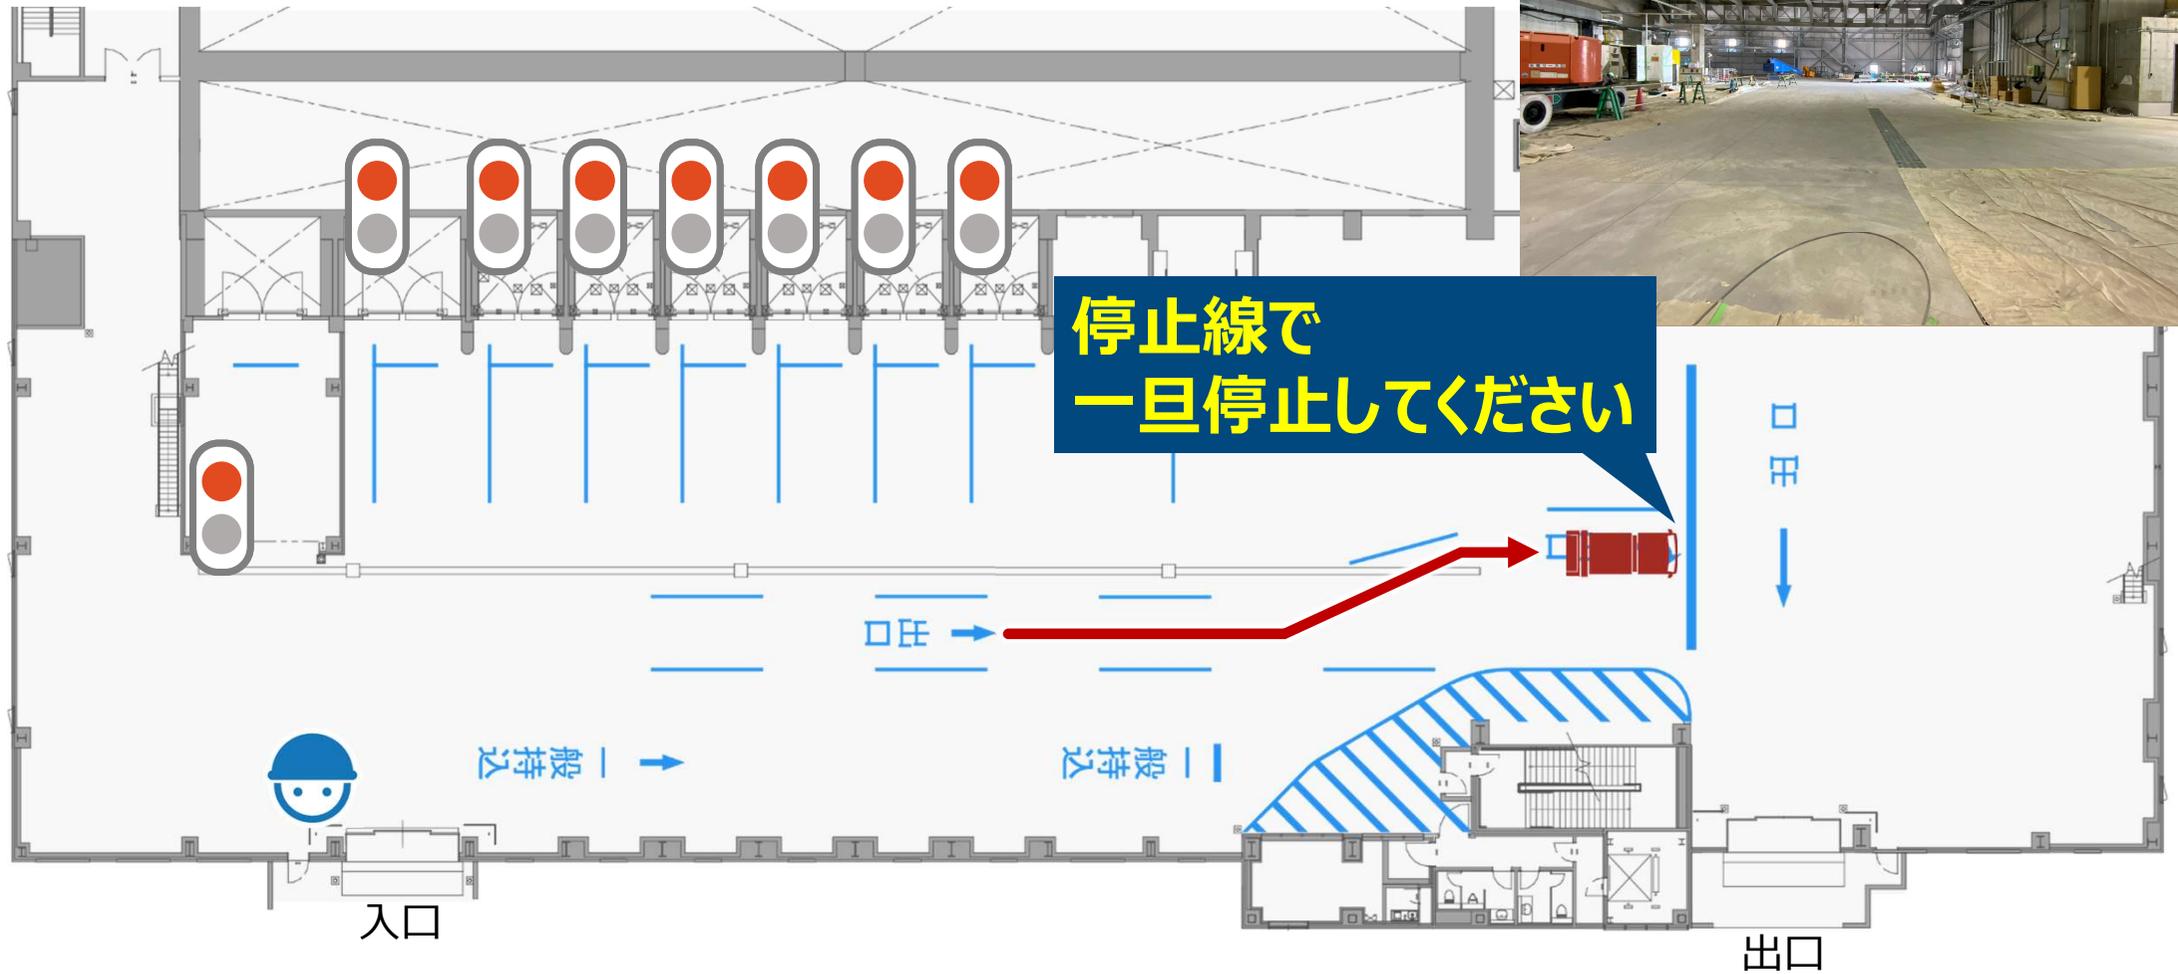


プラットフォーム（燃やせるごみヤード）

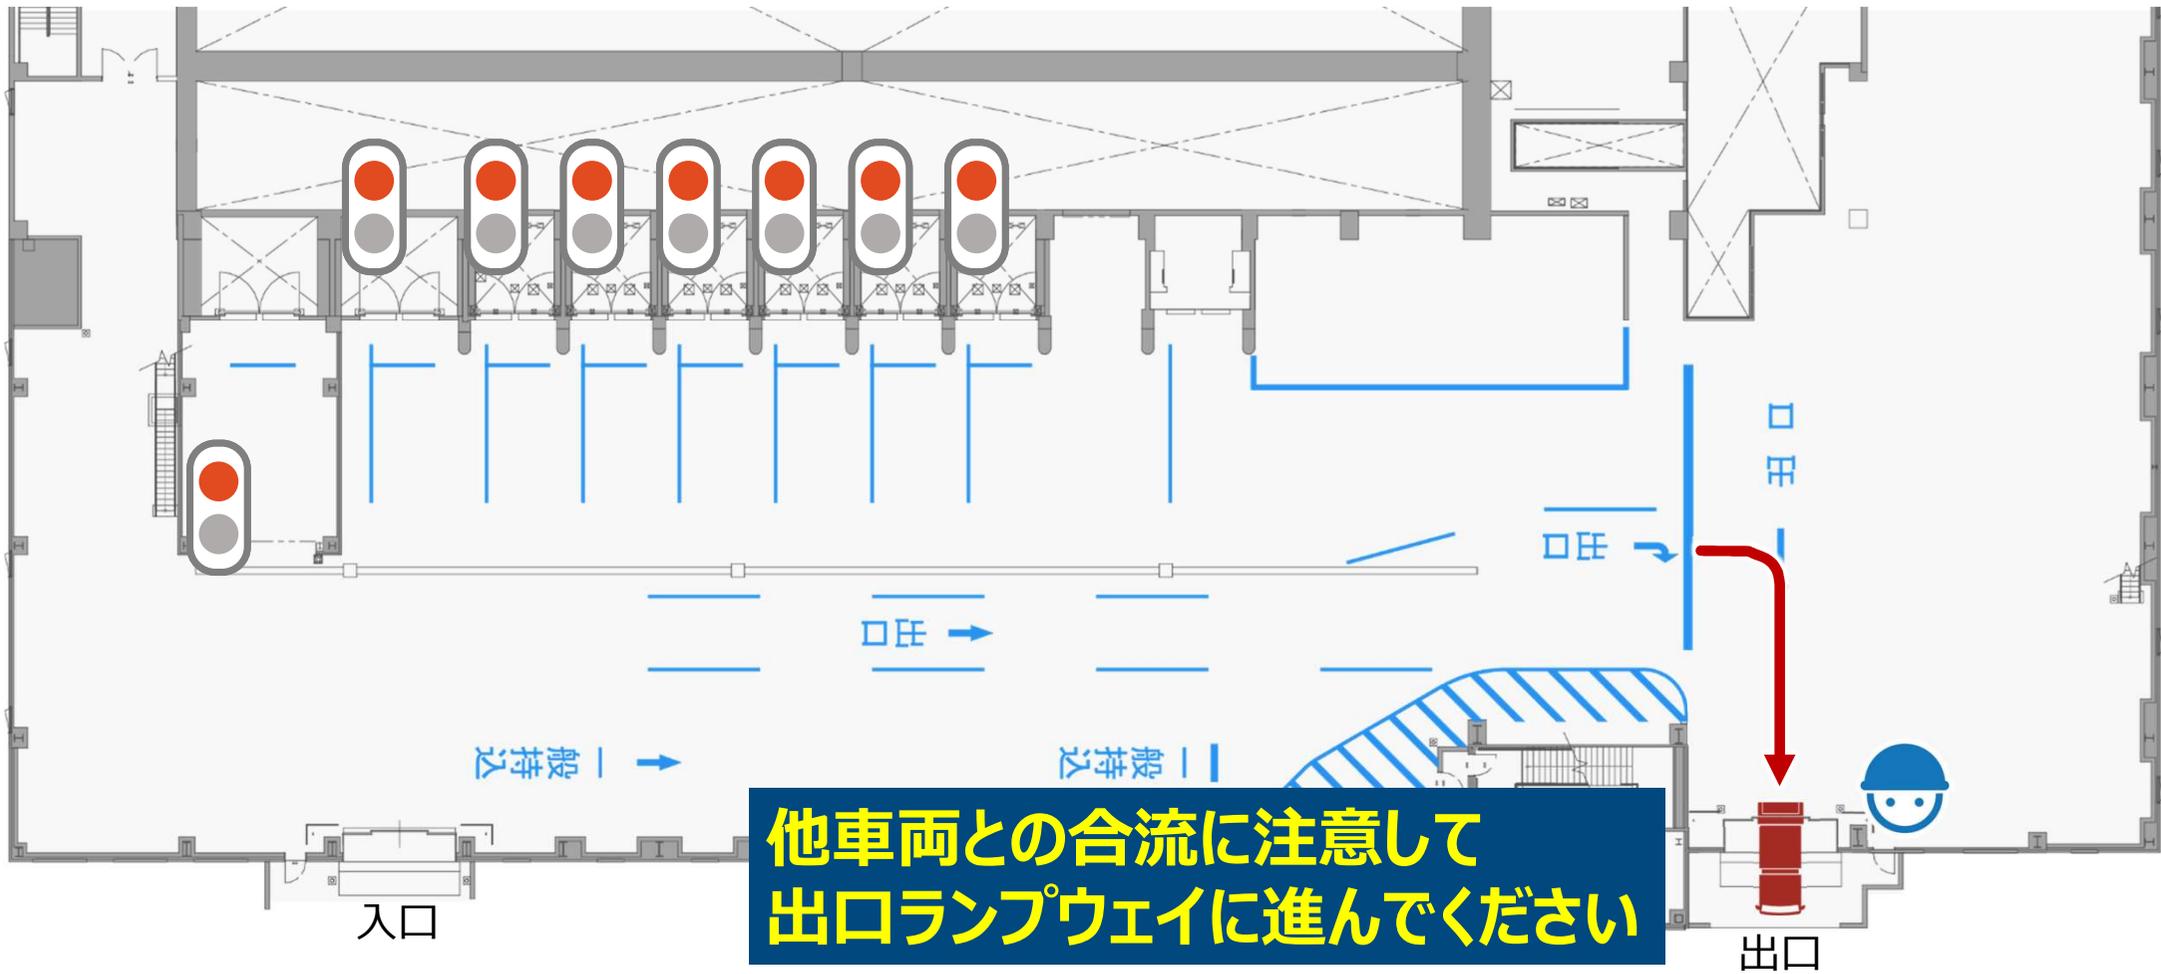


プラットフォーム（燃やせるごみヤード）

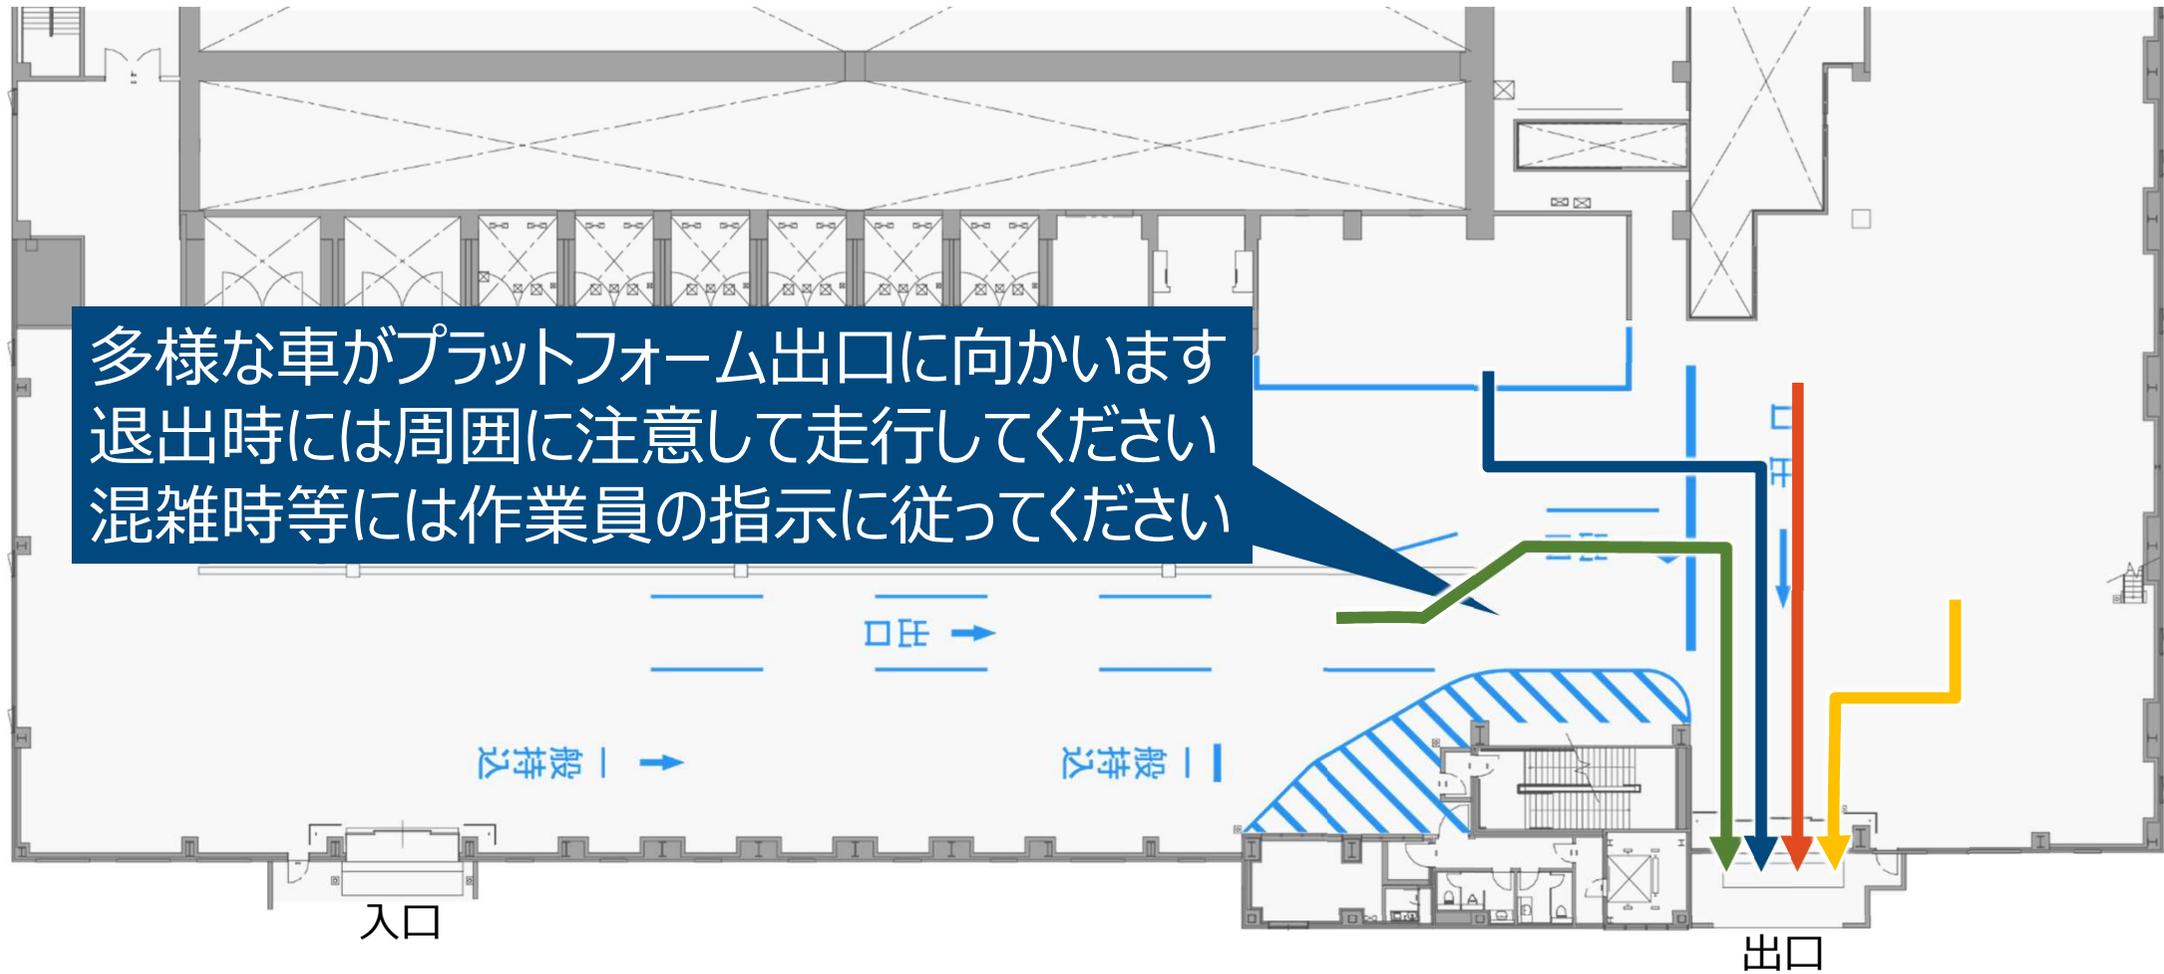

プラットフォーム（燃やせるごみヤード）

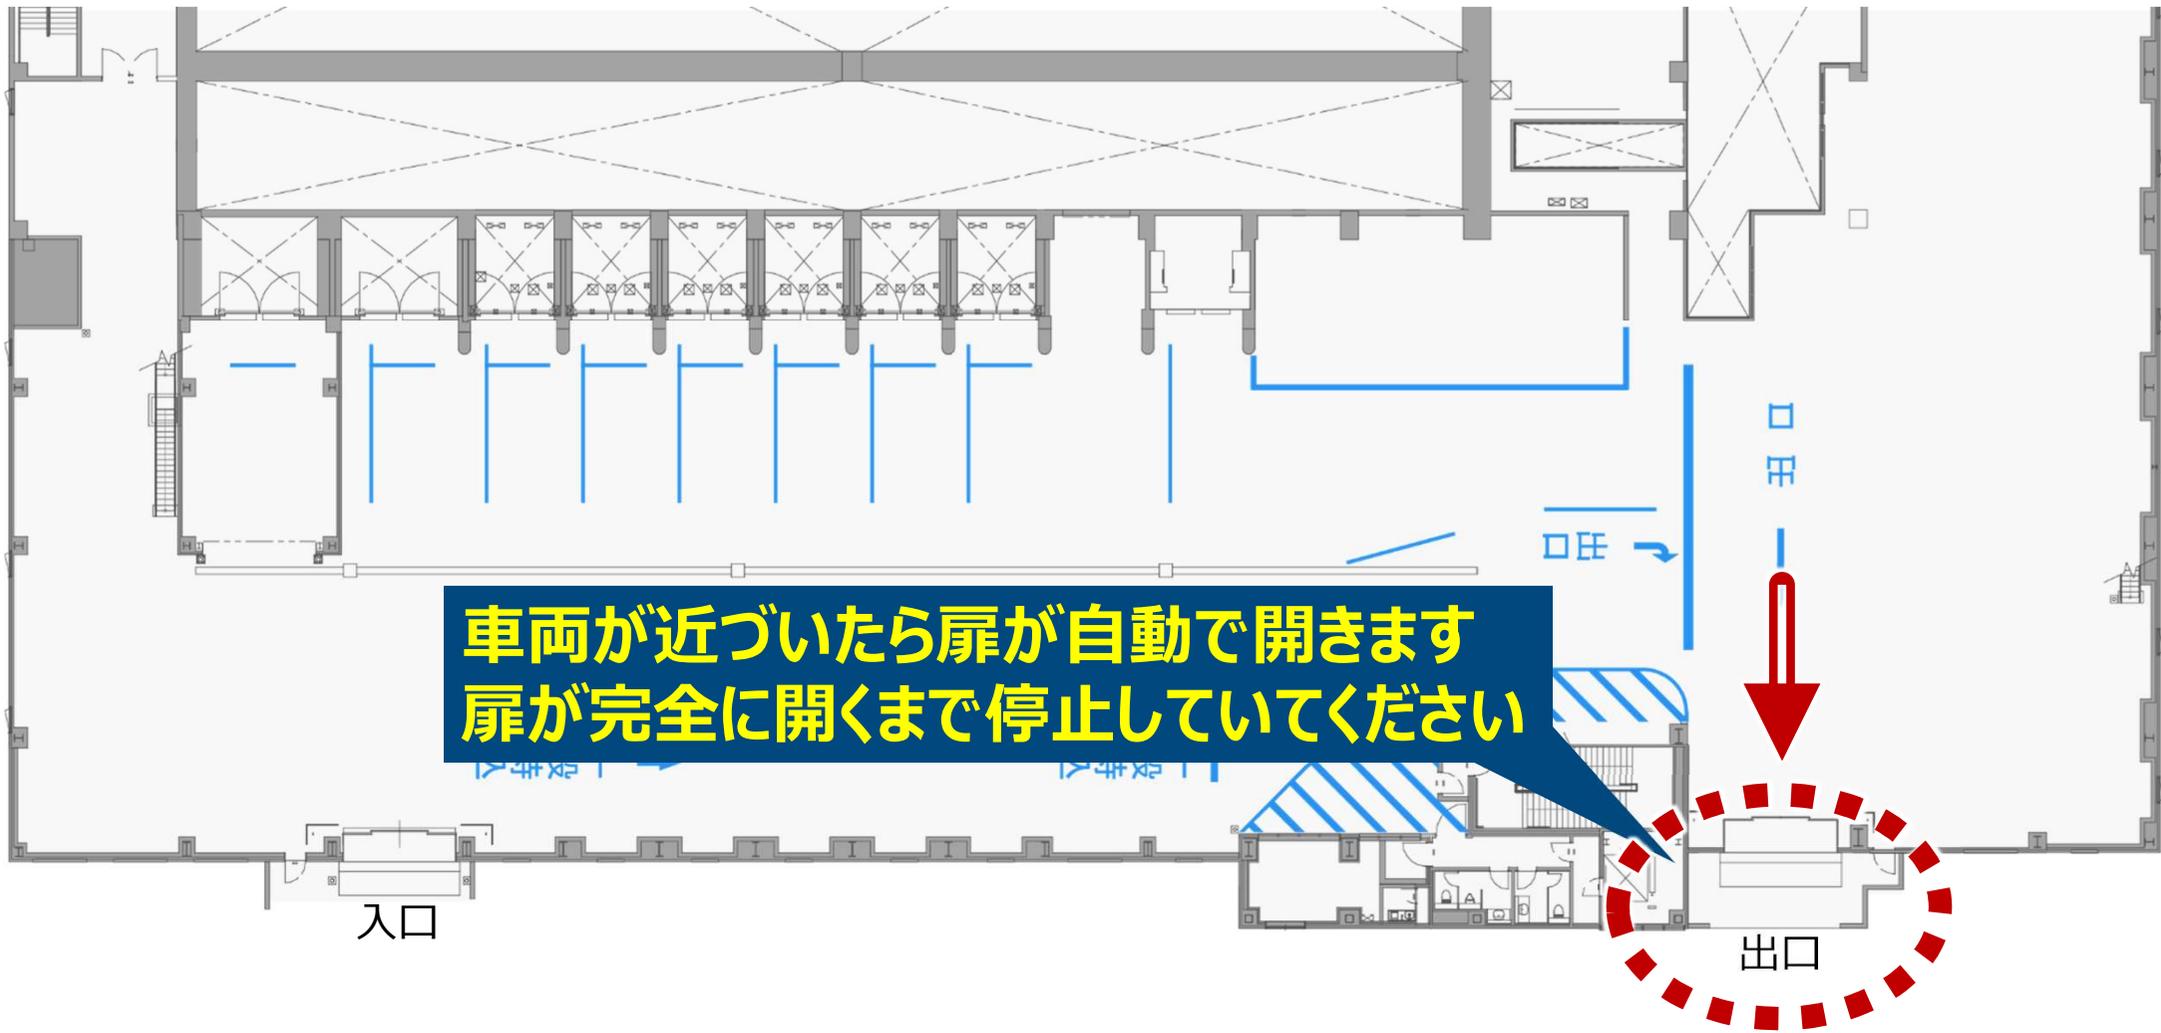

プラットフォーム

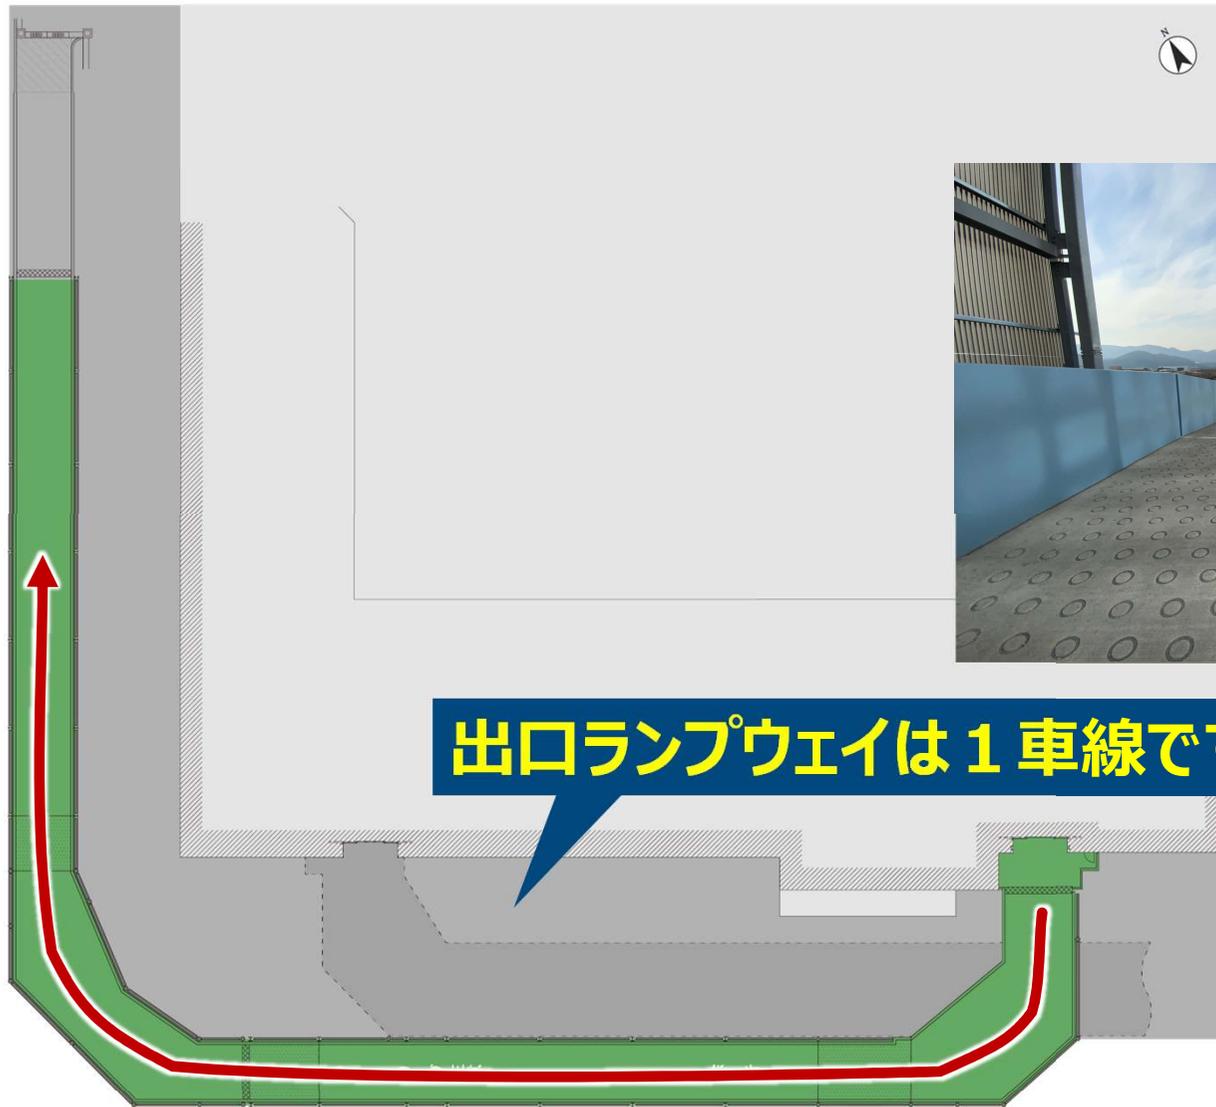


出口ランプウェイは1車線です

プラットフォーム


ランプウェイを降りたら
道なりに進んでください

1Fストックヤードから
退出する車と合流します
注意してください


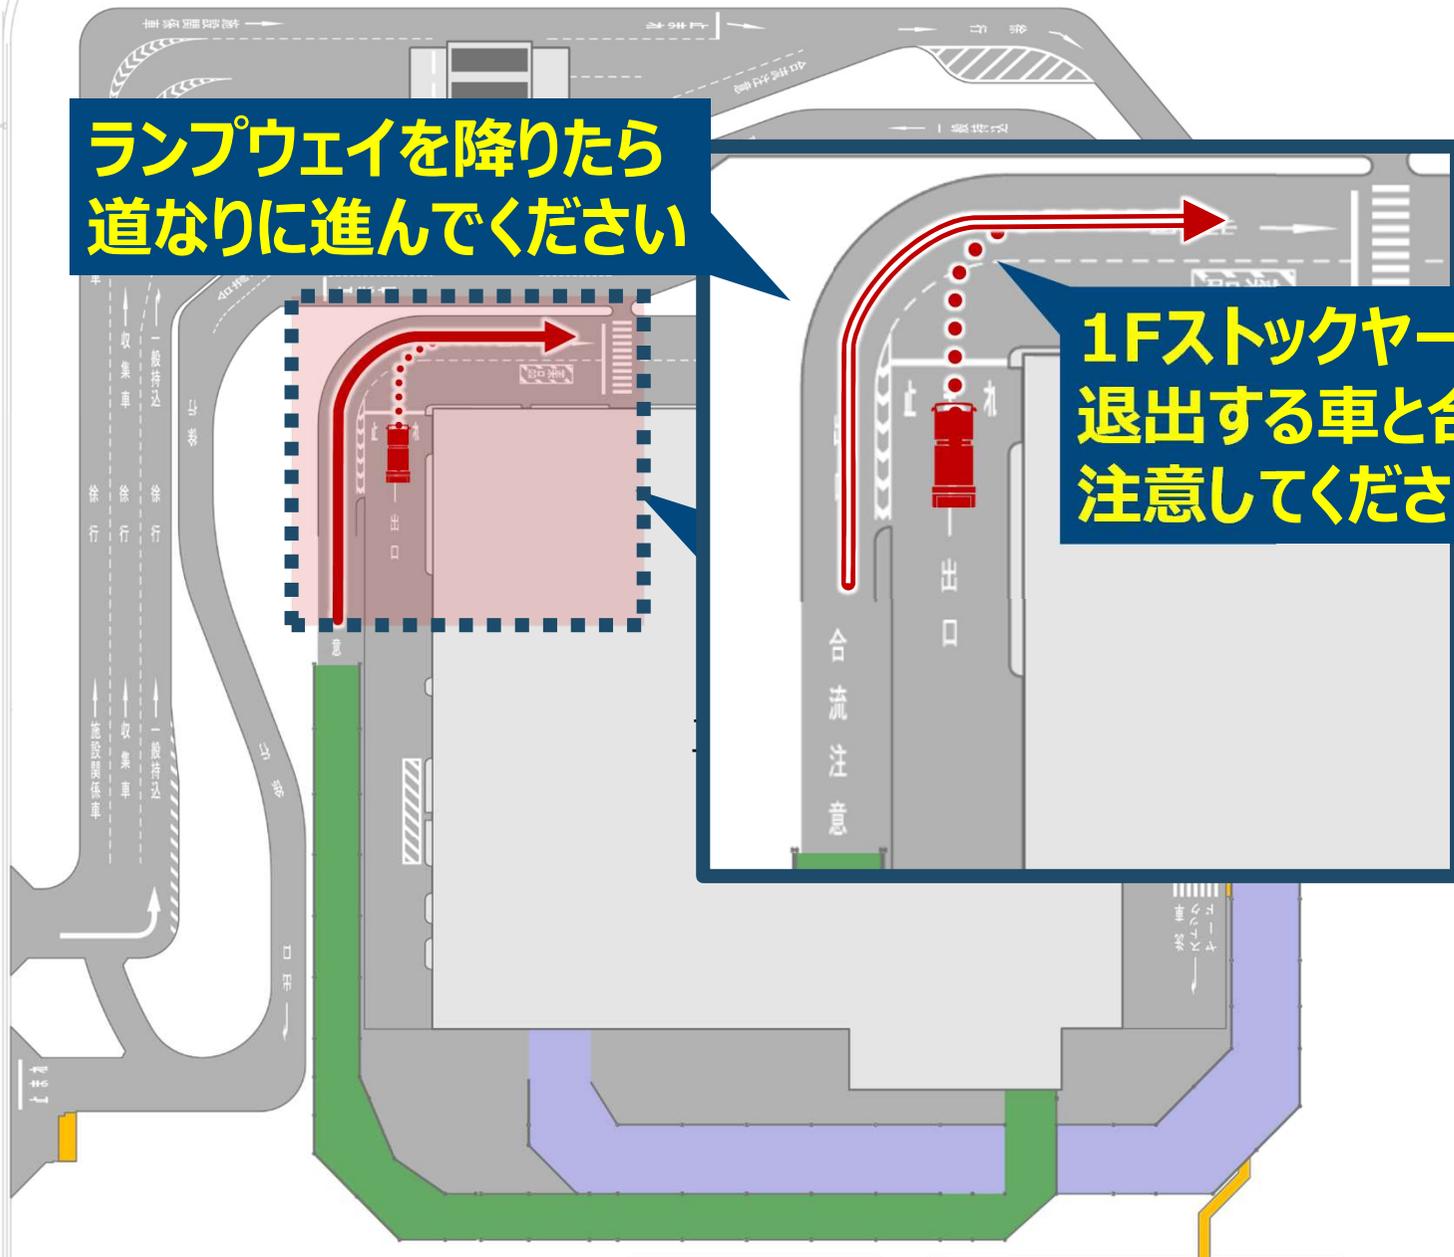


プラットフォーム

場外へ向かう場合は
『計量・出口』へ進んでください

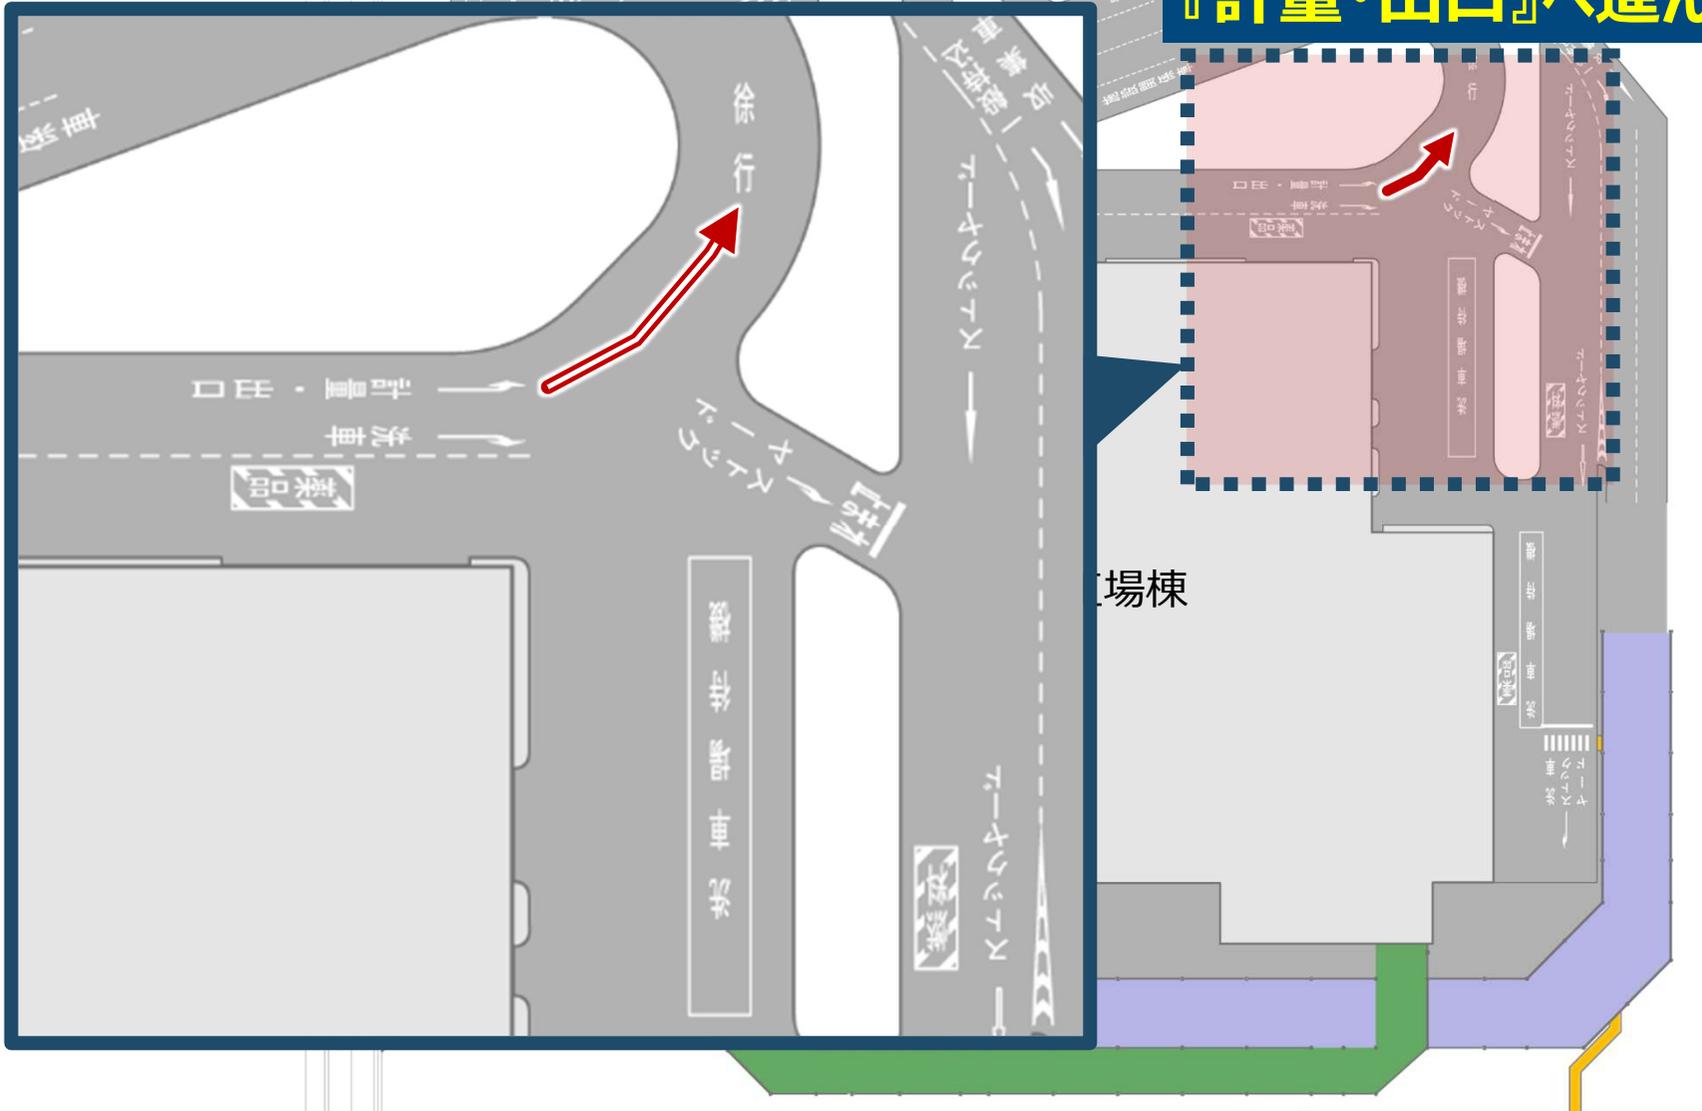

プラットフォーム

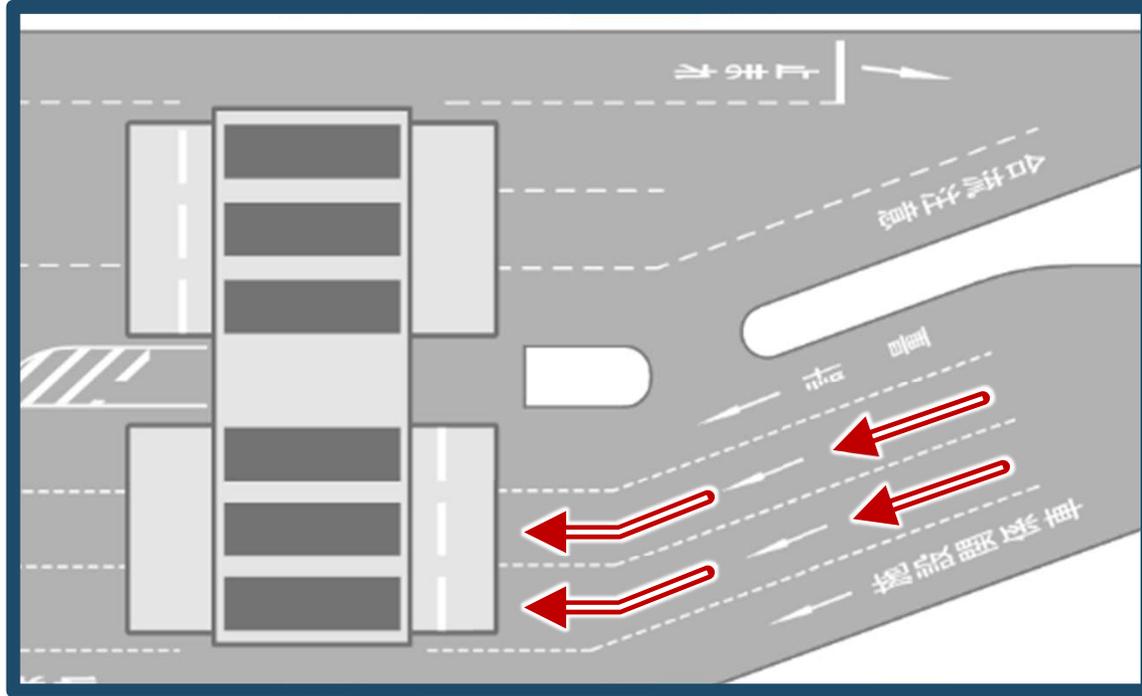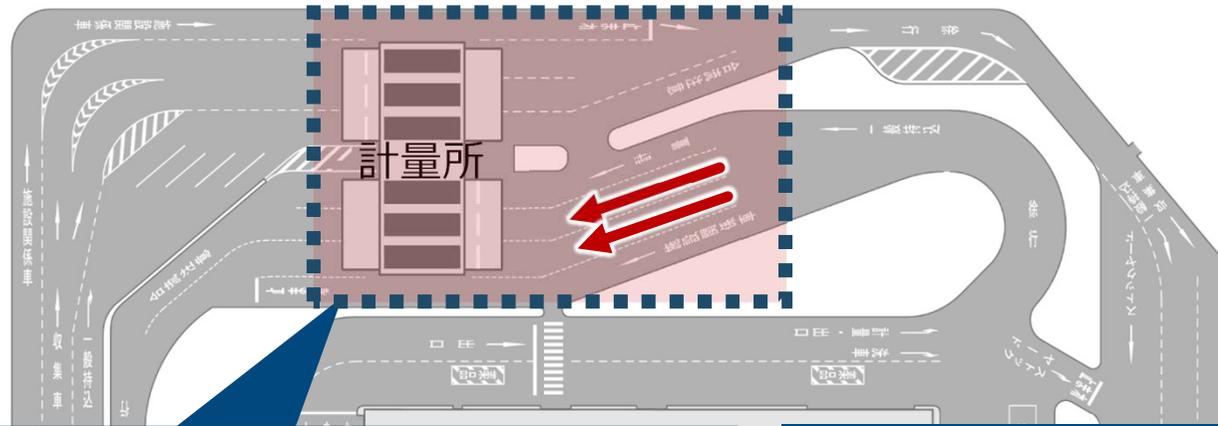


**計量機は
左側か中央をお使いください**




ランプウェイ

プラットフォーム

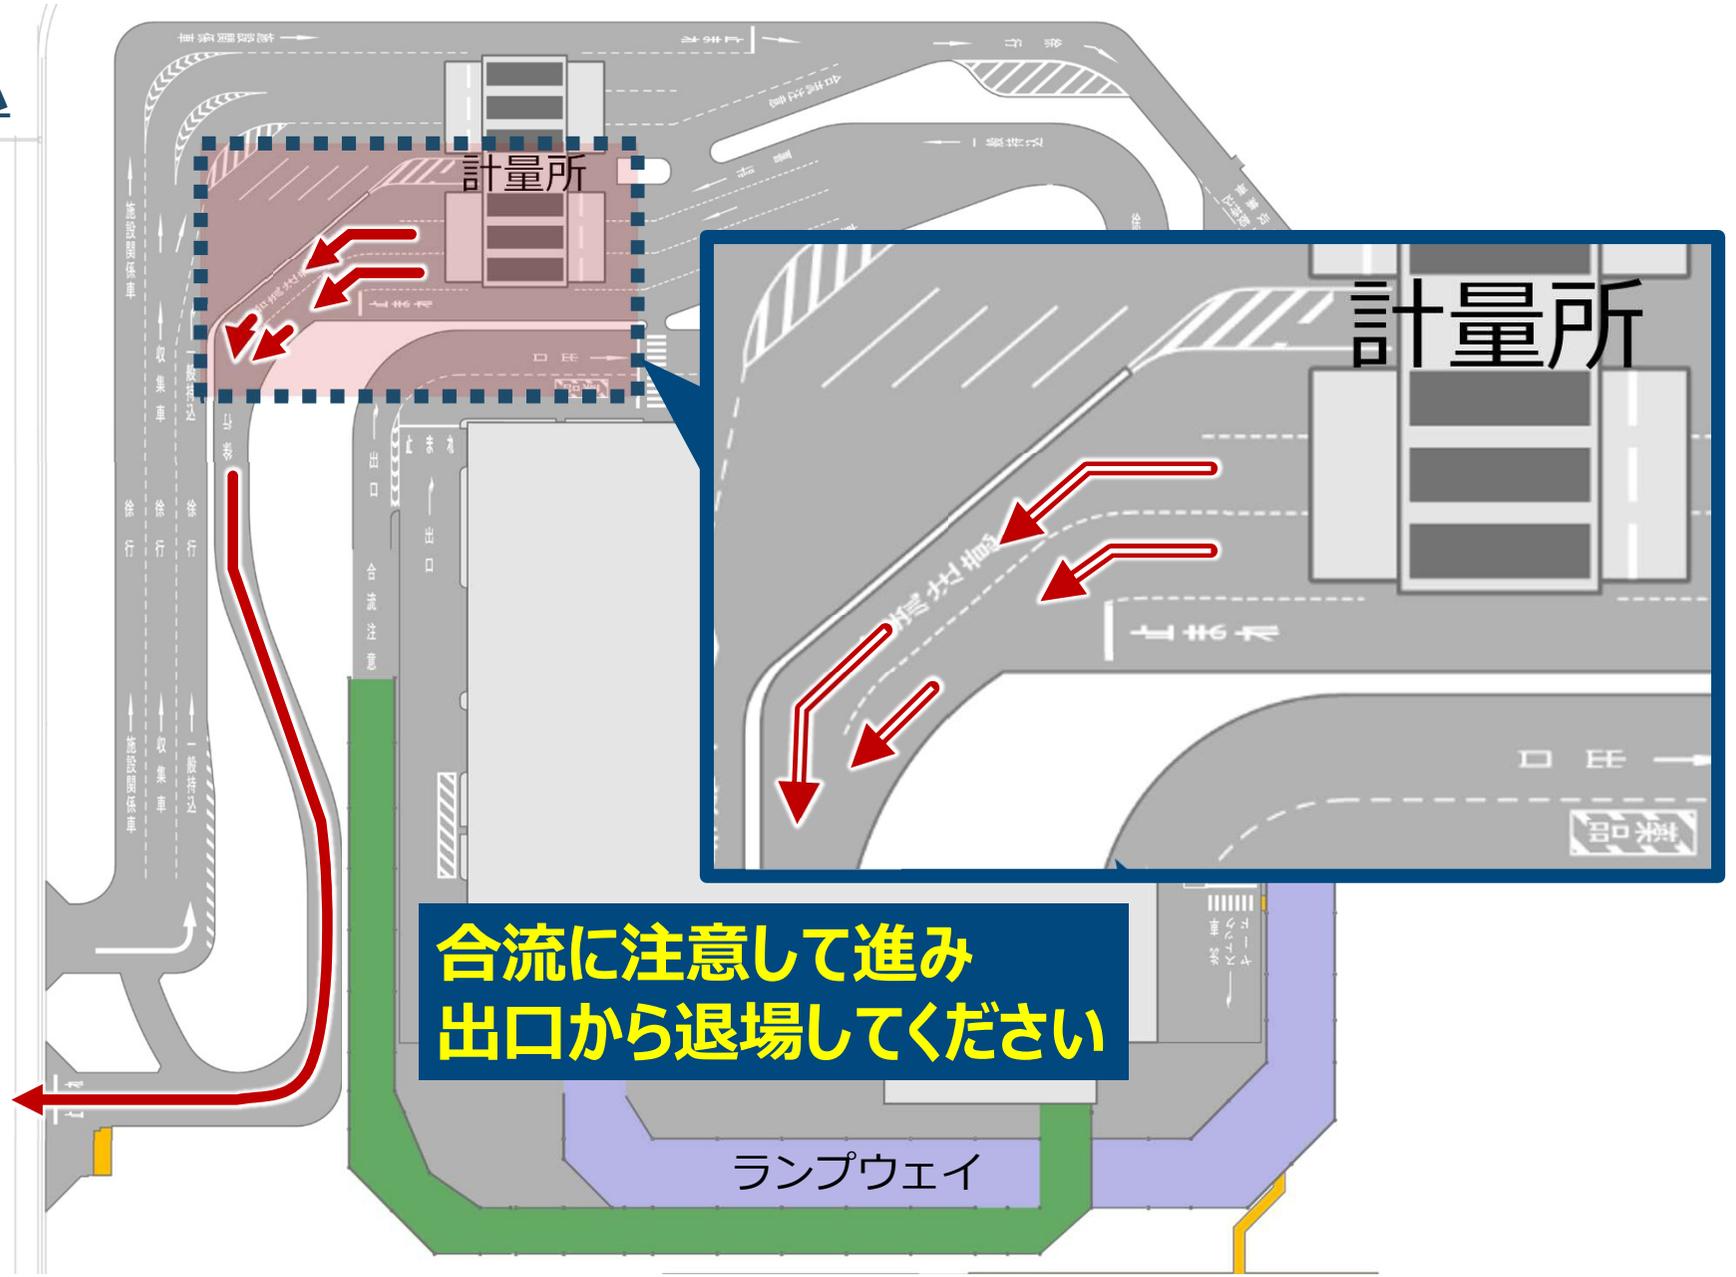


プラットフォーム

ストックヤードへ向かう場合は
『ストックヤード』へ進んでください

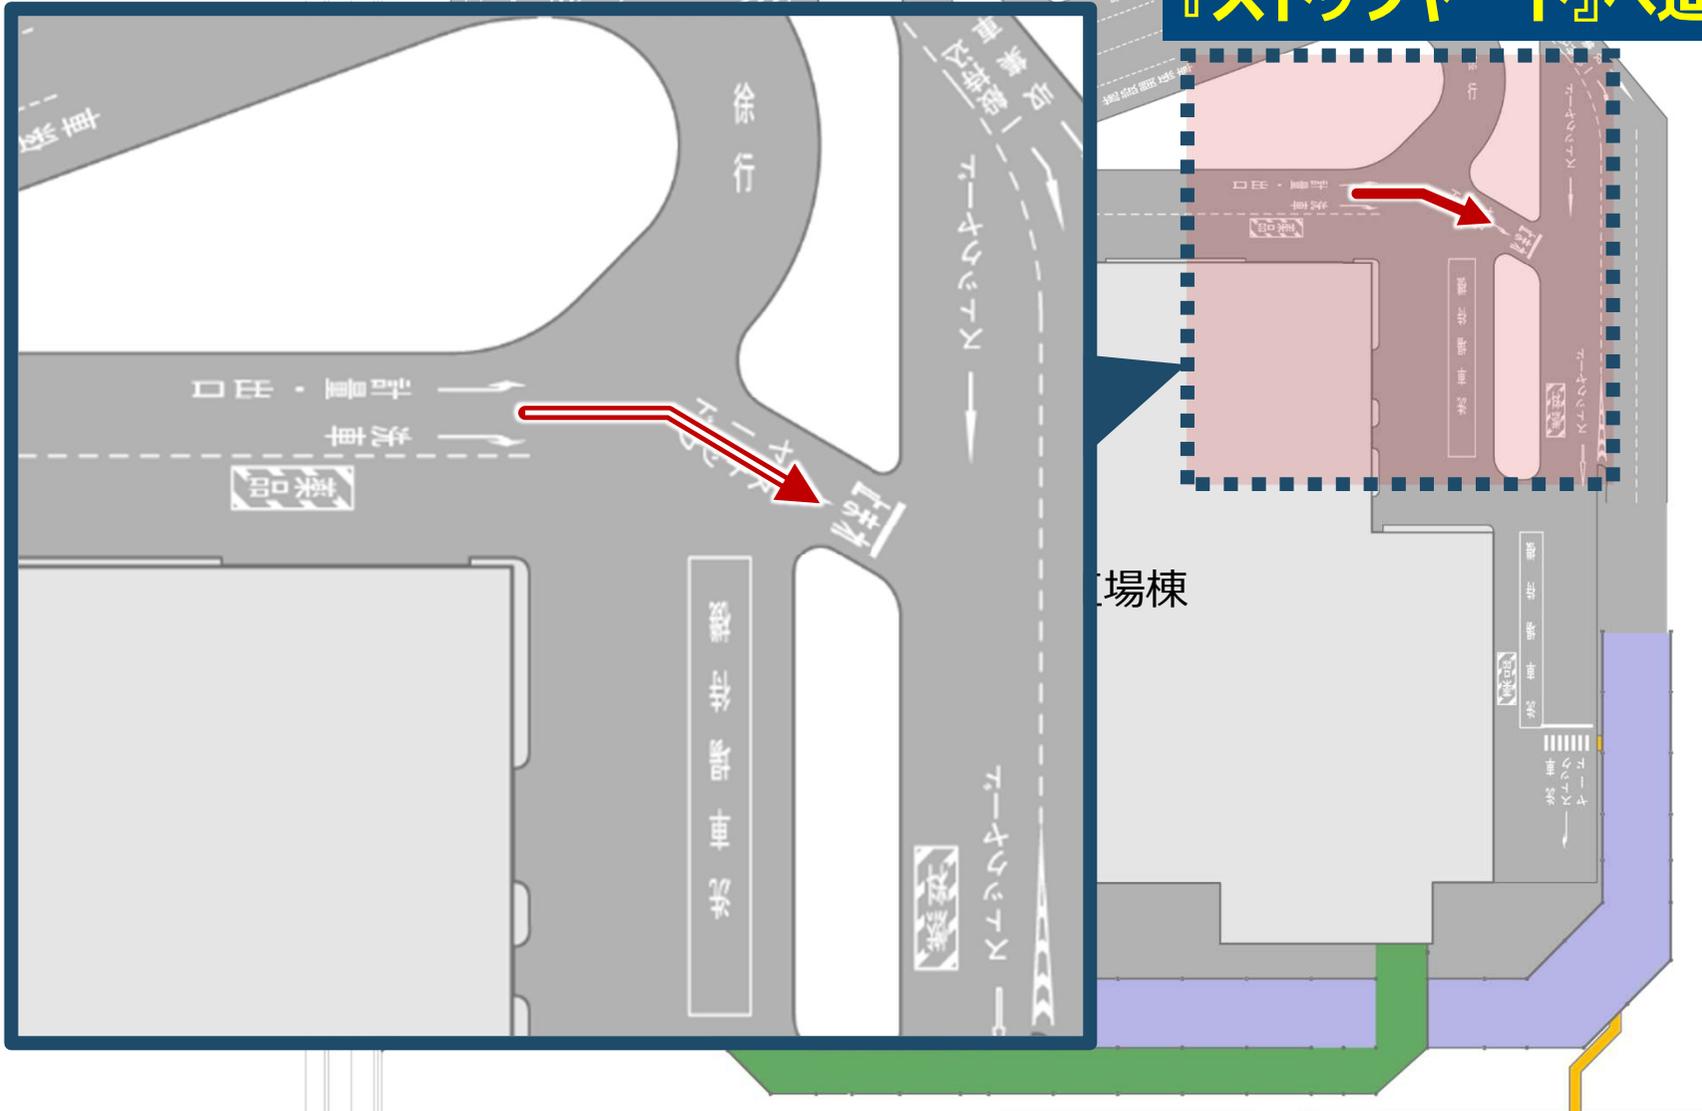

プラットフォーム

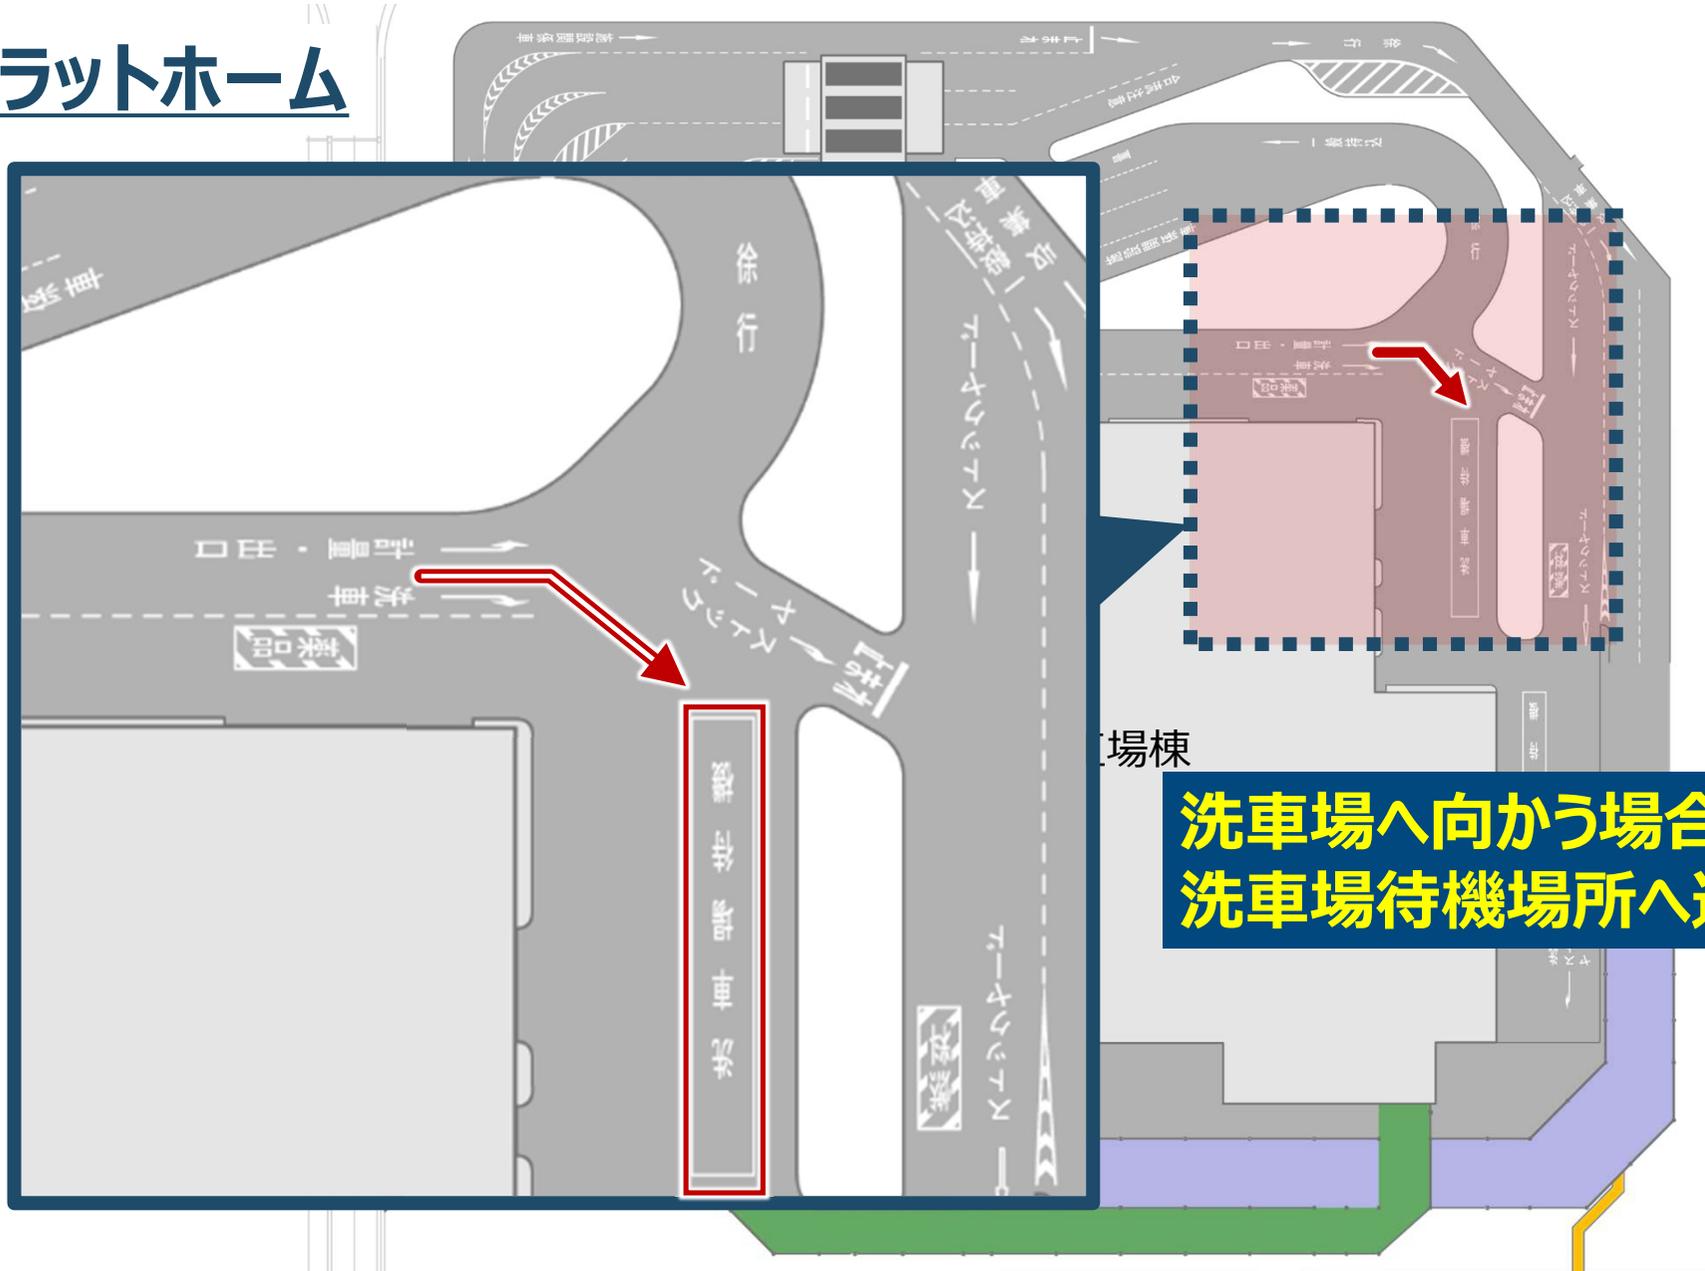

**洗車場へ向かう場合は
洗車場待機場所へ進んでください**