


洗車場ルール ～洗車のみ利用～

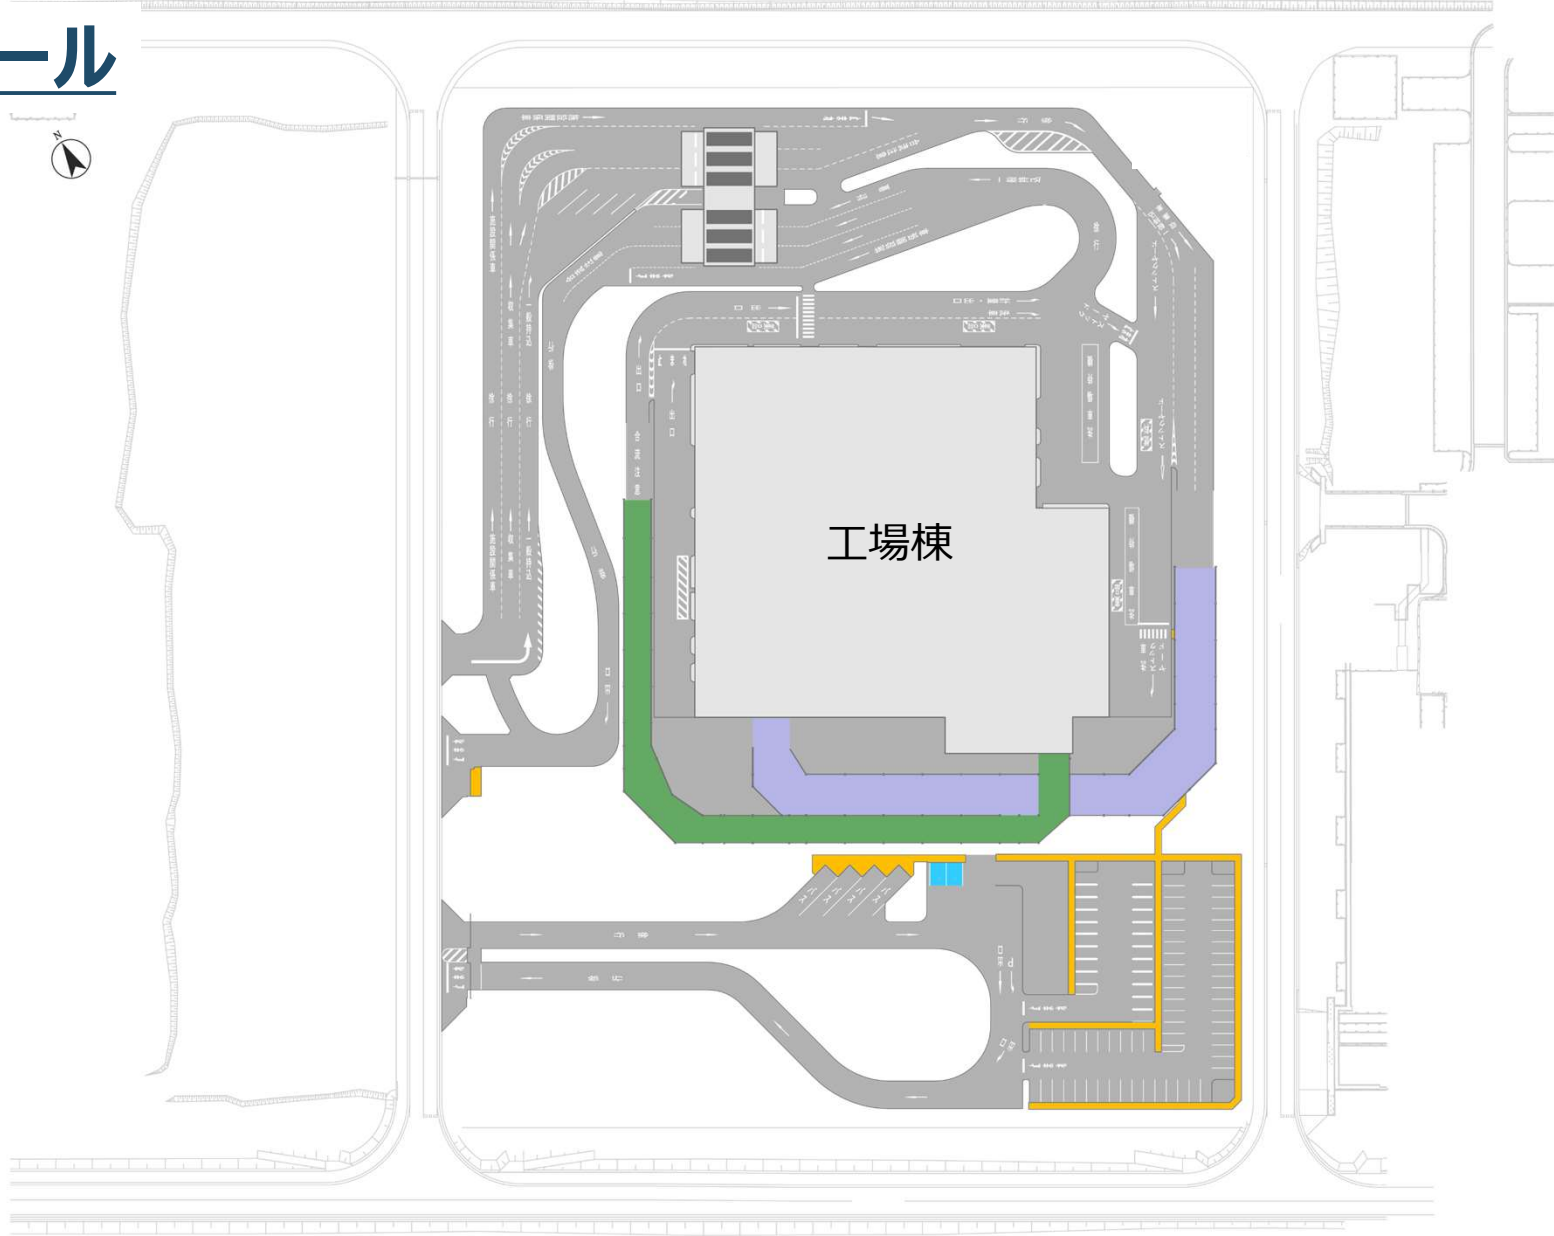


洗車場ルール



洗車場ルール

洗車場のみの
利用も可能です

洗車場は
工場棟の1階にあります

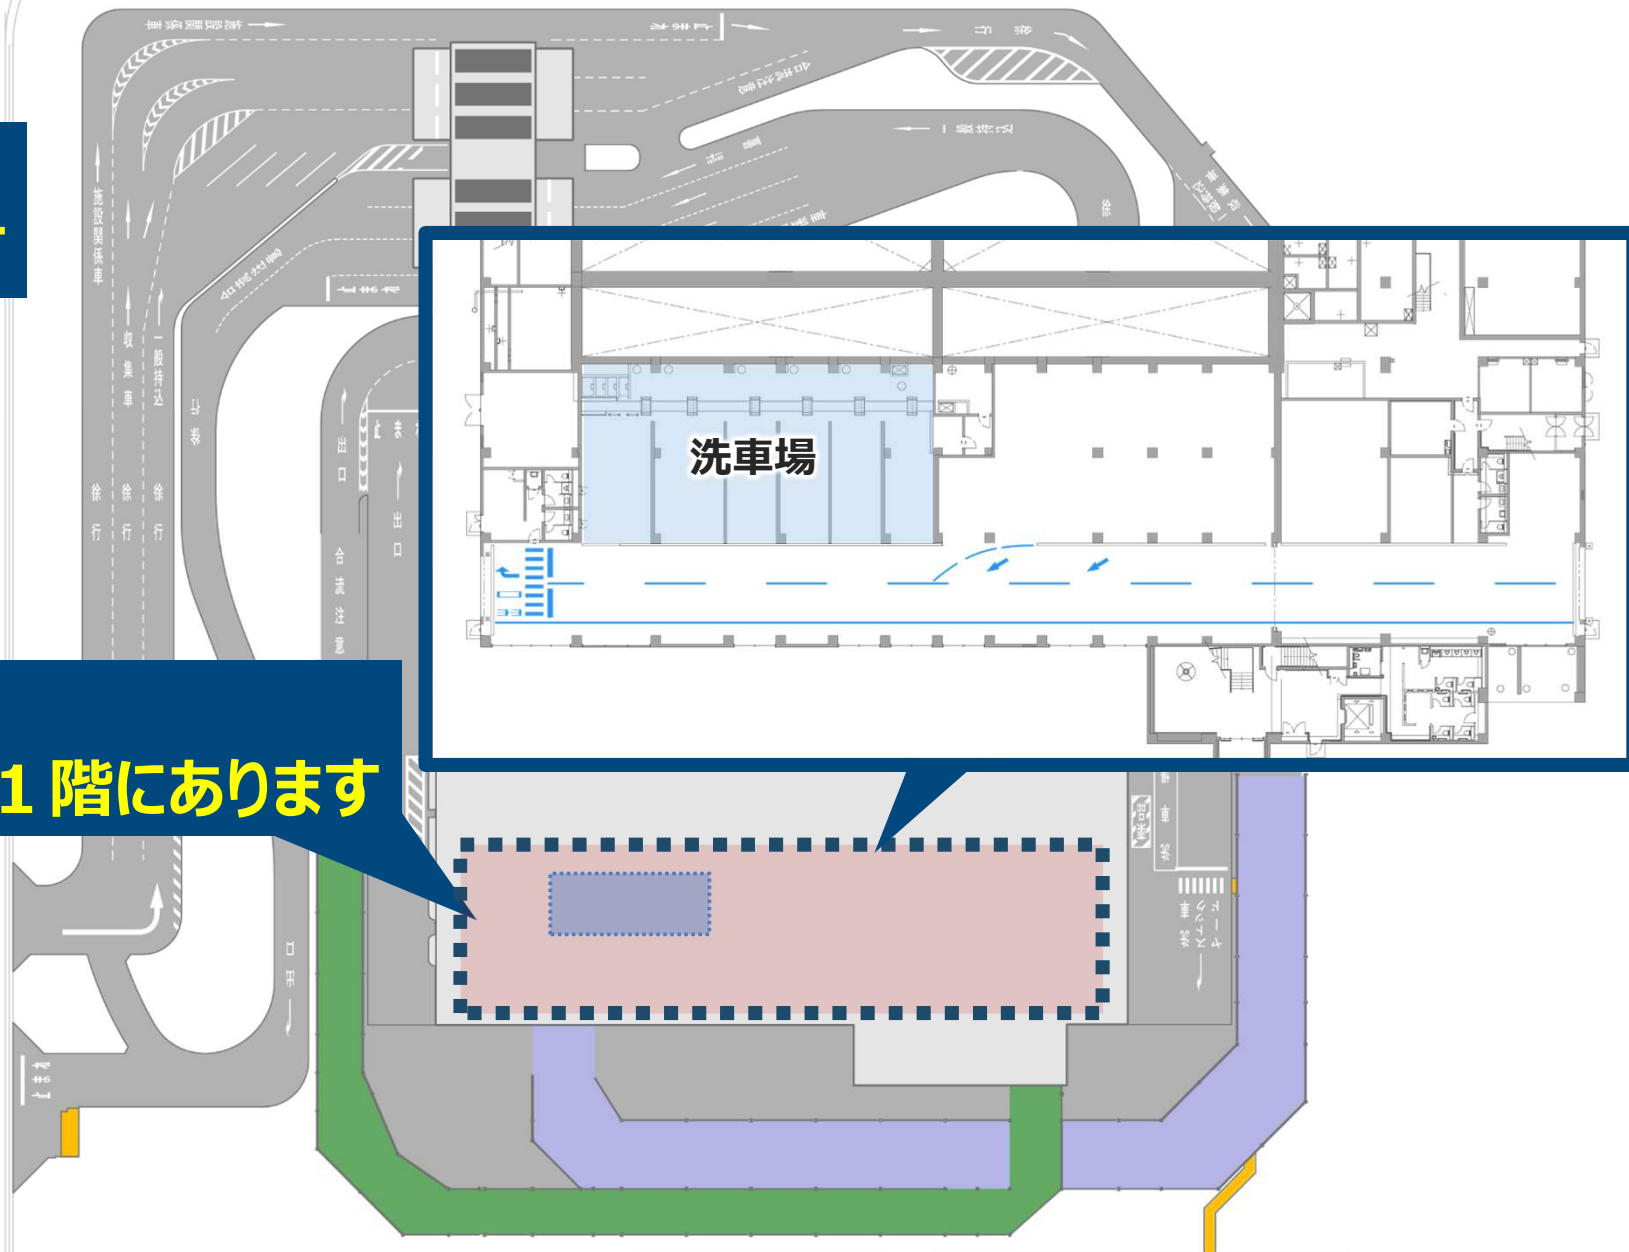


洗車場ルール

洗車場のみの
利用も可能です



計量機は左側か中央を通過してください
必ず、16:45までに通過してください

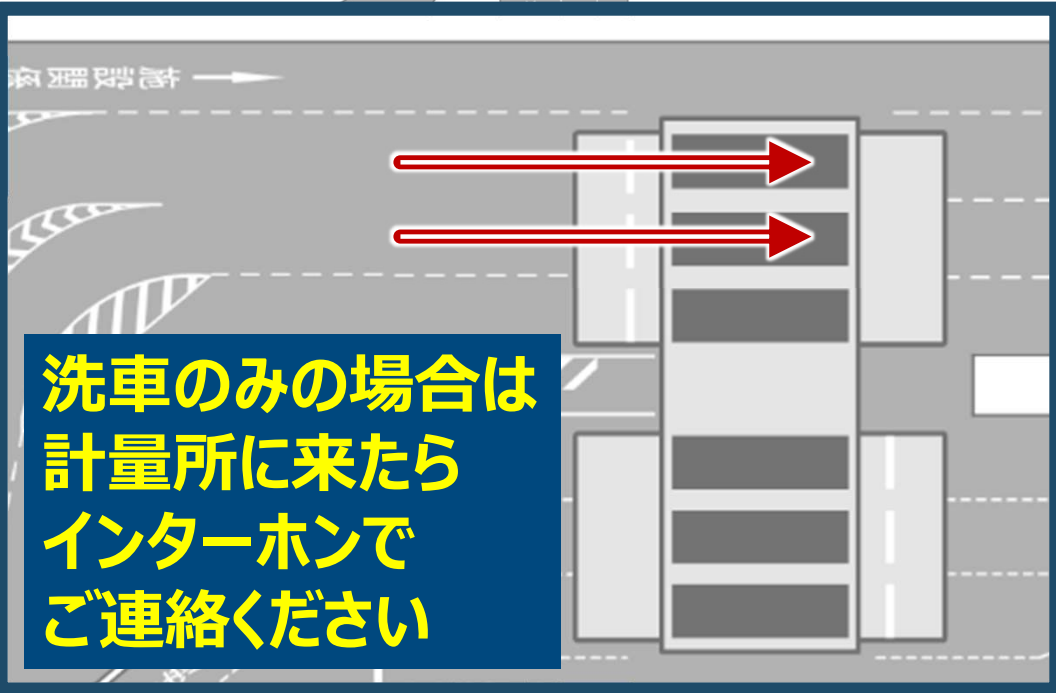


ランプウェイ

洗車場ルール


洗車場のみの
利用も可能です

1階ストックヤードの搬入用車両を通り
洗車場待機エリアへ向かってください
※直接洗車場へは行かないでください

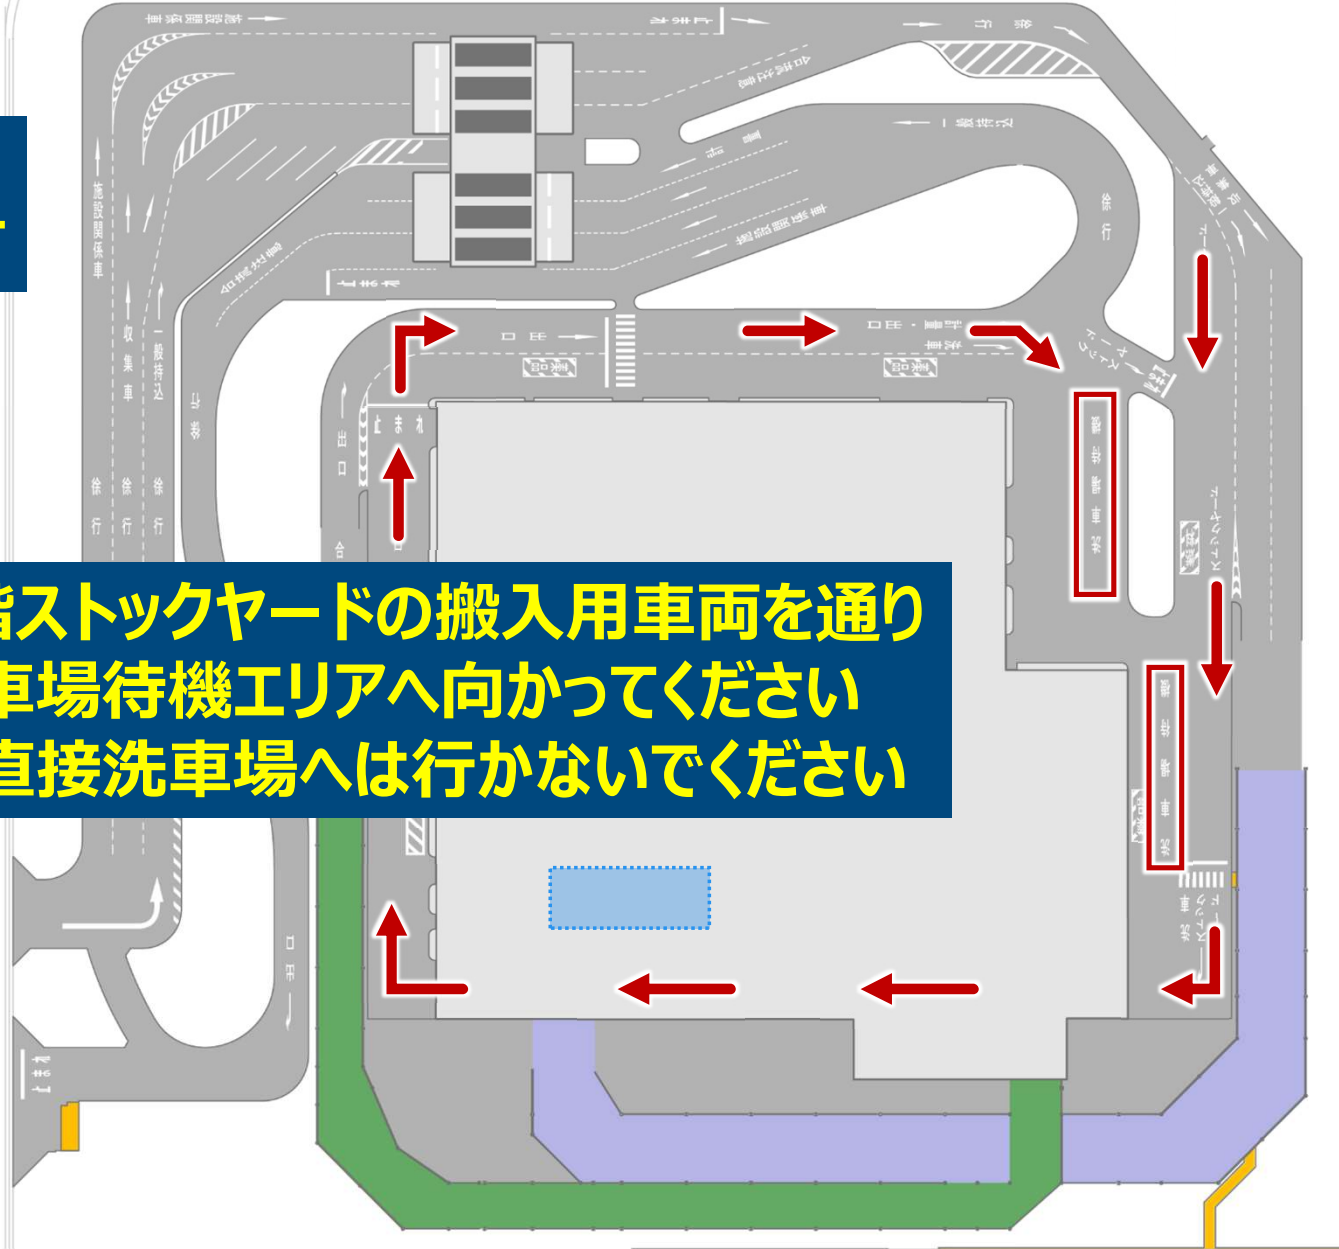

洗車場ルール

洗車場のみの
利用も可能です

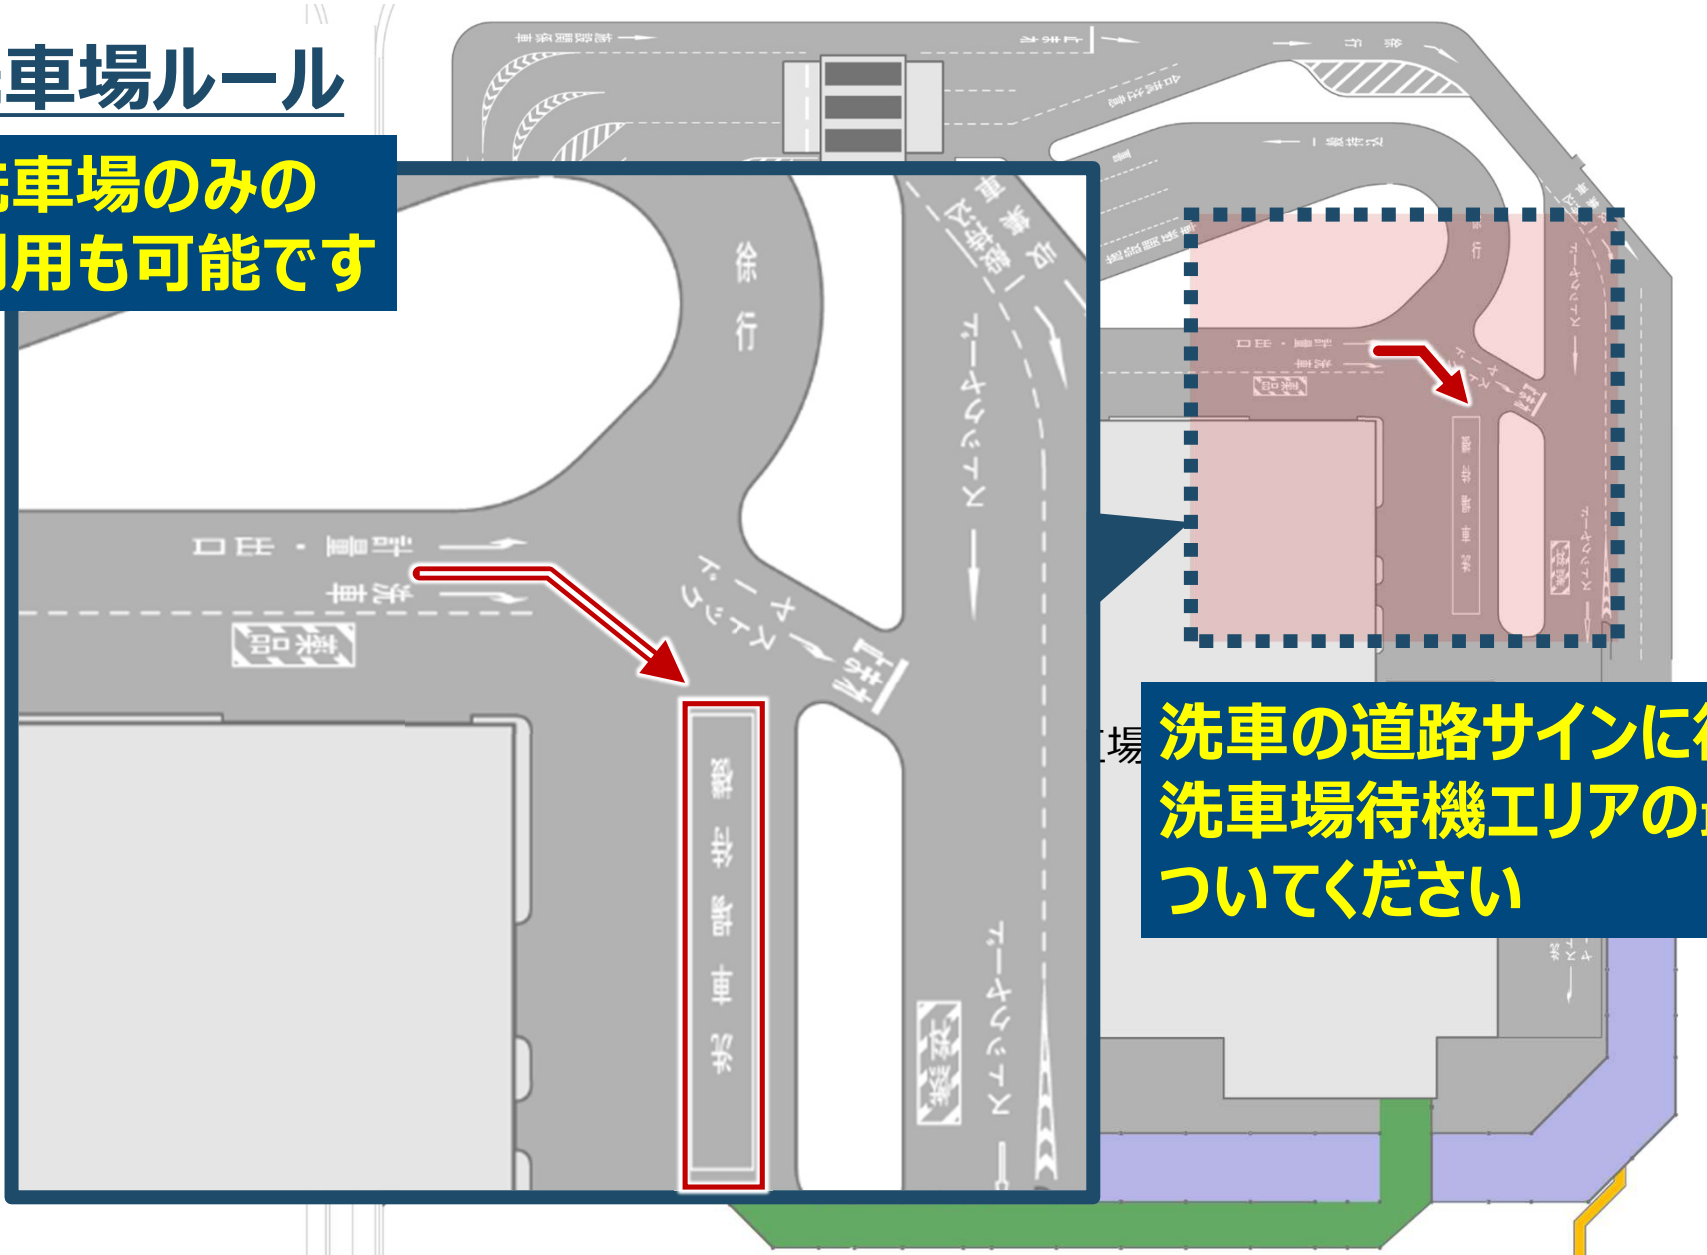


洗車の道路サインに従って、
洗車場待機エリアの最後尾に
ついてください

洗車場ルール


洗車場のみの
利用も可能です

建物の外には洗車場の待機場が
2箇所あります
前の車両に続いて前進してください

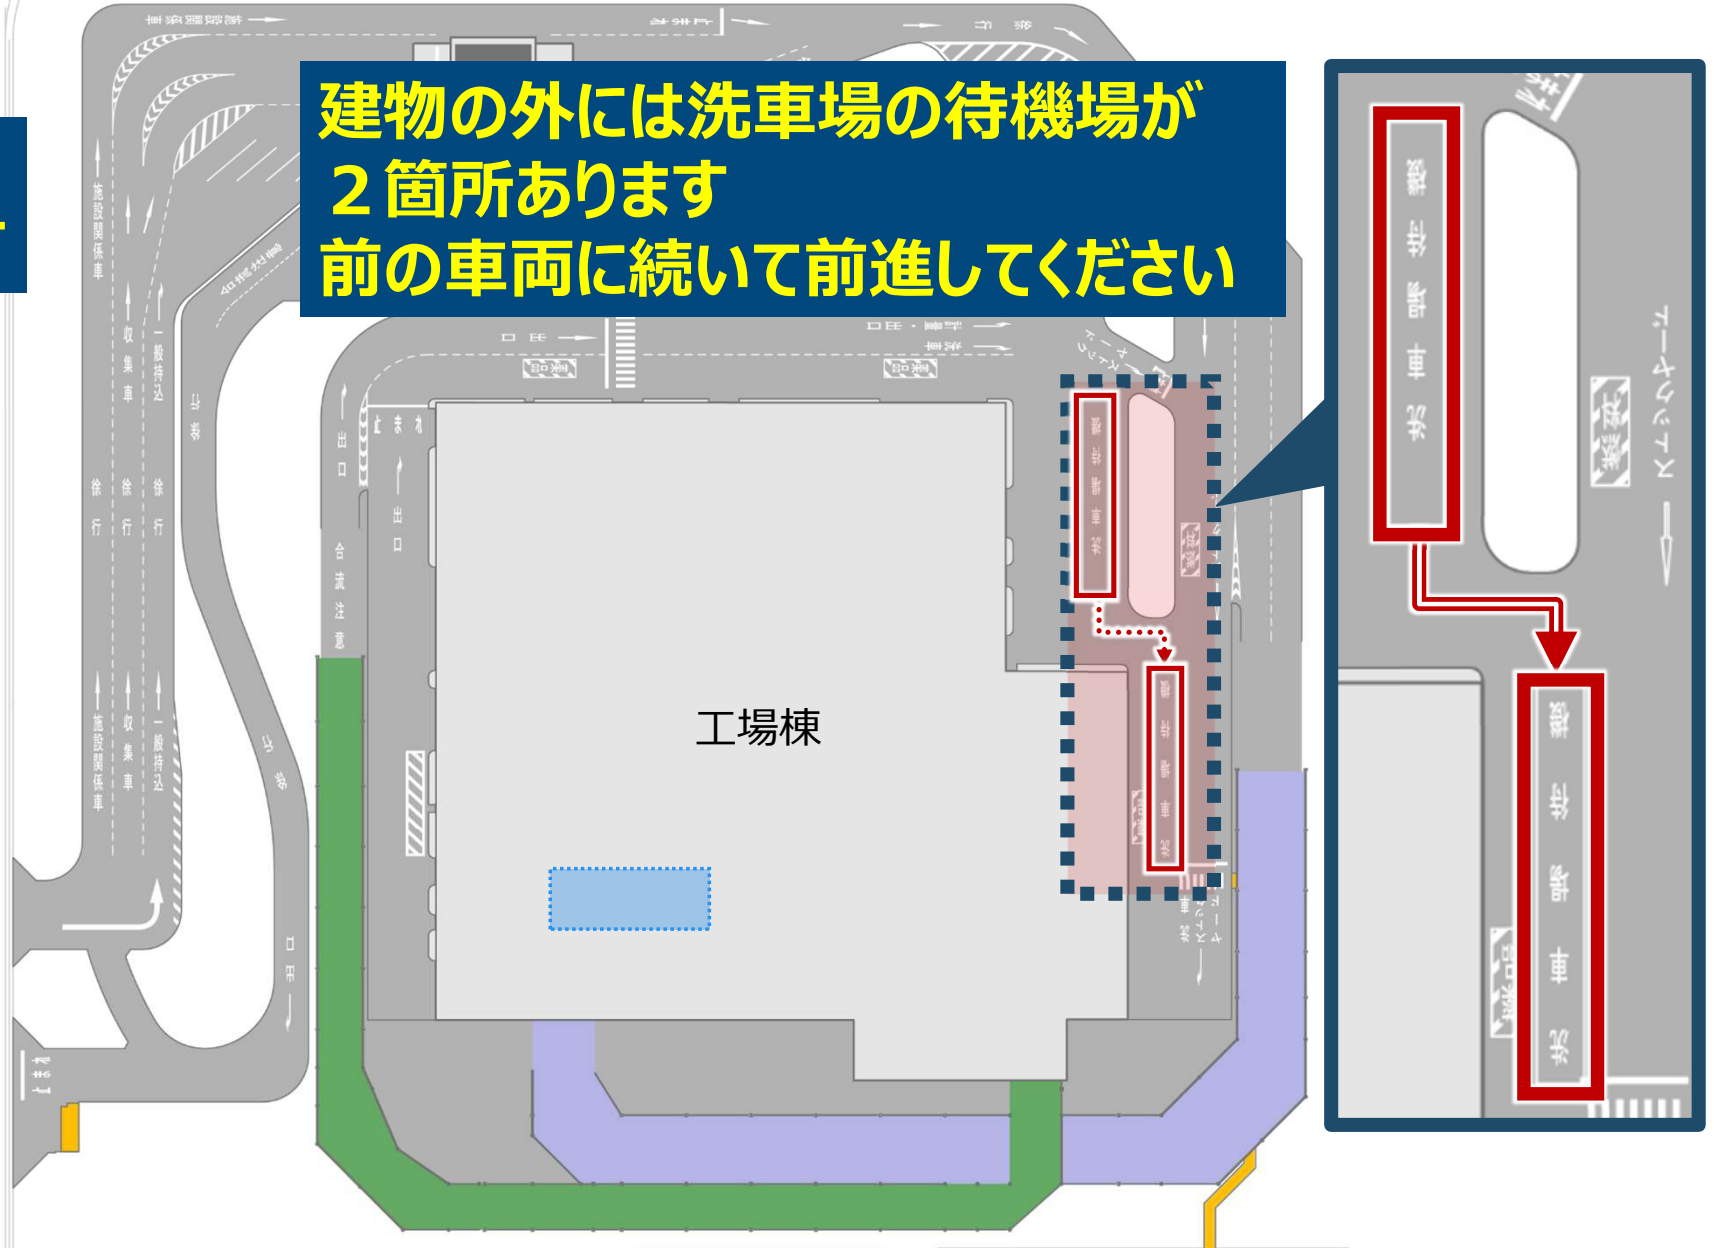

洗車場ルール


洗車場のみの
利用も可能です

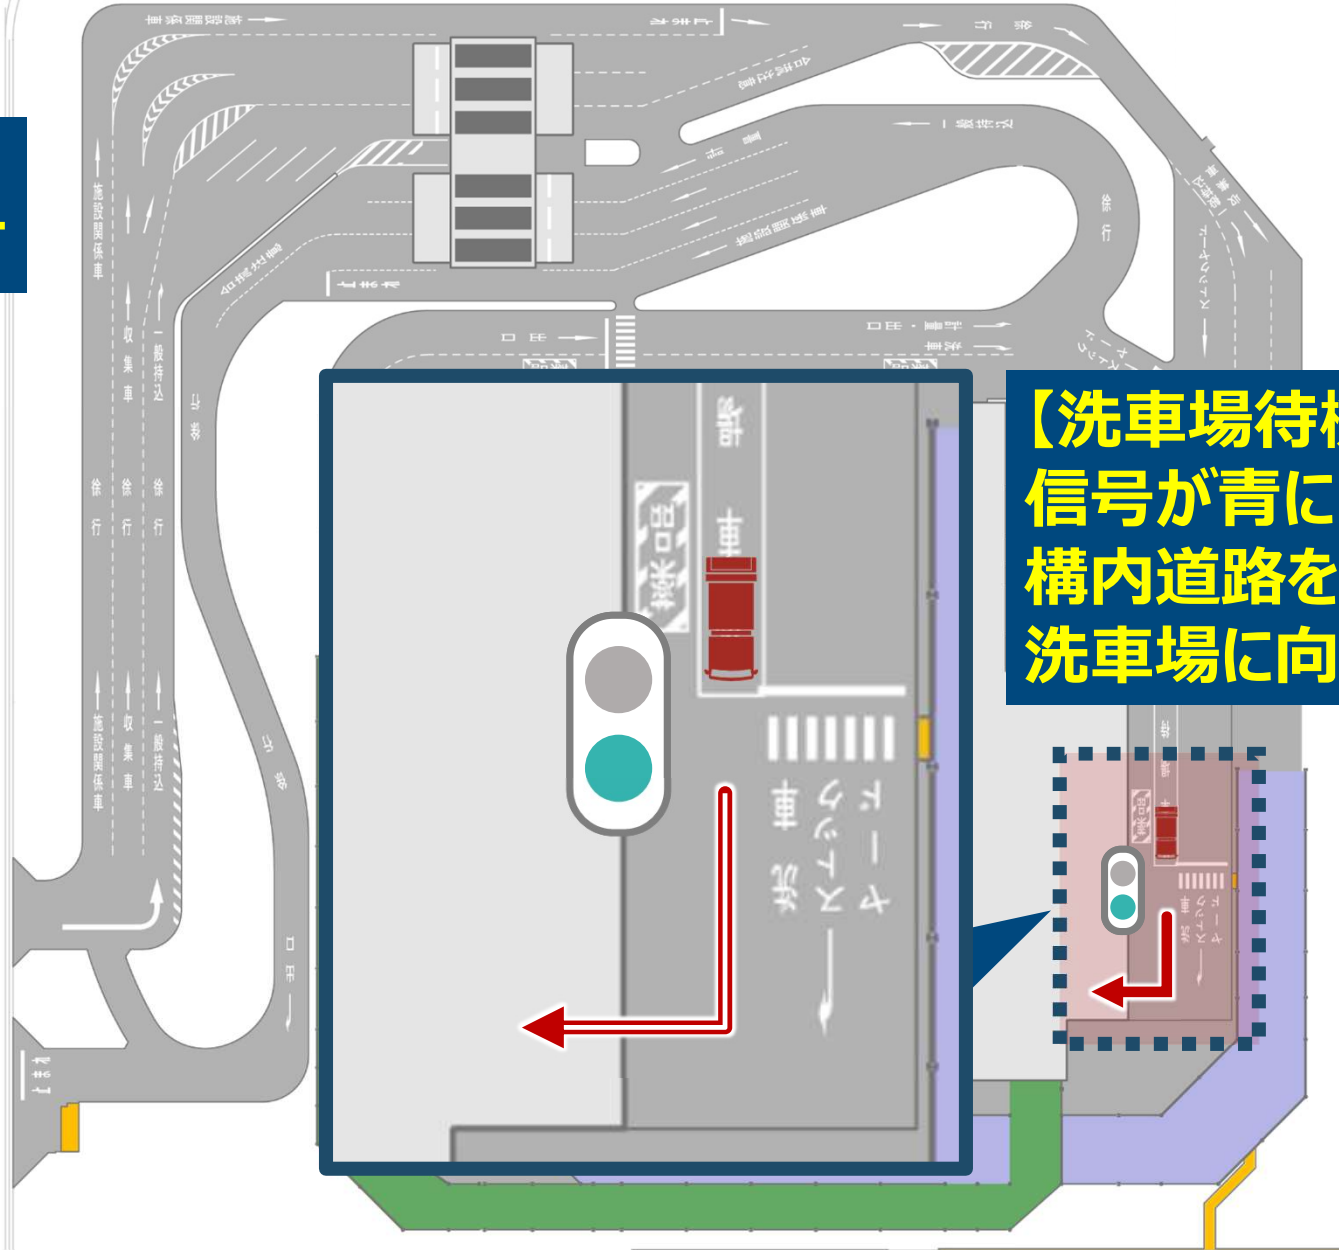

【洗車場待機】
信号が青になったら
構内道路を通り
洗車場に向かってください

洗車場ルール

洗車場のみの
利用も可能です

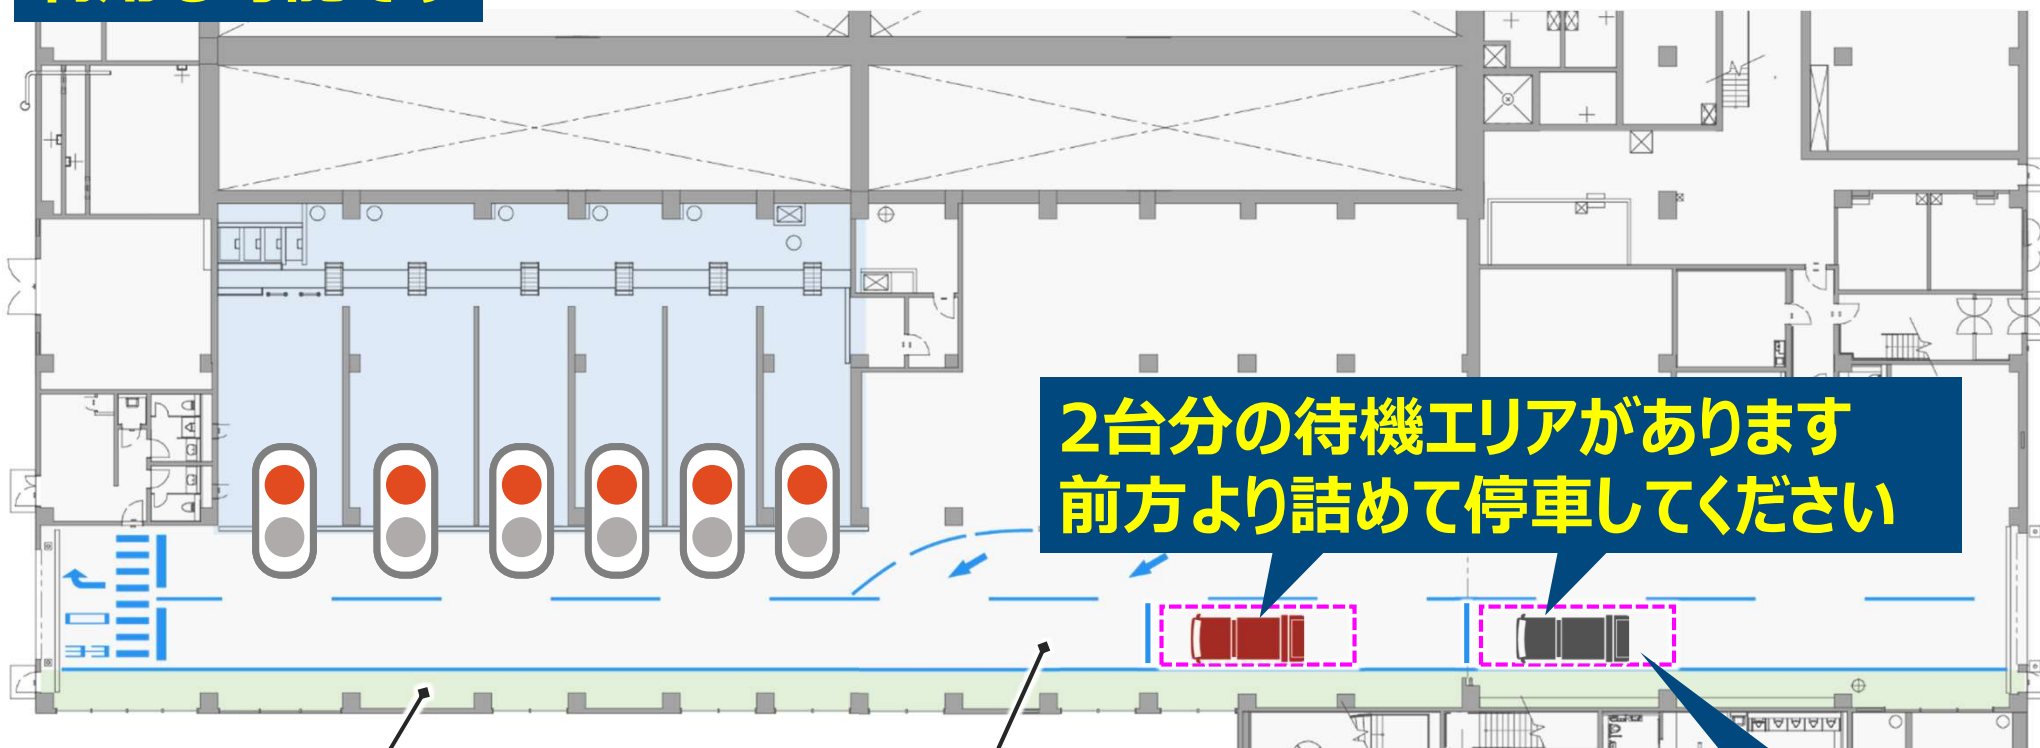

2台分の待機エリアがあります
前方より詰めて停車してください

歩道

洗車場用車線



手前の待機エリアには車両センサーがあります
停止線位置まで進んで停車してください

洗車場ルール

洗車場のみの
利用も可能です




洗車場手前で車線が合流します
注意して進んでください

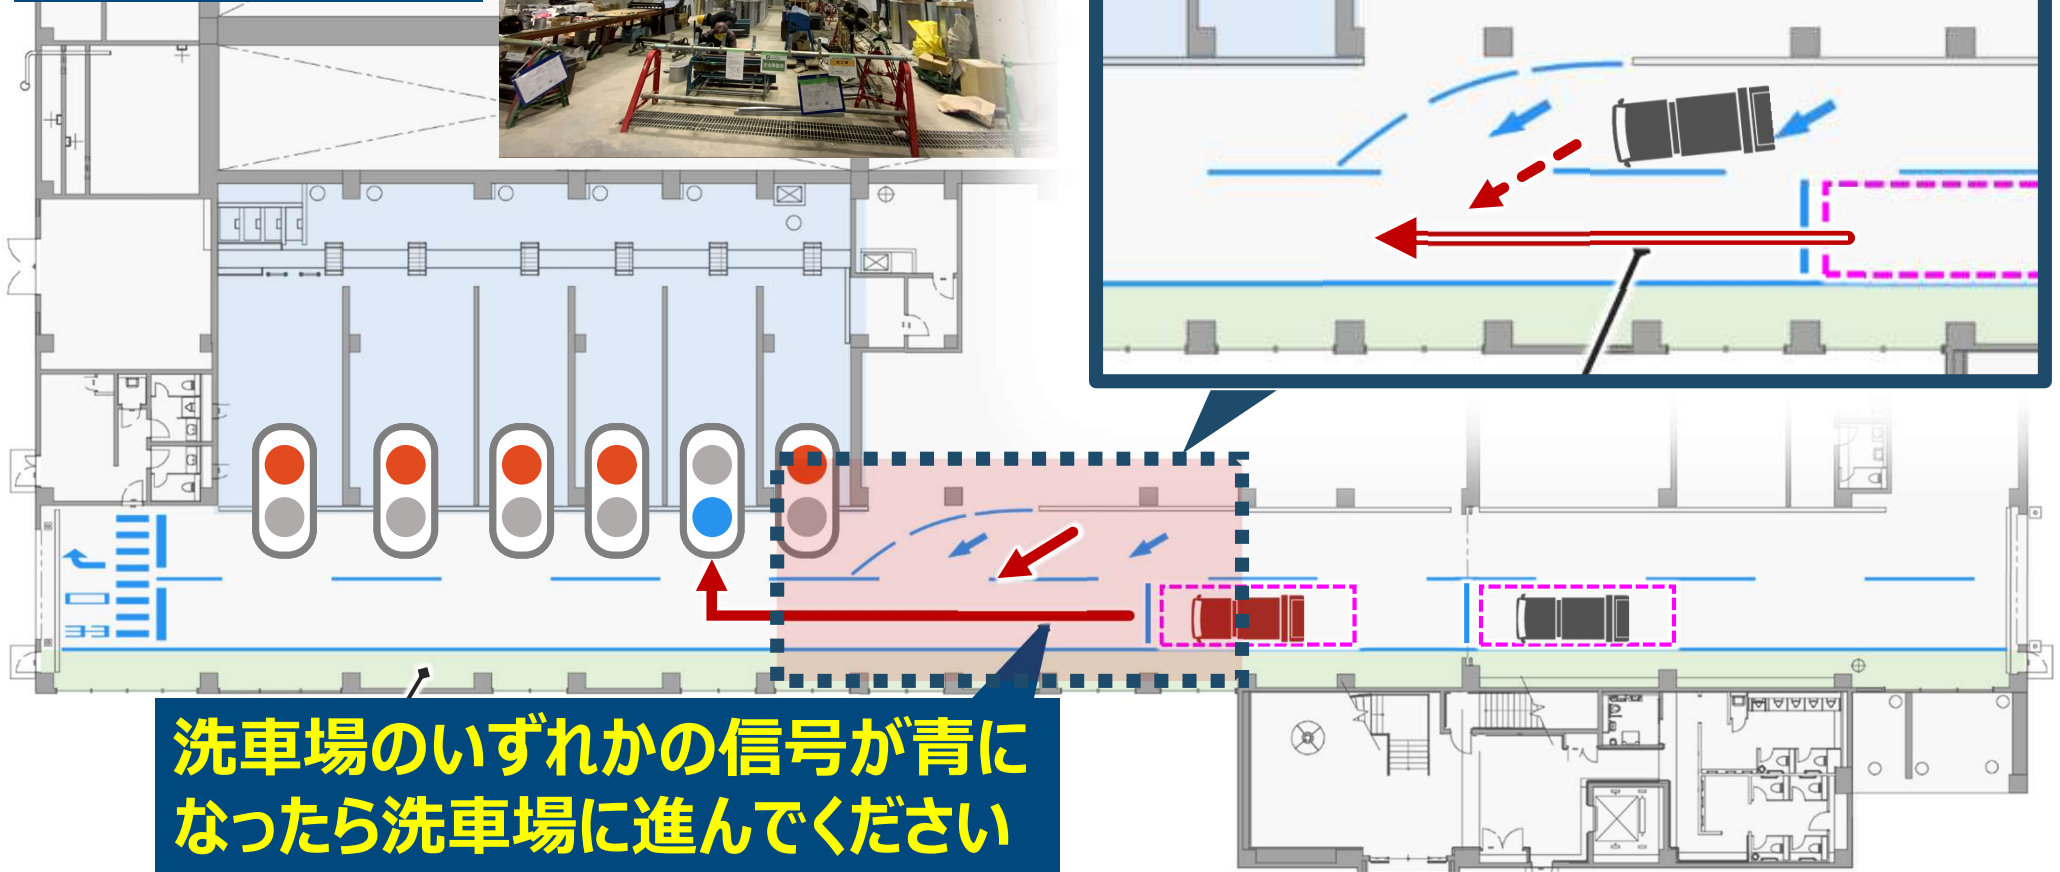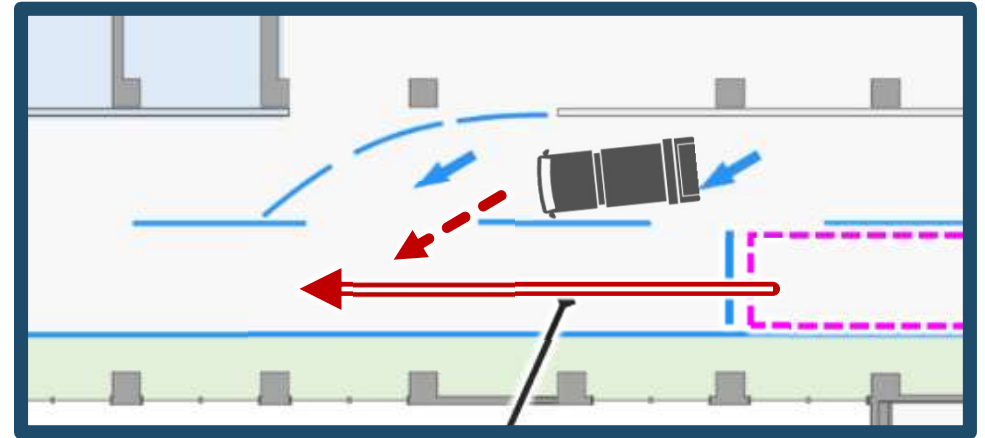

洗車場のいずれかの信号が青に
なったら洗車場に進んでください

洗車場ルール


洗車場のみの
利用も可能です

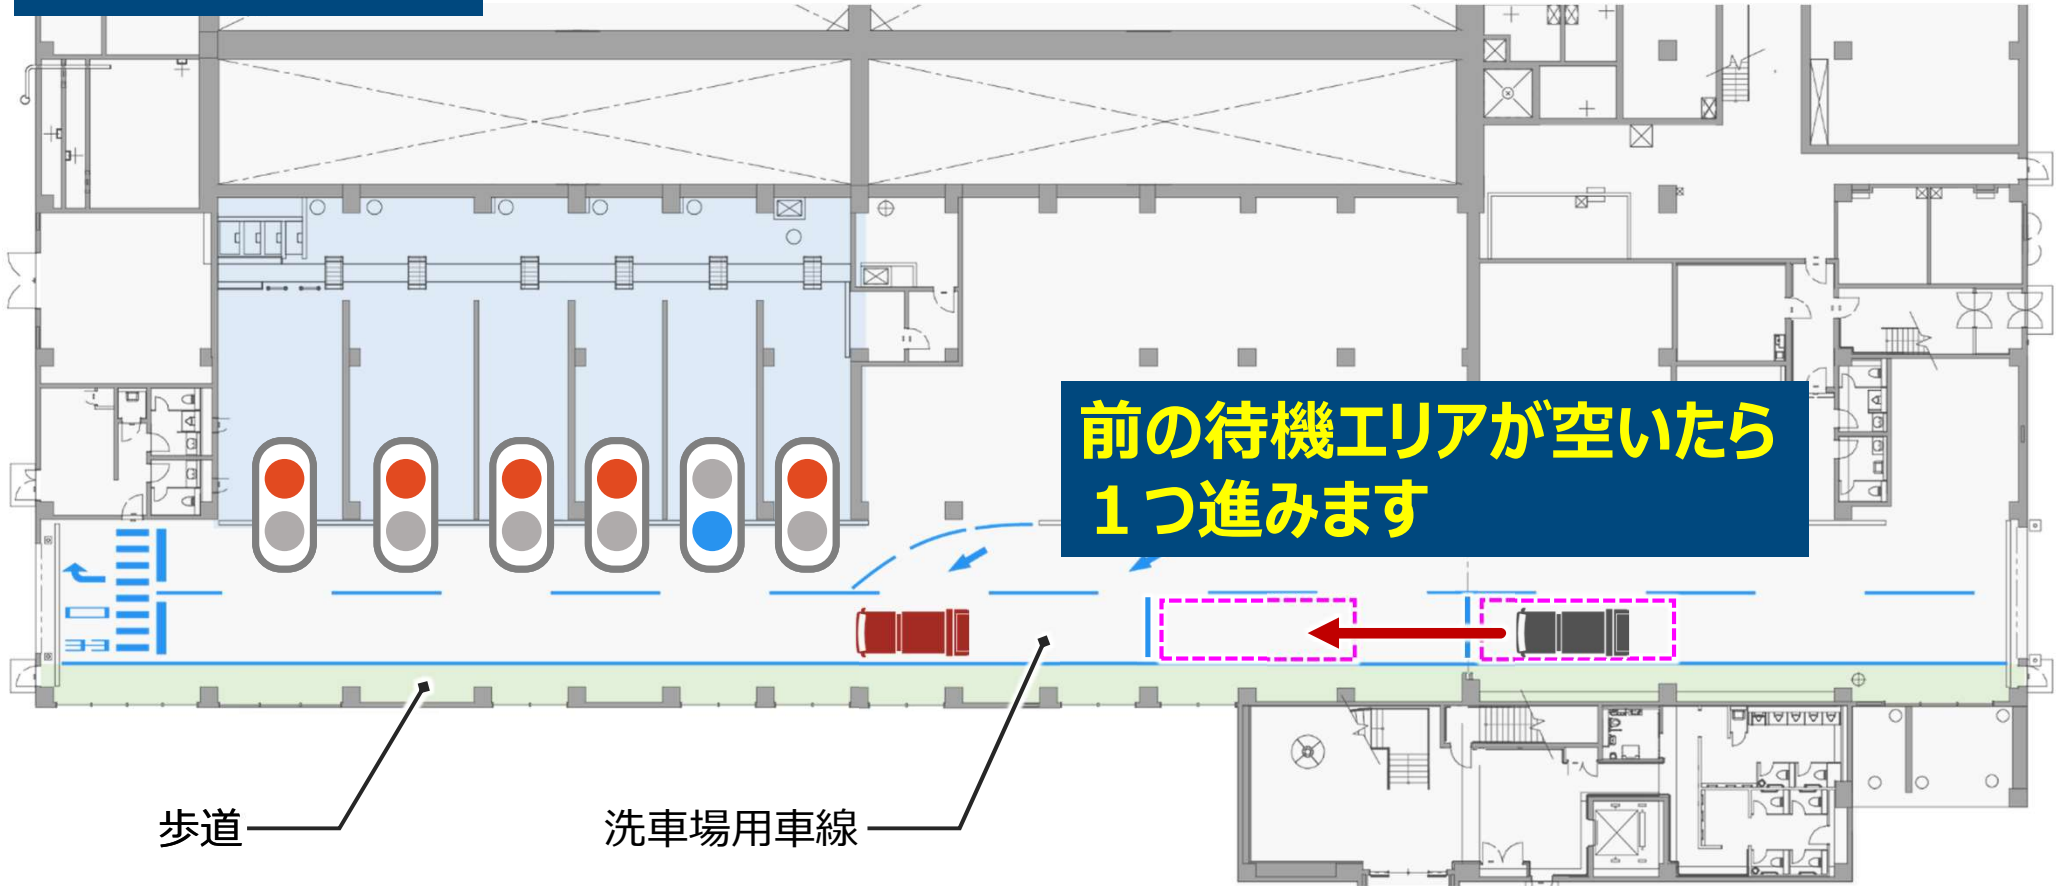

洗車場ルール

洗車場のみの
利用も可能です

- ① 車止めに当たるまでパッカー車を後退させ駐車してください
- ② 壁際にある洗車装置のスプレーガンで洗車してください
- ③ 洗車終了後、スプレーガンを元の位置に戻してください
- ④ 洗車後、洗車場内の固形物はスコップで集めて洗車場内に設置されたバスケットに入れてください
- ⑤ 床面の水はスクレーパを用いて、排水溝に流してください
※詰まりの原因になるので、固形物は流さないでください
- ⑥ 前方の道路状況を十分確認の上、退出してください

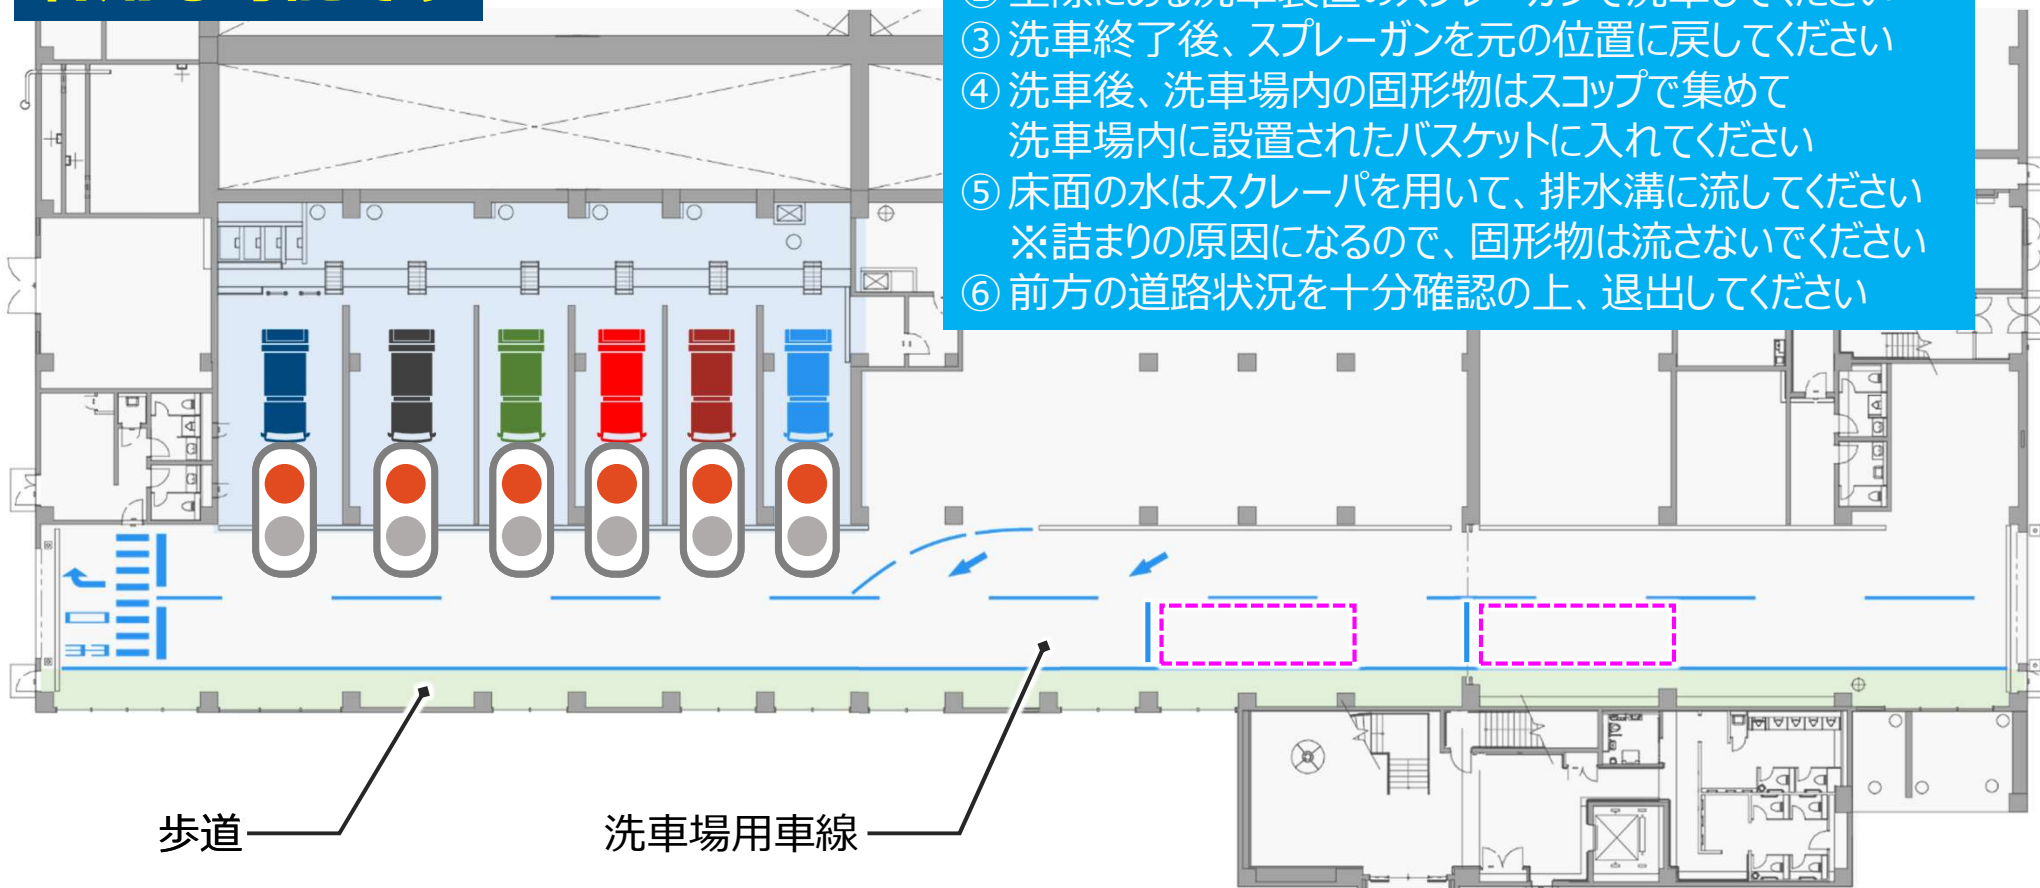

歩道

洗車場用車線

洗車場（トイレ）

洗車場のみの
利用も可能です

トイレを利用する場合は
ストックヤードを出てから
工場棟に沿って停車してください


トイレには外扉から入ってください
自販機の奥に入口があります

歩道

洗車場用車線

洗車場ルール

洗車場のみの
利用も可能です

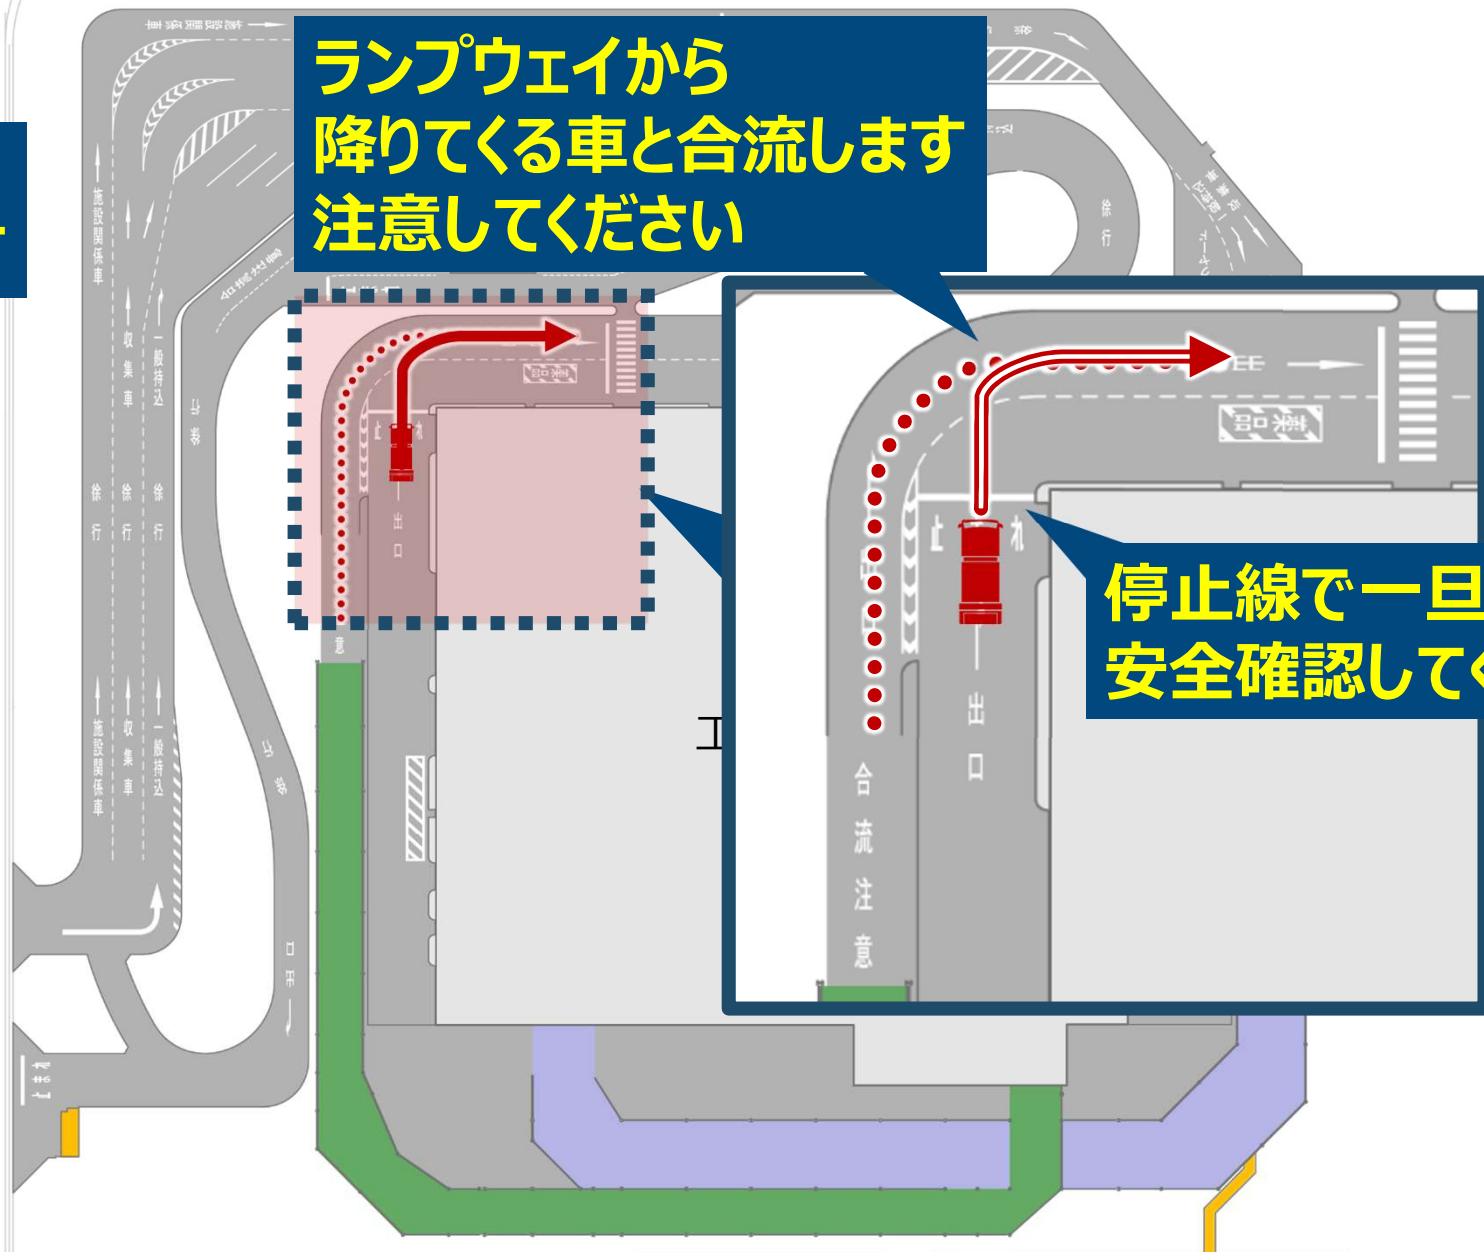


ランプウェイから
降りてくる車と合流します
注意してください

停止線で一旦止まって
安全確認してください

洗車場ルール



洗車場のみの
利用も可能です

場外へ向かう場合は
『計量・出口』へ進んでください

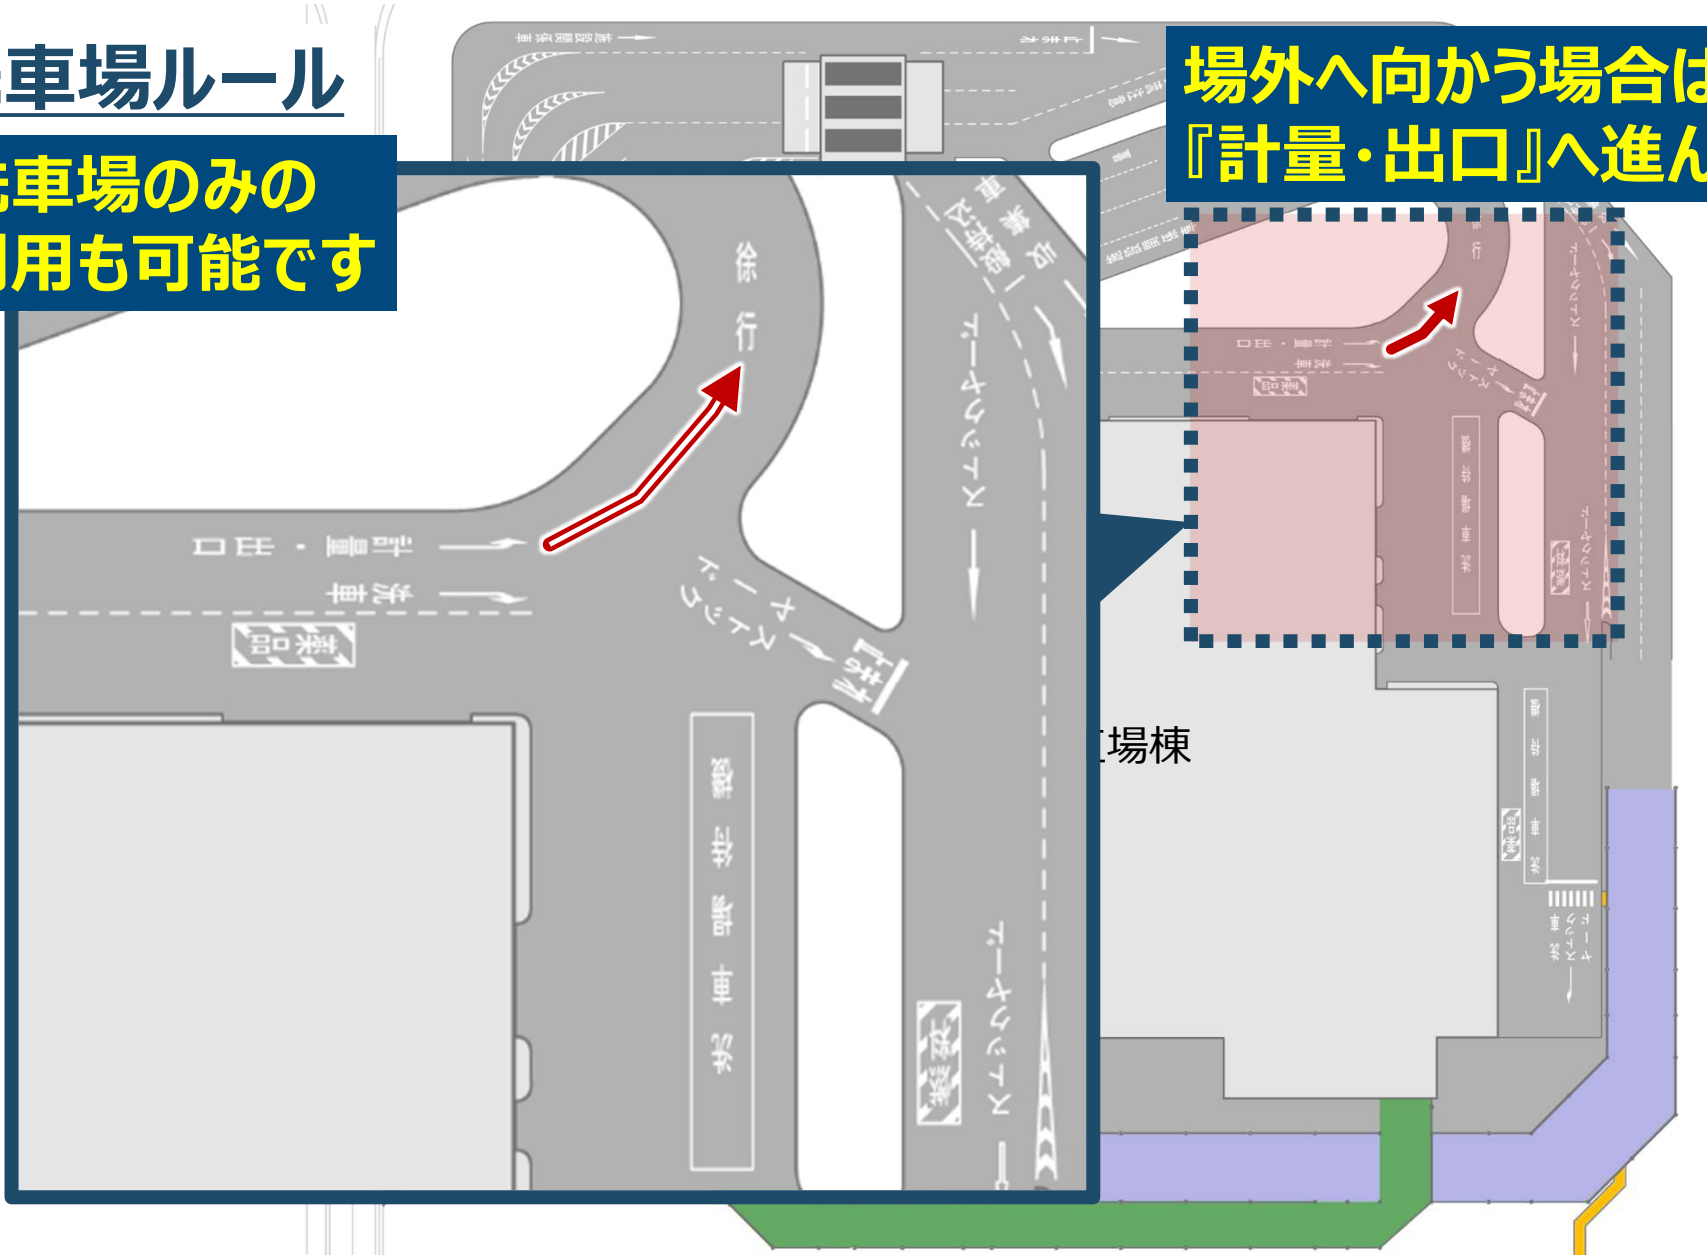

洗車場ルール

洗車場のみの
利用も可能です

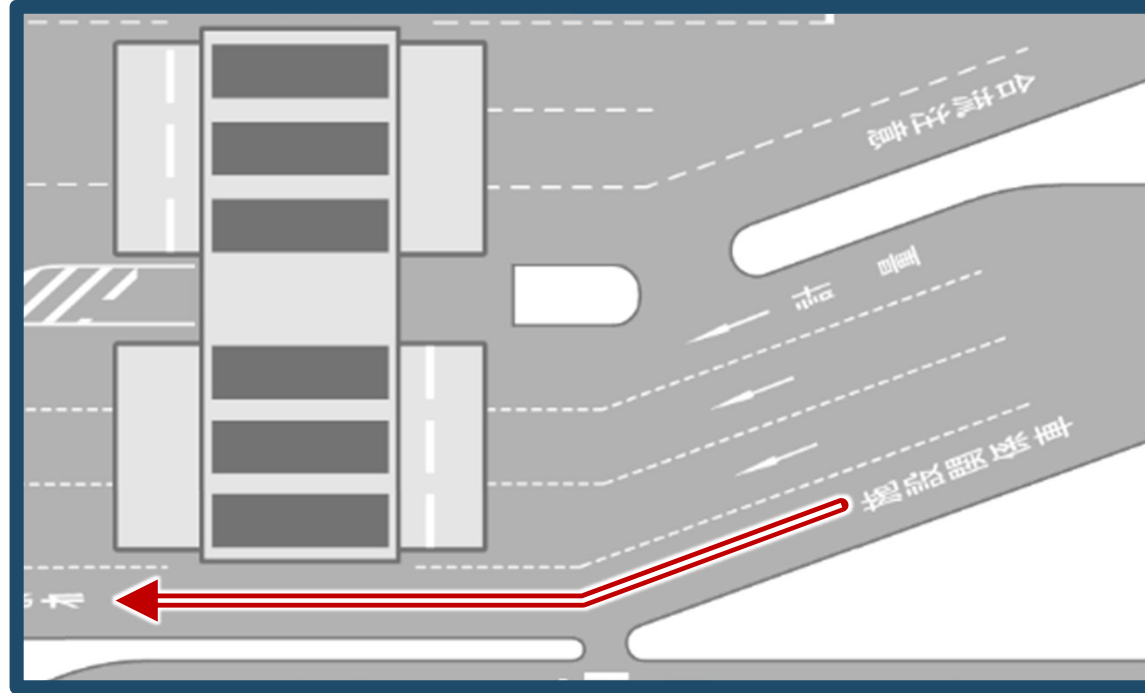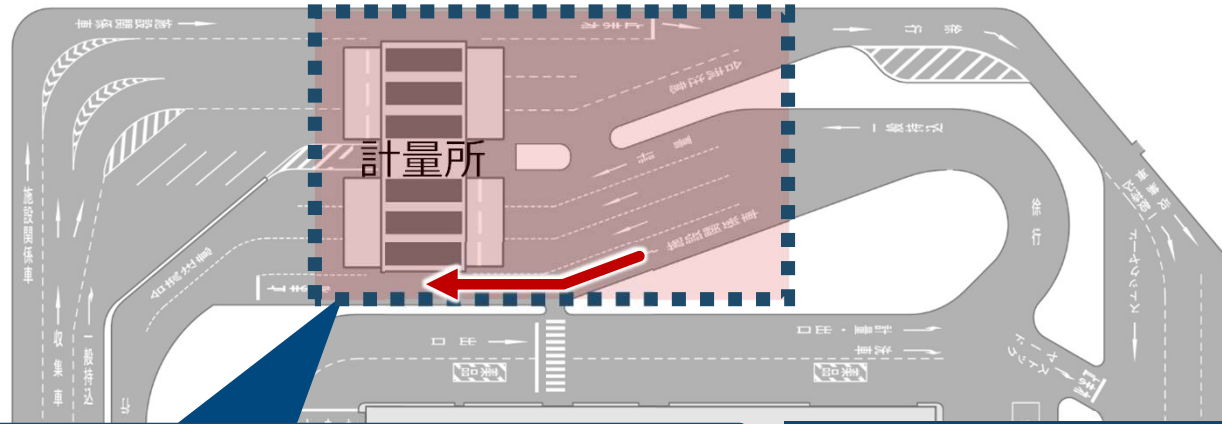

計量機は通らず、施設関係車
の道路を通行してください



ランプウェイ

洗車場ルール

洗車場のみの
利用も可能です

原則、17:15までに
退出してください

停止線で一旦停止し
合流に注意して進んでください

