

# 直営車両向け（作業カード） 計量マニュアル



# 計量カード（ICカード）の

直営用のカードは3種類あり、すべて黄色です。  
カードには車両情報や、カード区分が記載されています。

収集カード



作業カード



貸出カード



カードNo

車両情報

センター名

町名

カード  
区分

1. 入口計量時の操作


2. 出口計量時の操作

# ICカードのタッチ



- ① お手持ちのICカードをカードリーダーにかざしてください。


# 町名の選択①

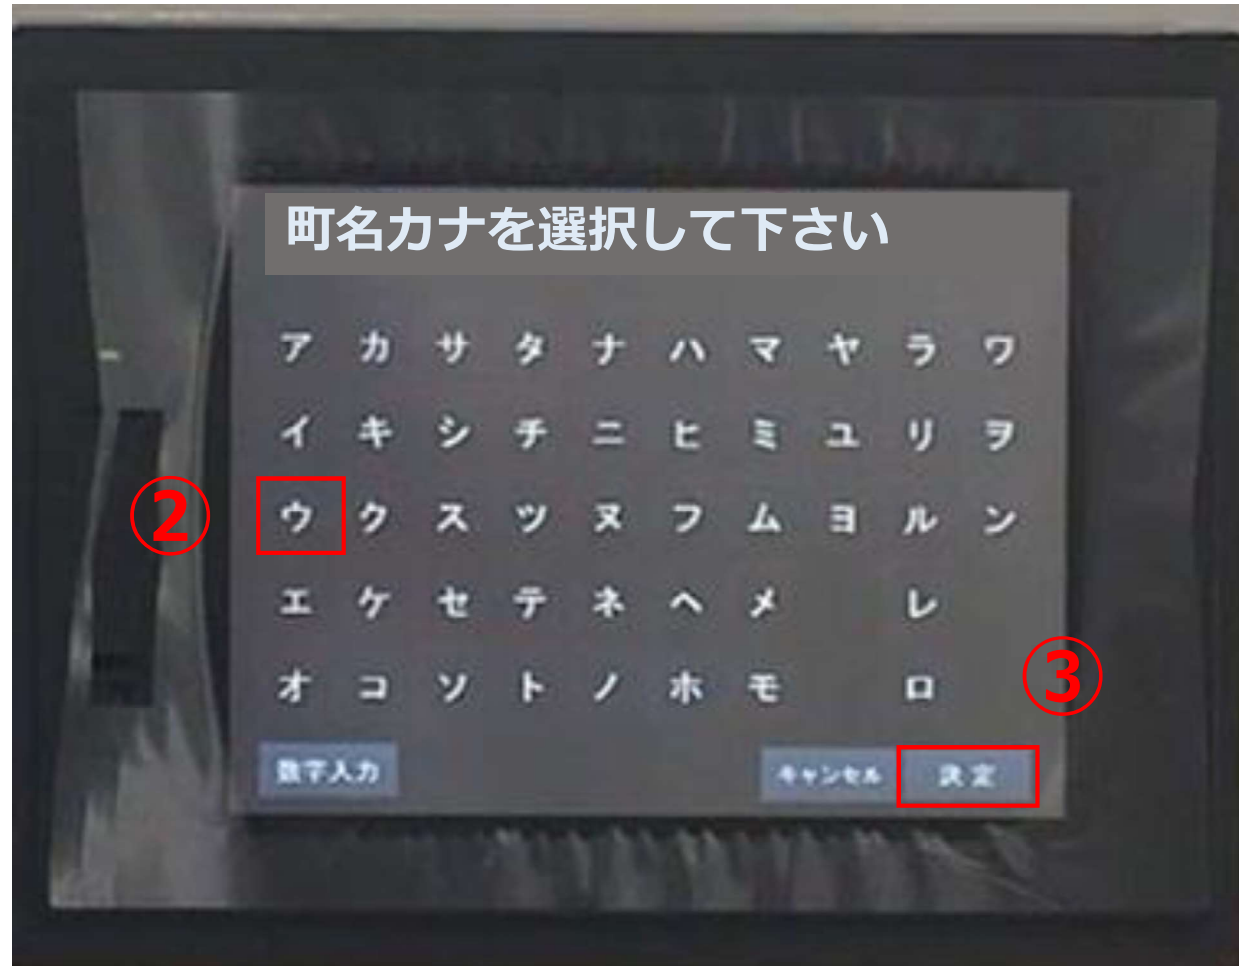

②町名の頭文字を選択してください。  
例) 内海町であれば「ウ」を選択

③決定ボタンを押してください。


## 町名の選択②

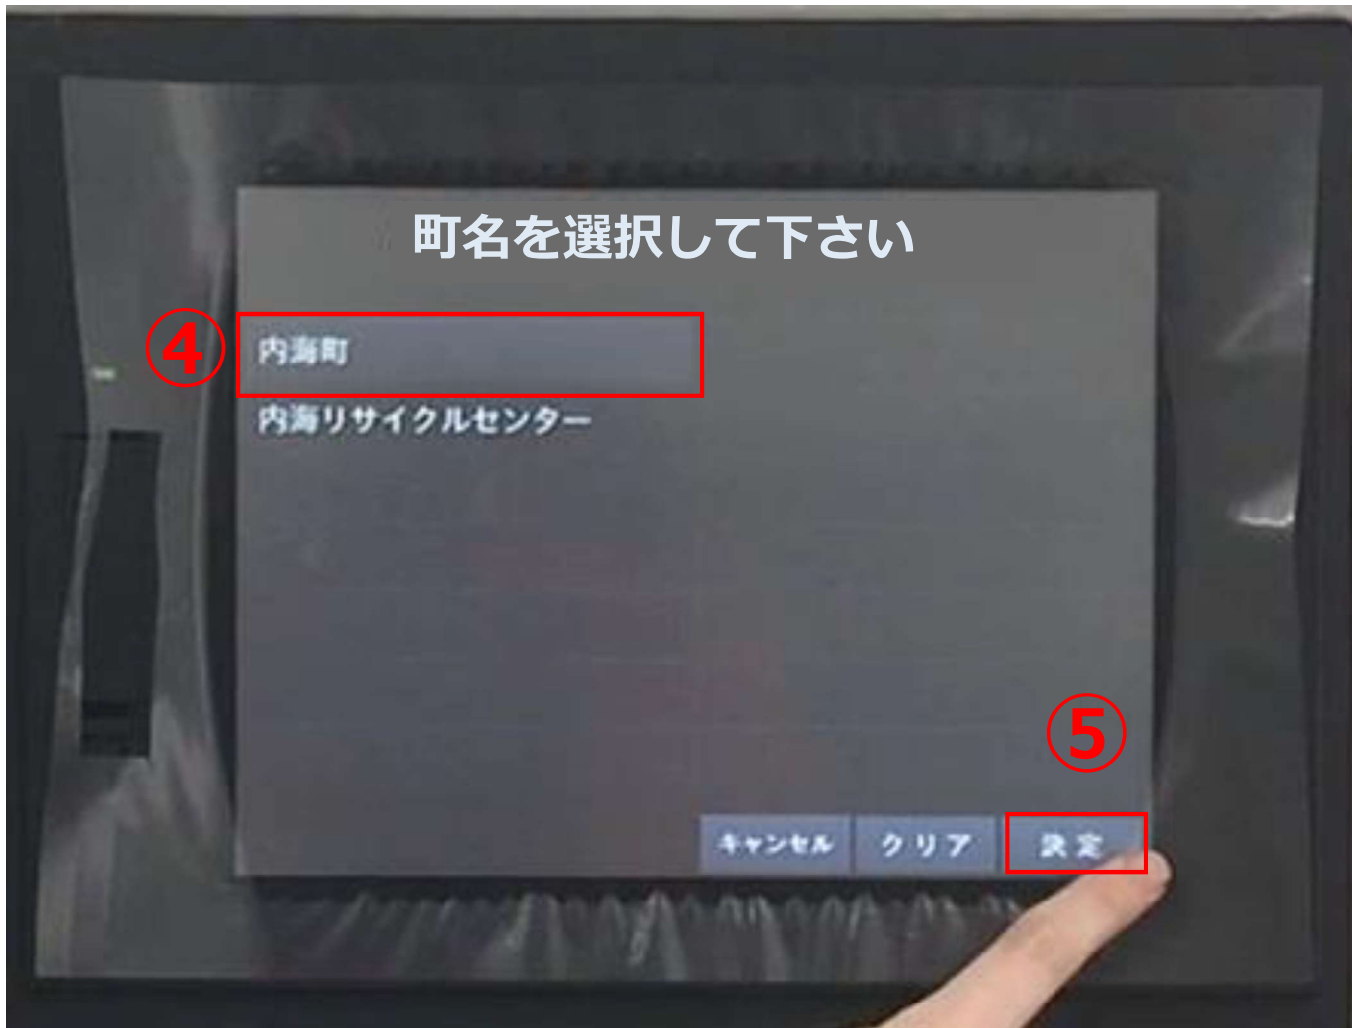

④ 町名を選択してください。

⑤ 決定ボタンを押してください。

# ごみ種を選択

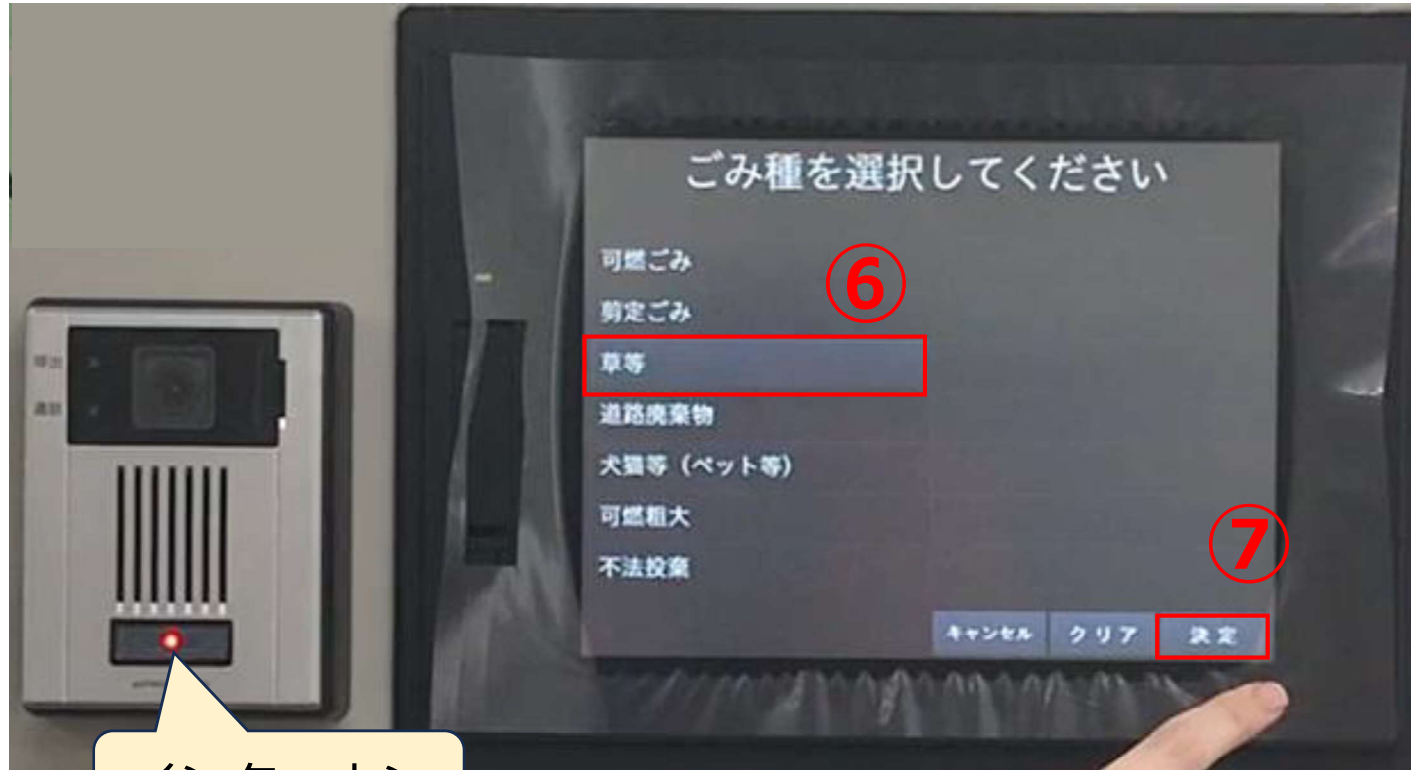


インターホン

- ⑥ごみ種を選択して下さい。
- ⑦決定ボタンを押して下さい。

## 備考

もし、該当のごみ種がタッチパネルにない場合は、インターホンを押して下さい。計量員が対応します。

# 計量完了

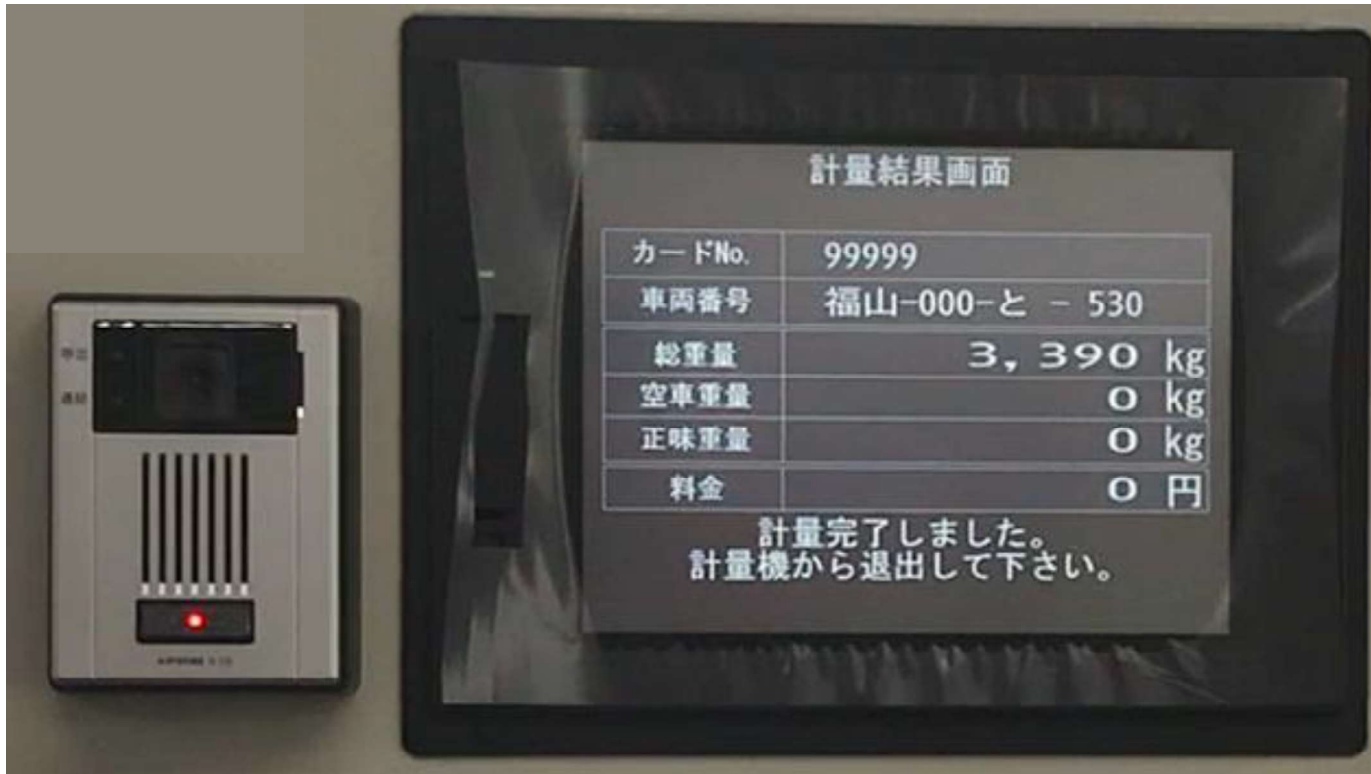

計量結果画面が表示されれば  
計量完了です。  
遮断機が開いたら退出してください。

## 注意

3台の入口計量機の出口に設置されている遮断機は、安全を考慮して同時に開かないようになっています。そのため、他の計量機から退出中の車両がある場合、計量が完了してもすぐに遮断機が開かないことがあります。その際は、少しお待ちください。



1. 入口計量時の操作


2. 出口計量時の操作

# ICカードのタッチ



- ① お手持ちのICカードをカードリーダーにかざしてください。

# 計量完了

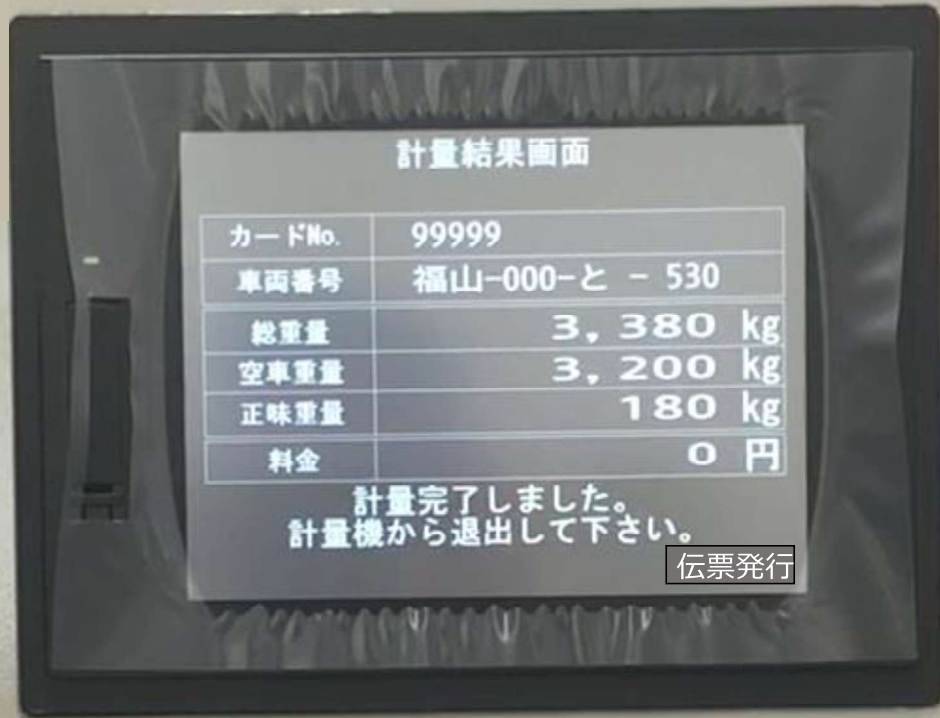

- ②計量結果画面が表示されれば計量完了です。  
遮断機が開いたら退出してください。

## 注意

3台の出口計量機の出口に設置されている遮断機は、安全を考慮して同時に開かないようになっています。そのため、他の計量機から退出中の車両がある場合、計量が完了してもすぐに遮断機が開かないことがあります。その際は、少しお待ちください。

# 計量伝票を発行したい場合



- ③ 計量伝票を発行したい場合は、計量完了後、車両が計量機から退出するまでに伝票発行ボタンを押してください

## 注意

計量機から退出後伝票が必要になった場合は、福山市環境施設課に連絡願います。

# 伝票の受取



- ④ 計量伝票が発券されますので、受取ってください。