

# 直営車両向け（貸出カード） 計量マニュアル



# 計量カード（ICカード）の

直営用のカードは3種類あり、すべて黄色です。  
カードには車両情報や、カード区分が記載されています。

収集カード

作業カード

貸出カード



1. 入口計量時の操作


2. 出口計量時の操作

# ICカードのタッチ



①お手持ちのICカードを  
カードリーダにかざしてください。


# 該当センターの名称選択

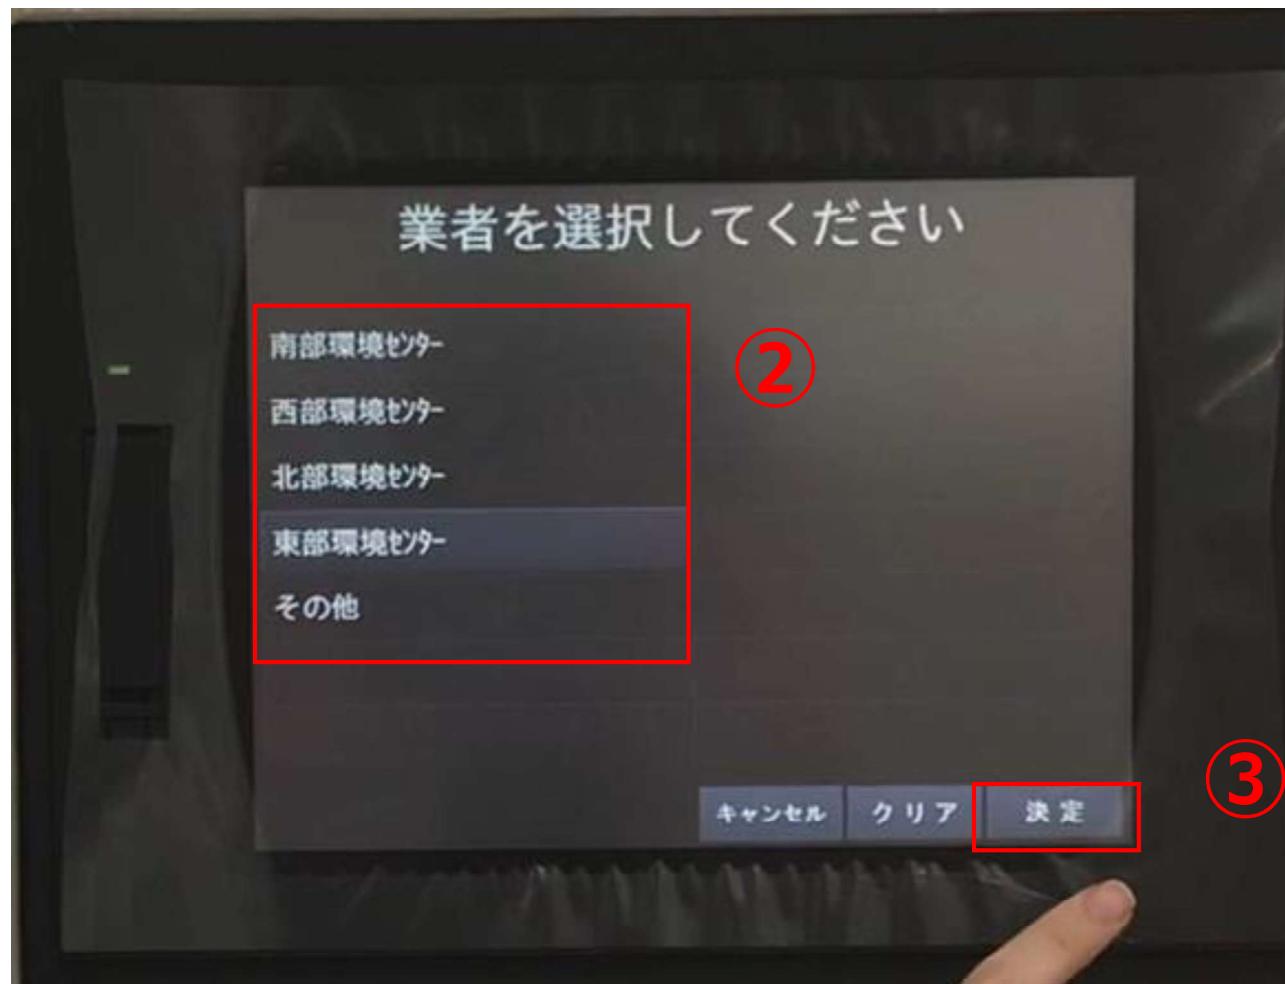

②該当のセンターの名称を選択して下さい


③決定ボタンを押してください

# 車両区分の選択

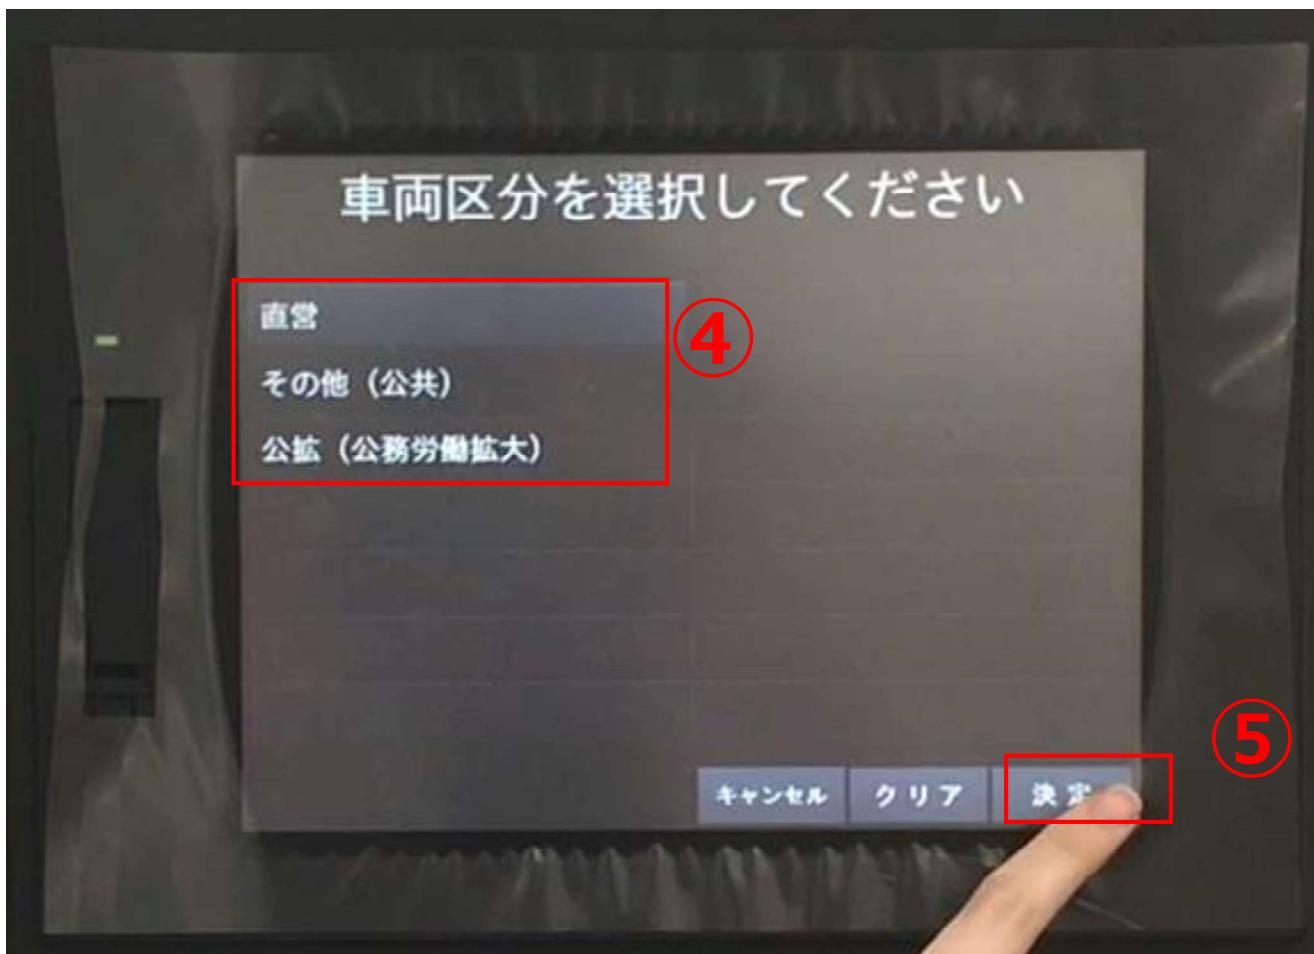

- ④車両区分を選択してください
- ⑤決定ボタンを押してください。


# 町名の選択①

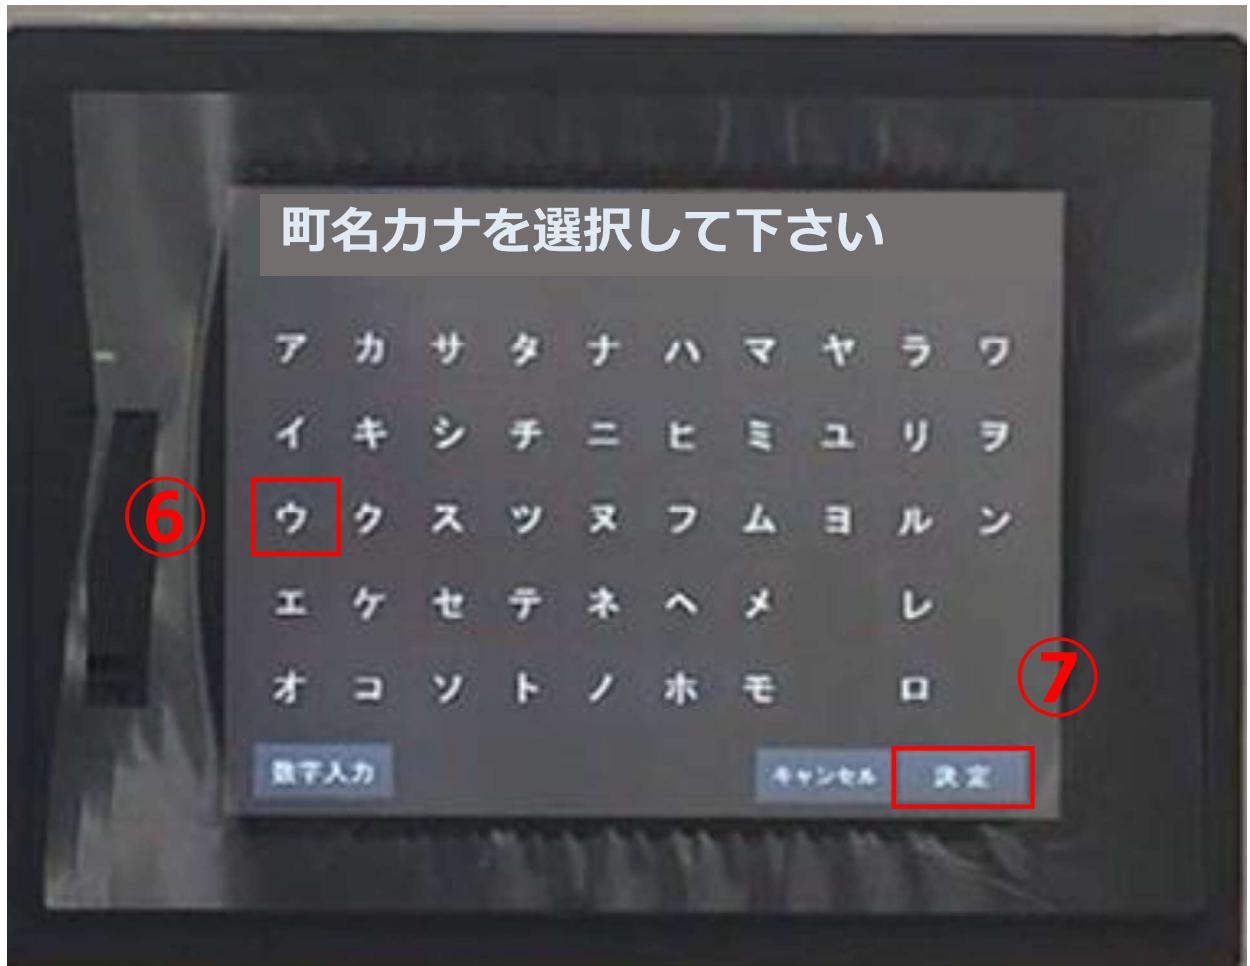

⑥町名の頭文字を選択してください。  
例) 内海町であれば「ウ」を選択


⑦決定ボタンを押してください。

## 町名の選択②

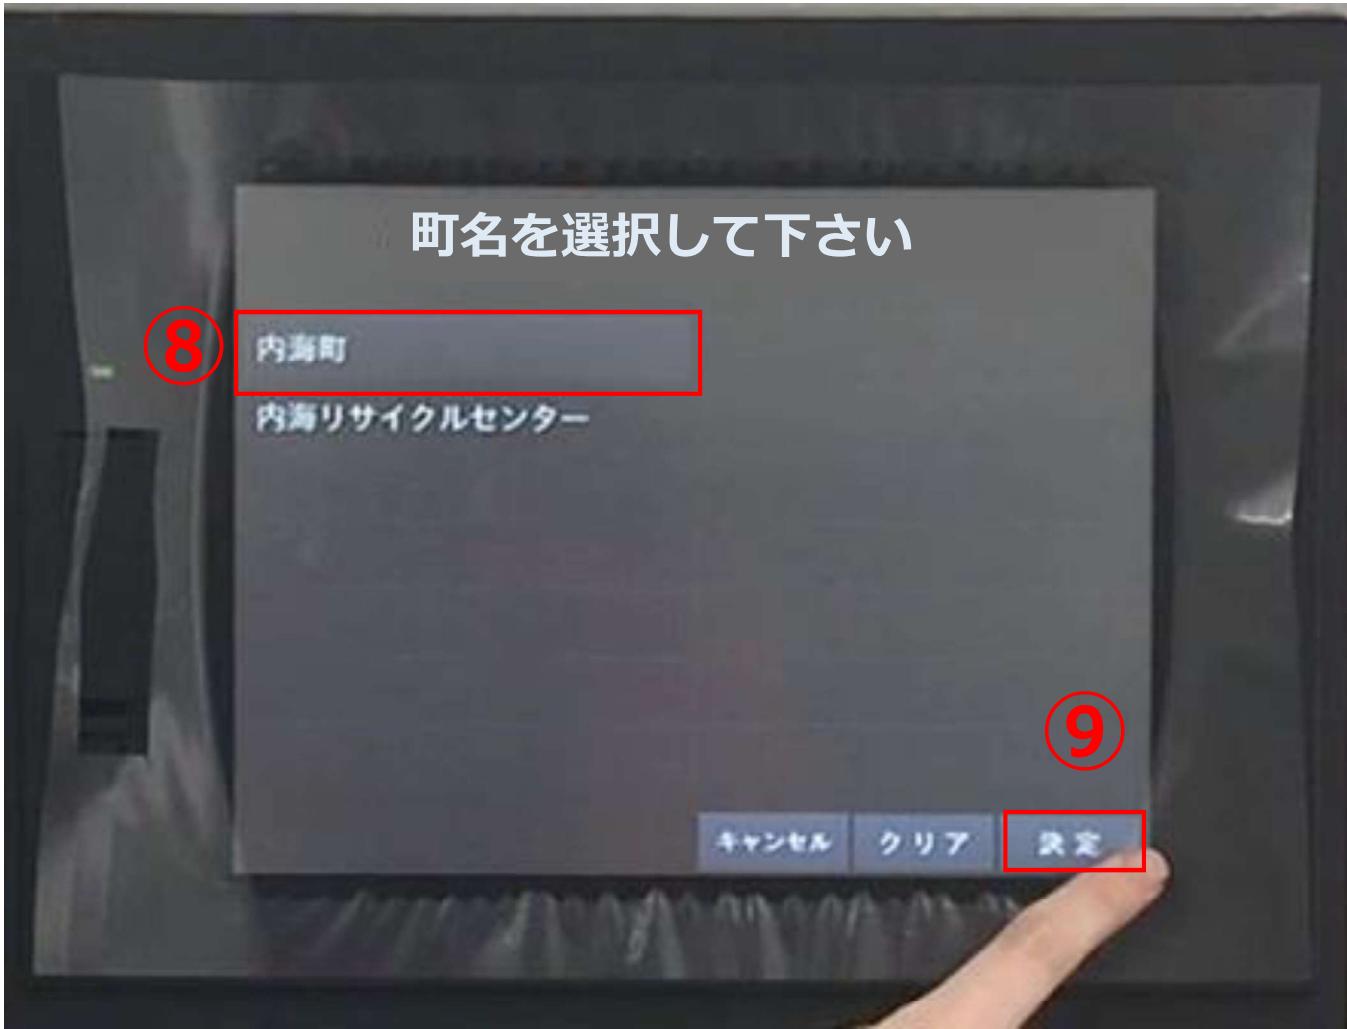

- ⑧町名を選択してください。
- ⑨決定ボタンを押してください。

# ごみ種の選択

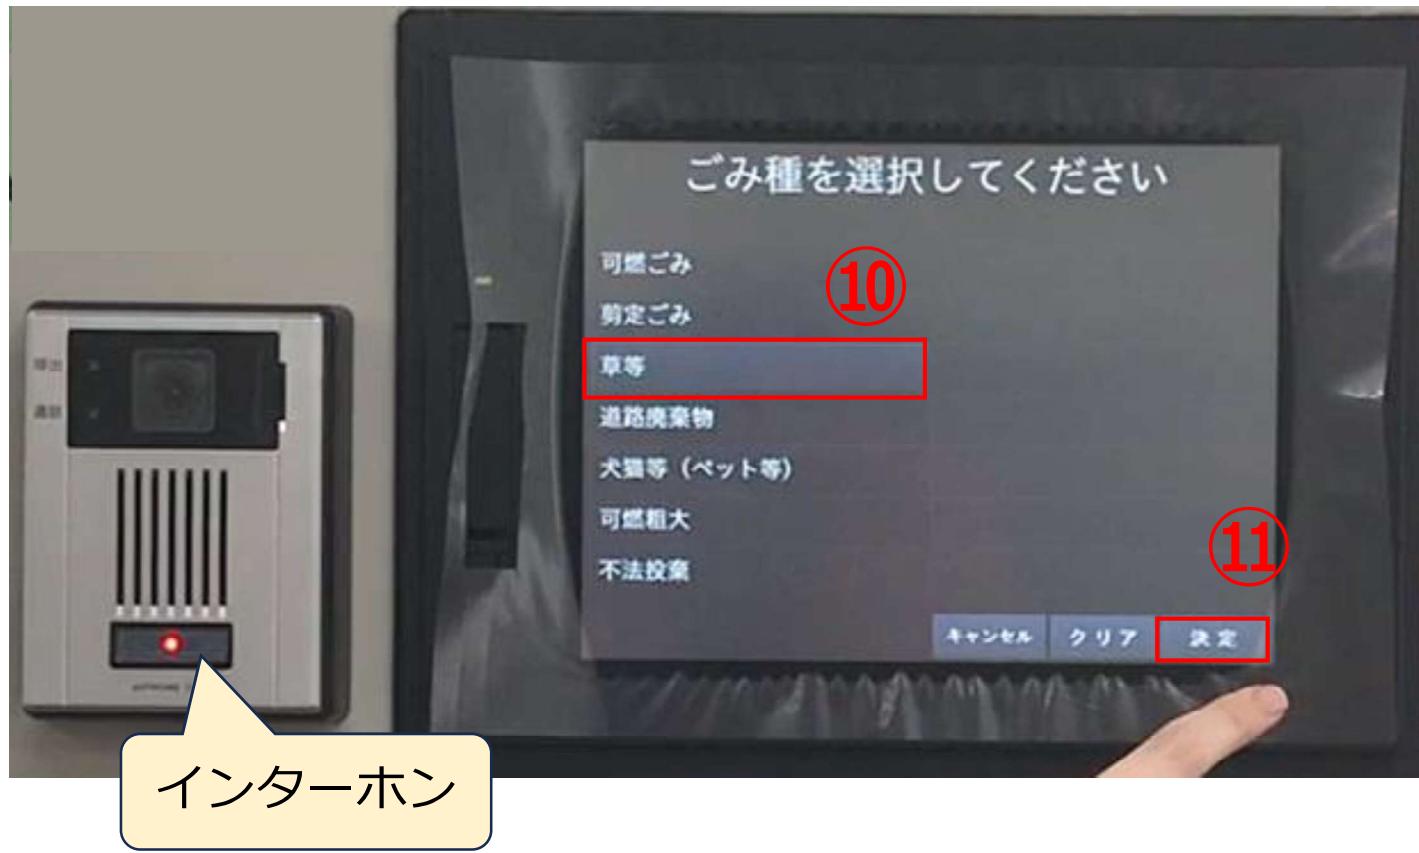


- ⑩ごみ種を選択して下さい。
- ⑪決定ボタンを押して下さい。

## 備考

もし、該当のごみ種がタッチパネルにない場合は、  
インターホンを押してください。  
計量員が対応します。

# 計量完了

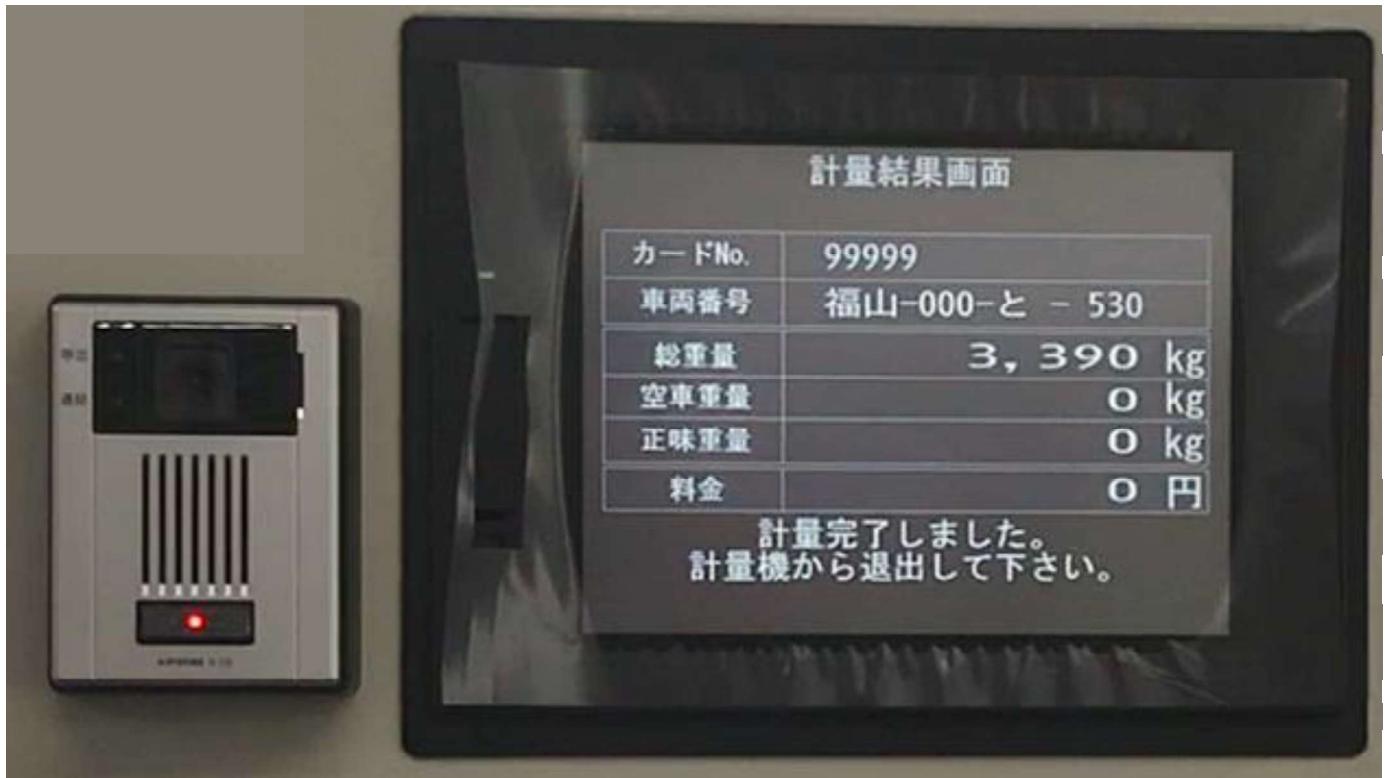

計量結果画面が表示されれば  
計量完了です。  
遮断機が開いたら退出してください。

## 注意

3台の入口計量機の出口に設置されている遮断機は、  
安全を考慮して同時に開かないようになっています。  
そのため、他の計量機から退出中の車両がある場合、  
計量が完了してもすぐに遮断機が開かないことがあります。その際は、少しお待ちください。

1. 入口計量時の操作

2. 出口計量時の操作

# ICカードのタッチ



①お手持ちのICカードを  
カードリーダにかざしてください。

# 計量完了



② 計量結果画面が表示されれば  
計量完了です。  
遮断機が開いたら退出してください。

## 注意

3台の出口計量機の出口に設置されている遮断機は、  
安全を考慮して同時に開かないようになっています。  
そのため、他の計量機から退出中の車両がある場合、  
計量が完了してもすぐに遮断機が開かないことがあります。その際は、少しお待ちください。

# 計量伝票を発行したい場合



③ 計量伝票を発行したい場合は、  
計量完了後、車両が計量機から  
退出するまでは  
伝票発行ボタンを押してください

## 注意

計量機から退出後伝票が必要になった場合は、  
福山市環境施設課に連絡願います。

# 伝票の受取



④ 計量伝票が発券されますので、受取ってください。